SAMSUNG

מדריך למשתמש

SAMSUNG 900

תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.
SAMSUNG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לחב' סאני תקשורת.
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת חב' סאני תקשורת.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של סמסונג אלקטרוניקס.

מהדורה מס' 1 יוני 2005

SGH-D500E User's Manual
GH68-06052A

למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט :

www.samsungmobile.co.il

נציגים בלעדיים בישראל חב' סאני טלקום (1994) בע"מ

הכרת המכשיר SAMSUNG 900

מידע מאת ה- FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

באוגוסט 1996 קבעה ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) של ארה"ב תקן בטיחות מיוחד, FCC 96-326, לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדרי רדיו המופקים ממשדרים. הנחיות אלה תואמות את תקני הבטיחות שנקבעו קודם על ידי גופי תקינה אמריקאיים ובינלאומיים כאחד. טלפון זה תוכנן בהתאם להנחיות ה- FCC ולתקנים הבינלאומיים המתאימים.

הפעלה בנשיאה על הגוף

מכשיר זה נבדק בהפעלה אופיינית בנשיאה על הגוף עם מנשא לחגורה במרחק 1.8 ס"מ מהגוף. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש לבין הטלפון. ניתן להשתמש בנרתיק לחגורה ללא חלקי מתכת שמספק מרחק הפרדה של 1.8 ס"מ, מתוצרת ספקים אחרים, כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי הרדיו של ה-FCC. יש להימנע משימוש בעזרים שלא נבדקו או בעזרים אחרים ללבישה על הגוף שעשויים לא לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC. לקבלת מידע על עזרים אופציונליים, פנה למשווק המקומי.

אנטנה חיצונית המורכבת על רכב (אופציונלי)

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC יש להקפיד על מרחק הפרדה מינימלי של 20 ס"מ בין המשתמש/עוברי אורח לבין האנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

למידע נוסף על חשיפה לגלי רדיו, בקר באתר האינטרנט של ה- FCC בכתובת www.fcc.gov.

תוכן העניינים

הוראות בטיחות חשובות 7

תכולת הערכה 9

הטלפון שלך 10

מבנה הטלפון 10

צג 14

תאורת מסך 17

מצלמה 17

רמקול חיצוני 18

הכרת הטלפון 19

שיחה ראשונה 19

הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה 20

התקנת/הסרת הסוללה 21

טעינת הסוללה 22

הפעלה וכיבוי של הטלפון 23

בחירת פעולות ואפשרויות 24

נעילת מקשים 27

פעולות בסיסיות 29

ביצוע שיחה 29

כיוון עוצמת השמע 32

מענה או דחיית שיחה 33

השתקת צלצול הטלפון בעת כניסת שיחה 34

הצגת שיחות שלא נענו 35

מעבר מהיר למצב שקט 36

שימוש ברמקול הפנימי 36

שימוש ברמקול החיצוני בעת שיחה 37

אפשרויות בזמן שיחה 37

הזנת טקסט 44

מצבי הזנת הטקסט: 44

שינוי מצב הזנת טקסט 45
מצב רגיל 47
מצב T_9 49
מצב סמל 54
מצב מספר 54
רשימת התווים הזמינים 55

שימוש בתפריטים 56
גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה 56
גישה לאפשרות תפריט בעזרת מקש הקיצור שלה 57
מבנה התפריטים 58

יומן שיחות 65
גישה לרשומה מיומן השיחות 65
מחק הכל ..... תפריט 1.5 66
משך שיחה ..... תפריט 1.6 67
עלות שיחות ..... תפריט 1.7 68

ספר טלפונים 69
רשימת אנשי קשר ..... תפריט 2.1 69
אפשרויות רשימת אנשי קשר 70
אפשרויות רשומה 70
הוסף איש קשר חדש ..... תפריט 2.2 71
קבוצה ..... תפריט 2.2 75
חיוג מהיר ..... תפריט 2.4 77
כרטיס הביקור שלי ..... תפריט 2.5 78
מספר עצמי ..... תפריט 2.6 79
ניהול ..... תפריט 2.7 79
מספר שירות ..... תפריט 2.8 81

יישומים 82
משחקים ויישומים ..... תפריט 3.1 82
נגן MP3 ..... תפריט 3.2 89
הקלטה קולית ..... תפריט 3.3 93
שעון עולמי ..... תפריט 3.4 97

שעון מעורר ..... תפריט 3.5 98
מחשבון ..... תפריט 3.6 101
המרה ..... תפריט 3.7 102
מונה זמן ..... תפריט 3.8 103
שעון עצר ..... תפריט 3.9 104
SIM AT ..... תפריט 3.10 104

דפדפן 105
בית ..... תפריט 4.1 105
סימניות ..... תפריט 4.2 109
עבור לכתובת ..... תפריט 4.3 110
נקה מטמון ..... תפריט 4.4 110
הגדרות פרופיל ..... תפריט 4.5 110
פרוקסי נוכחי ..... תפריט 4.6 113

הודעות 114
הודעות טקסט ..... תפריט 5.1 115
הודעות מולטימדיה ..... תפריט 5.2 125
דואר אלקטרוני ..... תפריט 5.3 143
הודעות אינטרנט ..... תפריט 5.4 152
תא קולי ..... תפריט 5.5 153
תבנית טקסט ..... תפריט 5.6 154
הודעות מידע ..... תפריט 5.7 154
מצב זיכרון ..... תפריט 5.8 156

תיבת כיף 157
תמונות ..... תפריט 6.1 157
וידאו ..... תפריט 6.2 158
מוסיקה ..... תפריט 6.3 158
צלילים ..... תפריט 6.4 161
מצב זיכרון ..... תפריט 6.5 164

מנהל מידע 165
תצוגת חודש ..... תפריט 7.1 165
תצוגת שבוע ..... תפריט 7.2 171

תצוגת יום ..... תפריט 7.3 171
יומן פגישות ..... תפריט 7.4 173
יום לציון ..... תפריט 7.5 174
שונות ..... תפריט 7.6 175
מטלה ..... תפריט 7.7 176
אירועי התראה שחלפה ..... תפריט 7.8 177
תזכיר ..... תפריט 7.9 178
מצב זיכרון ..... תפריט 7.10 179

מצלמה 180

צלם תמונה ..... תפריט 8.1 180
הקלט וידאו ..... תפריט 8.2 186
תצלומים ..... תפריט 8.3 189
התצלומים שלי ..... תפריט 8.4 191
וידאו קליפים ..... תפריט 8.5 191
הוידאו קליפים שלי ..... תפריט 8.6 193

הגדרות 194

שעה ותאריך ..... תפריט 9.1 194
הגדרות טלפון ..... תפריט 9.2 195
הגדרות תצוגה ..... תפריט 9.3 197
הגדרות צלילים ..... תפריט 9.4 199
שירותי רשת ..... תפריט 9.5 202
קישוריות ..... תפריט 9.6 207
אבטחה ..... תפריט 9.7 212
מצב זיכרון ..... תפריט 9.8 215
איפוס הגדרות ..... תפריט 9.9 217

פתרון בעיות 218

קודי גישה 221

סיסמת הטלפון 221
PIN 221
PUK 222
PIN2 222

PUK2 223

אביזרים נלווים 224

מידע בטיחות חיוני 227

נתונים טכניים 234

משקלים ומידות 234

זמני שיחה והמתנה 234

זמני טעינה (בשעות) 234

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג" 235

הוראות בטיחות חשובות

נא לקרוא בעיון את ההנחיות בפרק זה. אי שמירה על ההנחיות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. למידע מפורט על כללי בטיחות, עיין במידע הבטיחות בעמוד 227.

בטיחות בדרכים קודמת לכל

אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה; החנה את הרכב תחילה. זכור שבזמן נהיגה השימוש בטלפון ללא ערכת דיבורית לרכב מהווה עבירה על החוק.

כבה בתחנת הדלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, או בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במטוס

טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות. השימוש בהם במטוס מסוכן ואינו חוקי.

הישמע לתקנות מיוחדות

הישמע לתקנות מיוחדות כלשהן שבתוקף בכל אזור ותמיד כבה את הטלפון כאשר אסור להשתמש בו, או אם קיימת סכנת הפרעה (בבית חולים, לדוגמה).

הפרעות שידור

כל הטלפונים הניידים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות ממקור חיצוני, שעלולות להשפיע על ביצועיהם.

שירות מוסמך

תיקון המכשיר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד. השתמש רק בסוללות ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן.

השתמש בתבונה

השתמש רק במצב רגיל (מוחזק ליד האוזן). הימנע ממגע מיותר עם חלקו העליון של הטלפון (איפה שהאנטנה הפנימית ממוקמת) כאשר הטלפון דולק.

שיחות חירום

ודא שהטלפון דולק ושיש שירות. הזן את מספר החירום (100 או מספר חירום רשמי אחר) ולחץ על מקש . מסור את מיקומך. אל תסיים את השיחה עד לקבלת אישור לעשות זאת. סיים את השיחה על ידי לחיצה על מקש .

קרינה לא מיוננת

הימנע ממגע עם ממגע מיותר עם חלקו העליון של הטלפון (איפה שהאנטנה הפנימית ממוקמת) בעת השימוש בטלפון.

חשוב!

השתמש רק באביזרים נלווים ובסוללות שמאושרים על ידי SAMSUNG. שימוש בכל סוללה אחרת יגרום לביטול האחריות על הטלפון ועשוי להיות מסוכן.

שים לב

החלף את הסוללה רק בסוללה זהה או שוות ערך שמומלצת על ידי היצרן. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.

תכולת הערכה

הערכה שרכשת כוללת את הפריטים הבאים:

מכשיר טלפון

מטען נייד

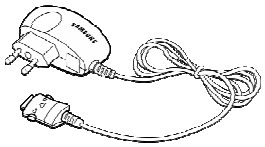

סוללה

מדריך למשתמש

הערכה שרכשת עשויה לכלול אביזרים נוספים, בהתאם לספק השירות.

בנוסף, באפשרותך לרכוש אביזרים עבור הטלפון ממשווק SAMSUNG המקומי, לפרטים נוספים ראה "אביזרים נלווים", עמוד 224.

הטלפון שלך

מבנה הטלפון

האיורים הבאים מציגים את המרכיבים העיקריים של הטלפון.

מקש	תיאור
	מקשי הבחירה משמשים לביצוע הפעולות שמצוינות בכיתוב שמעליהם (בשורה התחתונה של הצג).
	■ בתפריט ובספר הטלפונים, גישה לתת התפריט הבא ובחירת פעולות. ■ במצב המתנה, בהתאם לגרסת התוכנה שברשותך, הפעלת דפדפן האינטרנט. לפרטים נוספים ראה עמוד 105.
	■ בתפריט, דפדוף בתפריטים ובספר הטלפונים. ■ במצב המתנה, - **(לחיצה שמאלה):** כתיבת הודעת טקסט חדשה. - **(לחיצה ימינה):** כתיבת הודעת מולטימדיה חדשה או גישה לתפריט תיבת כיף (בהתאם לספק השירות). - **(לחיצה כלפי-מעלה):** גישה לנגן ה-MP3. - **(לחיצה כלפי-מטה):** גישה לרשימת אנשי הקשר.

מקש	תיאור
	■ בתפריט, חזרה רמה אחת אחורה. ■ לאחר הקשת שמות או מספרים: 1. מחיקת ספרה או אות אחת מהצג. 2. בעת לחיצה ארוכה, מחיקת כל התווים המוצגים. ■ במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, כתיבת **תזכיר** חדש.
	■ ביצוע שיחה או מענה לשיחה. ■ במצב המתנה, גישה לרשימת כל השיחות וחיוג למספרים האחרונים מכל קטגוריה (נכנסות , יוצאות , ושלא נענו).
	■ סיום שיחה. ■ בתפריט, חזרה למצב המתנה וביטול נתונים שהוזנו. ■ בעת לחיצה ארוכה, הדלקת וכיבוי הטלפון. ■ בעת כניסת שיחה, דחיית השיחה.
עד	הזנת מספרים, אותיות ותווים מיוחדים.
	במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, גישה לתא הקולי. לפרטים נוספים ראה עמוד 153.

מקש	תיאור
	■ במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, הפעלה או ביטול של **מצב השקט**. לפרטים נוספים ראה עמוד 36. ■ במצב הזנת טקסט הוספת רווח.
	■ במצב הזנת טקסט באנגלית שינוי מחווני ה-Shift. ■ במצב הזנת טקסט, בעת לחיצה ארוכה, מעבר בין מצב הזנת טקסט ומצב הזנת סמל.
 בצד שמאל של הטלפון	■ במצב המתנה: – כשפומית הטלפון פתוחה, כיוון עוצמת המקשים. – כשפומית הטלפון סגורה, הדלקת תאורת המסך. ■ בעת כניסת שיחה, בלחיצה ארוכה, השתקת צלצול הטלפון. ■ במצב שיחה, כיוון עוצמת הקול. ■ במצב גלישה באינטרנט, דפדוף בין מסכים.
 בצד ימין של הטלפון	■ במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט **צלם תמונה** (מצב צילום תמונה). ■ במצב צילום תמונה, צילום תמונה. ■ במצב צילום וידאו, התחלת/עצירת ההקלטה.

צג

מבנה הצג:

הצג מורכב משלושה אזורים.

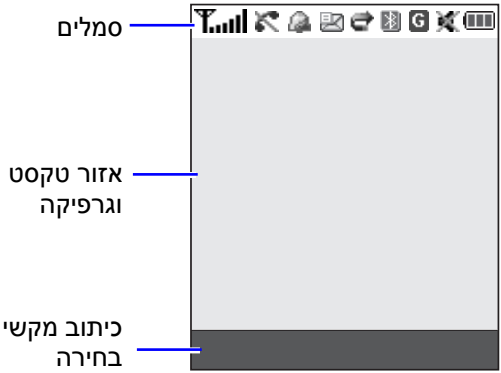

אזור	תיאור
שורה ראשונה:	תצוגה של סמלים שונים (ראה בהמשך).
שורות אמצעיות:	הצגת הודעות, הוראות וכל מידע שמוזן (לדוגמה, מספר לחיוג).
שורה אחרונה:	הצגת הפעולות שמוקצות באותו רגע לשני מקשי הבחירה.

סמלים:

סמל	תיאור
	**עוצמת אות**: מציין את עוצמת קליטת האות הסלולרי. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך הקליטה טובה יותר.
	שירות: מוצג במהלך שיחה פעילה ומציין שהטלפון נמצא במצב שיחה.
	אין קליטה:מציין שהטלפון נמצא באזור ללא כיסוי. כאשר סמל זה מופיע, לא ניתן לקבל שיחות או לחייג.
	דואר קולי חדש: מציין שהודעה חדשה נתקבלה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.
	הודעה חדשה: מציין שהודעת טקסט חדשה נתקבלה.
	הודעת מולטימדיה חדשה: מציין שהודעת מולטימדיה חדשה נתקבלה.
	הודעת דואר אלקטרוני חדשה: מציין שהודעת דוא"ל חדשה נתקבלה. אם הסמל מהבהב, בצבעים אדום וכחול, אזי הוא מציין שהטלפון נמצא בתהליך הורדה או שליחה של הודעת דואר אלקטרוני.
	זיכרון הודעה מלא: מציין שזיכרון של אחד מהתיקיות של ההודעות מלא.
	התראה פעילה: מציין שהופעלה התראה באמצעות השעון המעורר.

סמל	תיאור
	רטט מופעל: מציין שתפריט **סוג התראה** (**9.4.1**) מוגדר כ**רטט**, **רטט ולאחר מכן מנגינה**. או **רטט ומנגינה**.
	מצב שקט מופעל: מציין שהופעל **מצב שקט**.
	טעינת סוללה: מציין את רמת הטעינה של הסוללה. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך רמת הטעינה גבוהה יותר.

הערה: כאשר מתקבלות מספר הודעות במכשיר (טקסט , MMS, קוליות), ניתן לגלול ביניהן מיד לאחר החלקת הפומית באמצעות מקש הניווט ( ).

שים לב כי חיווי הודעות קוליות, חיווי הודעות SMS וחיווי הודעות MMS, מופיעות באותו מיקום. במידה וקיים מספר סוגי הודעות יופיע חיווי אחד בלבד של סוג ההודעה האחרונה שהתקבלה.

לדוגמא: במידה והתקבלה הודעה קולית שלא נשמעה ולאחר מכן התקבלה הודעת SMS, יופיע חווי עבור הודעת SMS בלבד. חווי עבור הודעה קולית יופיע לאחר קריאת הודעות ה- SMS .

סמלים נוספים:

סמל	תיאור
	אינפרא אדום מופעל: מציין שתקשורת האינפרא-אדום פעילה.
	Bluetooth מופעל: מציין שתקשורת ה-Bluetooth פעילה.

סמל	תיאור
	השתקה: מציין שהמיקרופון הושתק.
	הפניית שיחה: מציין שהופעלה **הפניית שיחה (9.5.1)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 202. בהתאם לתמיכת ספק השירות.
	איזור שירות מקומי: מוצג כאשר אתה נמצא באיזור שירות מקומי. בהתאם לתמיכת ספק השירות.

תאורת מסך

הצג ולוח המקשים מוארים באמצעות תאורה. בעת לחיצה על מקש כלשהו או פתיחת הפומית, תאורת המסך נדלקת.

אם לא נלחץ מקש כלשהוא בפרק הזמן שהוגדר, תאורת המסך כבה ולבסוף מתעמעמת.

ניתן להגדיר את משך הזמן שתאורת המסך תהיה פעילה וכן את משך הזמן עד לעמעום המסך ומעבר למצב חיסכון באמצעות תפריט **תאורת מסך** (**9.3.5**), לפרטים נוספים ראה עמוד 199.

מצלמה

עינית המצלמה המובנית במכשיר מאפשרת צילום תמונות איכותיות בצבעים מלאים בפורמט JPEG וכן הקלטת וידאו קליפים.

לפרטים נוספים ראה **מצלמה** בעמוד 180.

רמקול חיצוני

הרמקול חיצוני מתחבר לשקע האוזנייה ומאפשר לך לשמוע צלילים בקול רם ואיכותי.

חיבור הרמקול החיצוני לטלפון:

1. לחץ בו זמנית על לחצני השיחרור (①) ומשוך את הרמקול החיצוני מהתושבת שלו (②).
2. חבר את הרמקול לשקע האוזנייה (שים לב שסימן המשולש {▼} פונה כלפי מטה).

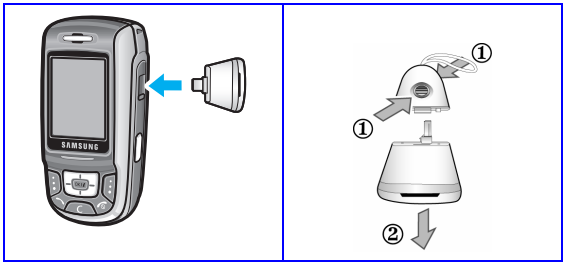

הכרת הטלפון

שיחה ראשונה

התרשים הבא מתאר את הצעדים הראשונים הדרושים לשם ביצוע שיחת הטלפון הראשונה שלך.

כמו כן הוא מציין את מספרי העמודים בהם ניתן לקבל הנחיות מפורטות יותר.

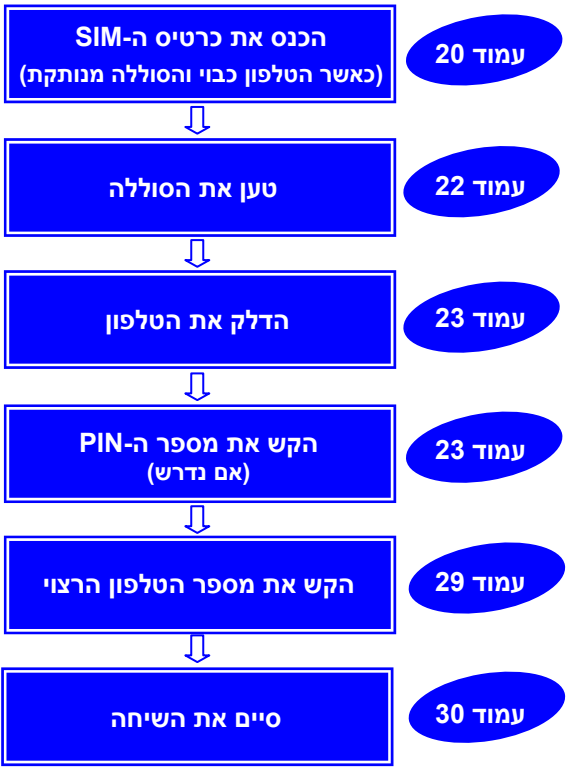

הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה

1. הרחק את כרטיס ה- SIM מהישג ידם של ילדים.
2. כרטיס ה- SIM והמגעים שלו עלולים להיפגם בקלות משריטות או כיפוף, לכן, נהג משנה זהירות בעת טיפול בכרטיס, הכנסתו או הסרתו.
3. לפני התקנת כרטיס ה- SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ורק לאחר מכן הסר את הסוללה.

התקנת כרטיס ה-SIM:

1. אם צריך הסר את הסוללה. לפרטים נוספים ראה סעיף **הסרת הסוללה** בעמוד 21.
2. החלק את כרטיס ה-SIM לתוך המסילה עד שהוא נכנס למקומו, הקפד שהפינה הקטומה תהיה בפינה השמאלית העליונה והמגעים בצבע זהב יפנו כלפי הטלפון.

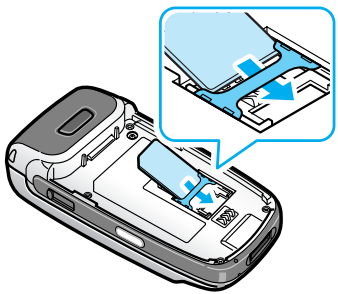

הסרת כרטיס ה-SIM:

החלק את כרטיס ה-SIM כלפי-מעלה מהמסילה.

התקנת/הסרת הסוללה

התקנת הסוללה:

1. הכנס את שיני הסוללה לחריצים המתאימים בחלקו התחתון של הטלפון (a).
2. דחוף את הסוללה כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה (b).
ודא שהסוללה מותקנת כראוי לפני הפעלת הטלפון.

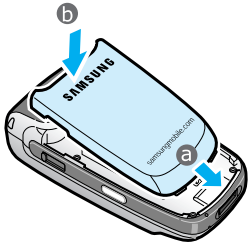

הסרת הסוללה:

1. במידת הצורך, כבה את הטלפון על ידי לחיצה ארוכה על מקש עד להצגת אנימציית הכיבוי.
2. לחץ על תפס הסוללה (**a**) והרם בו זמנית את הסוללה כלפי מעלה (**b**).

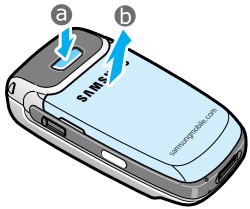

טעינת הסוללה

הטלפון מופעל באמצעות סוללת ליתיום-יון נטענת. לטלפון מצורף מטען נייד. השתמש רק בסוללות ובמטענים שאושרו על ידי היצרן. לפרטים נוספים, פנה אל המשווק המקומי של SAMSUNG.

ניתן להשתמש בטלפון בזמן טעינת הסוללה.

הערה: יש לטעון את הסוללה לגמרי לפני השימוש הראשון בטלפון. סוללה מרוקנת נטענת תוך כ-4 שעות.

1. חבר את תקע המטען הנייד לשקע בתחתית הטלפון. ודא שהחץ על תקע המטען פונה כלפי חזית הטלפון.

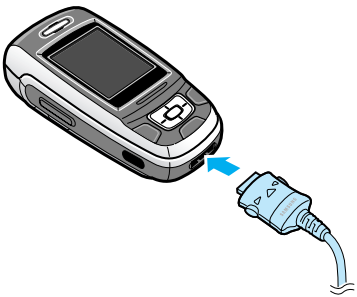

2. חבר את המטען לשקע חשמלי רגיל.
3. בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של הצג מונפש.
4. עם סיום הטעינה, ההנפשה נפסקת וסמל הסוללה מוצג כשהוא מלא (▮▮▮). נתק את המטען מהשקע החשמלי.
5. נתק את המטען מהטלפון על ידי לחיצה על שני הלחצנים בכבל (a) ומשיכה קלה (b).

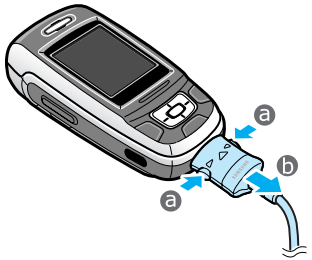

מחוון טעינת סוללה נמוכה:

כאשר הסוללה חלשה ונותרות רק מספר דקות שיחה, מושמע צליל אזהרה וההודעה הבאה מוצגת במרווחי זמן קבועים:

כאשר הסוללה חלשה מכדי להפעיל את הטלפון, הטלפון כבה אוטומטית.

הפעלה וכיבוי של הטלפון

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש למשך יותר משנייה אחת כדי להדליק את הטלפון.
2. אם תתבקש להזין סיסמה, הקלד את הסיסמה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. ההגדרה הראשונית של הסיסמה היא 00000000.
3. אם תתבקש להזין מספר PIN, הקלד את מספר ה- PIN (כפי שהוגדר על-ידי ספק השירות) ולחץ

על מקש הבחירה **אישור**. מוצג מסך ההמתנה, שמודגם להלן.

הערה: שפת התצוגה נקבעת על ידי כרטיס ה- SIM שהוכנס. כדי לשנות את השפה, השתמש באפשרות התפריט **שפה** (**9.2.1**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 195.

4. כדי לכבות את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על מקש למשך יותר משתי שניות.

בחירת פעולות ואפשרויות

הטלפון מציע סדרת פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית. פעולות אלה מסודרות בתפריטים ובתפריטי משנה, שהגישה אליהם מתבצעת בעזרת שני מקשי הבחירה ו- ומקש OK. כל תפריט ותפריט משנה מאפשר להציג ולשנות את ההגדרות של פעולה מסוימת.

תפקוד מקשי הבחירה משתנה בהתאם לתווית שמוצגת בשורה התחתונה שבצג מעל לכל מקש, ומציינת את תפקידו הנוכחי.

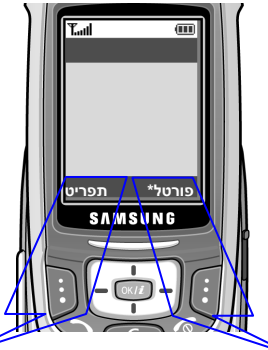

לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לגלוש בפורטל.

לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לגשת לפעולות התפריט.

***הערה:** שים לב שבהתאם לגרסת התוכנה שברשותך ייתכן שהכיתוב על מקש הבחירה יהיה שונה.

כדי להציג פעולות/אפשרויות זמינות ובחירת הרצויה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על מקש הבחירה המתאים.
2.

כדי...	לחץ על...
לבחור את: • הפעולה שמוצגת או • האפשרות שמסומנת	מקש הבחירה השמאלי (), או לחץ על מקש OK.

2.

כדי...	לחץ על...
• להציג את הפעולה הבאה או • לסמן את האפשרות הבאה ברשימה	חלקו התחתון של מקש הניווט המרכזי
• לעבור חזרה לפעולה או • לאפשרות הקודמת ברשימה	חלקו העליון של מקש הניווט המרכזי
לחזור רמה אחת למעלה במבנה	לחץ על מקש הבחירה הימני , או על מקש .
לצאת מהמבנה מבלי לשנות את ההגדרות	מקש .

בפעולות מסוימות, ייתכן שתתבקש להזין סיסמה או מספר PIN. הזן את הקוד הדרוש ולחץ על מקש .

בעת כניסה לתפריט המכיל מספר אפשרויות, הטלפון יסמן את האפשרות המופעלת בטלפון. אולם בעת כניסה לתפריט המכיל רק 2 אפשרויות בתפריט כגון: כבוי/מופעל, הטלפון יסמן את האפשרות שלא מופעלת.

נעילת מקשים

באפשרותך לנעול את המקשים החיצוניים של הטלפון וכך למנוע לחיצות שגויות על המקשים.

כדי לנעול את המקשים, החלק כלפי מטה את חלקו העליון של הטלפון.

הערות:

- היזהר שאצבעך לא תיפגע בעת החלקת הפומית.
- נעילת המקשים עשויה להשתחרר בקרבת מגנטים.

– ברירת המחדל של תפריט **למטה** (הנמצא תחת תפריט **הגדרות פתיחה/סגירה** {**תפריט**←**9**←**2**←**3**}) מוגדר כ**בטל פעולה**, כך שבעת סגירת הפומית, מקשי הטלפון ינעלו בצורה אוטומטית.

– אם תפריט **למטה** (הנמצא תחת תפריט **הגדרות פומית** {**תפריט**←**9**←**2**←**3**}) מוגדר כ**המשך פעולה** אזי:

- בעת עיון בתפריטי הטלפון, סגירת הפומית לא תינעל את המקשים.

- במצב המתנה, לאחר סגירת הפומית, תופיע חלונית. לחץ על מקש הבחירה **לא** כדי לבטל את נעילת המקשים. אחרת לוח המקשים יינעל בצורה אוטומטית לאחר מספר שניות.

ביטול נעילת המקשים:

כדי לבטל את נעילת המקשים:

– החלק כלפי מעלה את פומית הטלפון.

או

– לחץ על מקש הבחירה (שמאל) ולאחריו על מקש הבחירה (ימין).

פעולות בסיסיות

ביצוע שיחה

כאשר מסך ההמתנה מוצג, הקלד את אזור החיוג ואת מספר הטלפון ולחץ על מקש .

הערה: אם אפשרות התפריט **חיוג חוזר אוטומטי** מסומנת (ראה עמוד 196) והאדם שאליו חייגת אינו עונה או אם קו הטלפון תפוס, המספר יחוייג שוב אוטומטית עד עשר פעמים.

שיחות בינלאומיות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש 0+ לקבלת הקידומת הבינלאומית. התו + מופיע.
2. הקלד את קידומת הארץ, אזור החיוג ומספר הטלפון ולחץ על .

חיוג מקוטע:

מערכות טלפוניה ממוחשבות שונות דורשות הקשת קוד סודי, מספר שלוחה וכיו"ב במהלך השיחה.

תכונת החיוג המקוטע מאפשרת להקיש מראש את מספר הטלפון כולל הספרות שיוקשו במהלך השיחה.

לאחר חיבור השיחה, ישלח הטלפון את הספרות המבוקשות בתום השהיה.

1. הקש את מספר הטלפון הרצוי.
2. לחץ לחיצה ארוכה על מקש *, יוצג **P** כדי לציין את ההשהיה שתופעל לפני שישלחו הספרות הבאות.
3. הקש את הספרות שיישלחו במהלך השיחה.
4. לחץ על מקש לחיוג מספר הטלפון ושליחת הספרות המבוקשות.

דוגמא: חיוג לשירות קולי הדורש סיסמה:

03-2345678	P	5678
מספר השירות הקולי	**השהיה**	סיסמה

תיקון מספר:

כדי למחוק...	אז...
את הספרה האחרונה שמוצגת	לחץ על מקש C.
כל ספרה אחרת במספר	לחץ על חלקו הימני או השמאלי של מקש הניווט ( ) עד שהסמן (|) יהיה מימין לספרה שברצונך למחוק. לחץ על מקש C.
את כל התצוגה	לחץ לחיצה ארוכה על מקש C.

סיום שיחה:

לסיום השיחה לחץ קלות על מקש ⏻ או החלק כלפי מטה את פומית הטלפון*.

***הערה:** אם תפריט **למטה** (הנמצא תחת תפריט הגדרות פתיחה/סגירה {תפריט←9←2←3}) מוגדר כהמשך פעולה אזי סגירת הפומית לא תסיים את השיחה.

ביצוע שיחה מספר הטלפונים:

ספר הטלפונים מאפשר לאחסן בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון את מספרי הטלפון המחוייגים לעתים קרובות. ניתן לחייג למספר הרצוי על-ידי חיוג מהיר או חיפוש בספר הטלפונים. לפרטים נוספים על **ספר הטלפונים**, עיין בעמוד 65.

חיוג מהיר:

כדי לחייג...	לחץ על...
מתאים 2-9 (יש להגדיר תחילה מספר בתפריט **חיוג מהיר** [**תפריט**←**2**←**4**] לפרטים נוספים ראה **חיוג מהיר** בעמוד 77)	מקש הספרה המתאים בלחיצה ארוכה.
למספר בכרטיס ה-SIM שלא מוגדר כברירת המחדל של החיוג המהיר	מספר תא הזיכרון המתאים ולחץ: ← .

יומן שיחות:

הטלפון שומר אוטומטית את 20 המספרים האחרונים של השיחות היוצאות / נכנסות / שלא נענו. לפרטים נוספים ראה **יומן שיחות** בעמוד 65.

כדי להתקשר במהירות למספר שנשמר ביומן השיחות, בצע את הפעולות הבאות:

1. במצב המתנה, לחץ על מקש כדי לגשת לתיקיית **כל השיחות**:
   - שיחה יוצאת מסומנת ב-.
   - שיחה נכנסת מסומנת ב-.

- שיחה שלא נענתה מסומנת ב-.

3. בחר בעזרת (מעלה/מטה) את המספר הרצוי ולחץ על מקש כדי לחייגו.

הערה: באפשרותך לדפדף בין תיקיות יומן השיחות ע"י לחיצה על (ימני/שמאלי).

כיוון עוצמת השמע

במהלך שיחה, אם ברצונך לכוון את עוצמת השמע באפרכסת, השתמש במקש (בצד שמאל של הטלפון).

לחץ כלפי-מעלה כדי להגביר את עוצמת השמע וכלפי-מטה כדי להנמיכה.

במצב המתנה, באפשרותך לכוון את עוצמת צליל המקשים בעזרת מקש .

מענה או דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, הטלפון מצלצל ומציג את מסך מענה לשיחה.

אם ניתן לזהות את המתקשר, מוצג מספר הטלפון של המתקשר או השם אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים:

- אם הגדרת עבור הרשומה תמונת זיהוי מתקשר אזי התמונה שהגדרת תופיע בצג. לפרטים נוספים ראה 71.
- אם הגדרת עבור הרשומה קבוצת מתקשרים אזי סמל הקבוצה יופיע בצג. לפרטים נוספים ראה עמוד 75.

הערה: אם הגדרת עבור מספר טלפון קבוצת מתקשרים ותמונת מתקשר אזי בעת כניסת שיחה רק תמונת המתקשר תופיע במסך.

מענה לשיחה:

ניתן לענות לשיחה נכנסת באחת מהאפשרויות הבאות:

- החלקת חלקו העליון של הטלפון כלפי-מעלה.
- לחיצה על מקש או על מקש הבחירה **קבל**.

– לחיצה על כל מקש מלבד מקש הבחירה **דחה** או המקשים ו- .

האפשרות הזמינה תלויה במצב פומית הטלפון (סגורה/פתוחה), בהגדרות הפומית ומצב המענה.

לפרטים נוספים ראה:

- הגדרות פתיחה/סגירה בעמוד 195.
- מענה בכל מקש בעמוד 196.

הערה: אם מתקבלת שיחה בזמן שימוש אחר בטלפון (דפדוף בתפריטים, אחסון מספר וכיו"ב), תבוטל הפעולה הנוכחית כדי לאפשר מענה לשיחה.

דחיית השיחה:

ניתן לדחות שיחה נכנסת ע"י אחת מהאפשרויות הבאות:

– לחיצה על מקש .

– סגירת פומית הטלפון*.

***הערה:** אם תפריט **למטה** (הנמצא תחת תפריט הגדרות פתיחה/סגירה {תפריט←9←2←3}) מוגדר כהמשך פעולה אזי סגירת הפומית לא תדחה את השיחה.

השתקת צלצול הטלפון בעת כניסת שיחה

לחץ לחיצה ארוכה על אחד ממקשי כדי להשתיק את הצלצול של השיחה הנכנסת.

הצגת שיחות שלא נענו

אם אינך יכול לענות לשיחה מסיבה כלשהי, באפשרותך לדעת מי התקשר אליך, בתנאי ששירות "שיחה מזוהה" זמין. בדרך זו, באפשרותך להתקשר חזרה לאותו אדם, במידת הצורך.

מספר השיחות שלא נענו מוצג במסך מיד לאחר ששיחה לא נענתה.

הצגה מיידית של השיחות שלא נענו:

1. אם יש צורך פתח את פומית הטלפון.
2. לחץ על מקש הבחירה **הצג**.
3. מוצג המספר של השיחה האחרונה שלא נענתה, אם הוא זמין.
4.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין השיחות שלא נענו	מקש .
להתקשר למספר שמוצג	מקש .
לעיין בפרטי השיחה	מקש .
לעבור לתפריט אפשרויות של התיקייה	מקש הבחירה **אפשרו**'. לפרטים נוספים ראה עמוד 66.

הערה: באפשרותך לגשת לתפריט בכל עת על ידי בחירת אפשרות התפריט **שיחות שלא נענו** (**1.4**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 65.

מעבר מהיר למצב שקט

באפשרותך לעבור במהירות למצב שקט בלחיצת מקש. לחץ לחיצה ארוכה על מקש # עד שהסמל והכיתוב **מצב שקט מופעל** יופיעו בצג. הטלפון עובר למצב שקט באופן מיידי.

במצב שקט צלילי הטלפון כבים או עוברים למצב רטט בהתאם לתכונת התפריט ולהגדרה בתפריט **מצב שקט (9.4.6)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 201.

הערה: תכונה זו שימושית כאשר אתה מעוניין להשתיק את הטלפון במהירות, לדוגמה, בתיאטרון.

כדי לצאת ממצב שקט לחץ שוב לחיצה ארוכה על מקש # עד שהכיתוב **מצב שקט מבוטל** יופיע בצג.

שימוש ברמקול הפנימי

הטלפון כולל רמקול פנימי המאפשר לך לדבר ממרחק קצר מבלי להחזיק את הטלפון קרוב לאוזן.

הדלקת/כיבוי הרמקול:

בעת כניסת שיחה או במהלכה לחץ על מקש OK כדי להדליק את הרמקול.

- לחץ על ▲▼ כדי להגביר/להנמיך את השמע של הרמקול.

הערה: בעת הפעלת הרמקול אין להחזיק את הטלפון קרוב לאוזן. עוצמת הקול עלולה להישמע מאוד גבוה.

כדי לכבות את הרמקול לחץ שוב על מקש OK.

שימוש ברמקול החיצוני בעת שיחה

ניתן לחבר את הרמקול החיצוני בעת קבלת השיחה או במהלכה (להוראות שימוש לחיבור הרמקול ראה עמוד 18). הרמקול יופעל בצורה אוטומטית.

– לחץ על ⬆⬇ כדי להגביר/להנמיך את השמע של הרמקול.

– לחץ על מקש OK כדי לכבות/להדליק את הרמקול החיצוני.

הערות:

- בעת הפעלת הרמקול החיצוני אין להחזיק את הטלפון קרוב לאוזן. עוצמת הקול עלולה להישמע מאוד גבוה.
- הרמקול החיצוני עובד בשיטת חצי דופקלס, כך שרק צד אחד של השיחה יכול לדבר בכל פעם.

אפשרויות בזמן שיחה

הטלפון מספק מספר תכונות בקרה שבהן באפשרותך להשתמש בזמן שיחה. ניתן לגשת לתכונות אלה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **אפשרו**.

צלילות קול:

תכונה זו מאפשרת לך לשמוע את הצד השני בקול יותר צלול וברור.

בעת שיחה, אם אתה נמצא במקום רועש והתכונה מוגדרת כפעילה, תכונת צלילות הקול תופעל בצורה אוטומטית. לפרטים נוספים ראה עמוד 196.

הפעלת/ביטול תכונת הצלילות קול:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**. התפריט **צלילות קול מופעלת/ צלילות קול מבוטלת** יסומן.
2. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הערה: תכונת הצלילות קול לא זמינה בעת שימוש ברמקול. עם הרמקול מופעל תתבקש לכבותו.

העברת שיחה להמתנה:

באפשרותך להעביר את השיחה הנוכחית להמתנה בכל עת שתרצה. כמו כן באפשרותך לבצע שיחה נוספת בזמן ניהול שיחה אחרת, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת. מבין שיחות אלה, אחת פעילה והשנייה בהמתנה, ובאפשרותך לעבור ביניהן.

כדי להעביר שיחה להמתנה, לחץ על מקש הבחירה **החזק**. באפשרותך לחזור אל השיחה בכל עת שתרצה, על ידי לחיצה על מקש הבחירה **אחזר**.

כדי לבצע שיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. הקלד את מספר הטלפון שאליו ברצונך לחייג או חפש בספר הטלפונים.
2. לחץ על מקש כדי לחייג את השיחה השנייה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

לחילופין, בצע את הצעדים הבאים:

1. העבר את השיחה הנוכחית להמתנה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **החזק**.
2. בצע את השיחה השנייה.

כדי לעבור בין שתי השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.
השיחה הנוכחית מועברת להמתנה והשיחה שבהמתנה מופעלת באופן שבאפשרותך להמשיך בשיחה עם הצד השני, כדי לסיים את השיחה לחץ על המקש .

מענה לשיחה ממתינה:

באפשרותך לענות לשיחה נכנסת בזמן שיחה, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת ואם תפריט **שיחה ממתינה** (**9.5.3.1**) פעיל (ראה עמוד 205). הודעה על שיחה נכנסת תצוין על ידי צליל שיחה ממתינה.

כדי לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש כדי לענות לשיחה הנכנסת.
השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.
   - כדי לעבור בין השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.
השיחה הנוכחית מועברת להמתנה והשיחה שבהמתנה מופעלת באופן שבאפשרותך להמשיך בשיחה עם הצד השני.
   - כדי לנתק את השיחה המוחזקת, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר את האפשרות **נתק שיחה מוחזקת** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
   - אם ברצונך להעביר את השיחה הנוכחית לשיחה המוחזקת כך שהם ידברו ביניהם לבד (ואתה תנותק מהשיחה), לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר את האפשרות **העבר** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. כדי לסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על מקש . השיחה הממתינה תחובר אוטומטית.

ביצוע שיחת ועידה:

שיחת ועידה היא שירות רשת שמאפשר לעד שישה אנשים לשוחח בו-זמנית. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

הגדרת שיחת הועידה:

1. התקשר אל המשתתף הראשון בדרך הרגילה.
2. התקשר אל המשתתף השני בדרך הרגילה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.
3. כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר באת האפשרות **צרף** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. כדי להוסיף משתתף חדש לשיחת הועידה, התקשר אליו בדרך הרגילה, לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר את האפשרות **צרף** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

באפשרותך להוסיף מתקשרים גם על ידי מענה לשיחה, לחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'** ולאחר מכן בחירת האפשרות **צרף**. חזור על פעולה זו כנדרש.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר את האפשרות **פצל** ולחץ על צידו השמאלי של מקש . רשימת המשתתפים מוצגת.
2. בחר את האדם הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
כעת באפשרותך לשוחח בפרטיות עם אדם זה. שאר המשתתפים יכולים להמשיך ולשוחח זה עם זה.
3. כדי לחזור לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר את האפשרות **צרף** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כעת, כל משתתפי שיחת הועידה יכולים לשמוע זה את זה.

ניתוק משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**', בחר את האפשרות **הסר** ולחץ על צידו השמאלי של מקש . רשימת המשתתפים מוצגת.
2. בחר את האדם הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
   השיחה עם משתתף זה מסתיימת, אך באפשרותך להמשיך לשוחח עם שאר המשתתפים.
3. סיים את שיחת הועידה על ידי לחיצה על מקש .

השתקת/הפעלת המיקרופון:

ניתוק המיקרופון של הטלפון זמנית, כדי שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.

דוגמה: ברצונך לומר משהו למישהו אחר בחדר אך אינך מעוניין שהצד השני ישמע אותך.

כדי לכבות את המיקרופון זמנית, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
2. בחר את האפשרות **השתק** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
   הצד השני לא יוכל לשמוע אותך. כדי לציין זאת, מוצג סמל ההשתקה ( ).

כדי להפעיל מחדש את המיקרופון, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.

2. בחר את האפשרות **בטל השתקה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
הצד השני יוכל לשמוע אותך שוב וסמל ההשתקה ייעלם.

השתקה/שליחה של צלילי מקשים:

הפעלה או כיבוי צלילי המקשים. אם תבחר את האפשרות **השתק מקשים**, הטלפון לא ישדר את צלילי המקשים.

הערה: כדי לתקשר עם משיבונים או מערכות טלפוניה ממוחשבות, יש לבחור את האפשרות **בטל השתקת מקשים**.

חיפוש מספר בספר הטלפונים:

באפשרותך לחפש מספר בספר הטלפונים בזמן שיחה.

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
2. בחר את האפשרות **ספר טלפונים** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. האפשרות **רשימת אנשי קשר** תסומן, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. הזן את תחילת השם שברצונך לחפש (לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לשנות את מצבי הטקסט השונים- לפרטים נוספים ראה עמוד 44).
5. הרשומה הקרובה ביותר לתווי החיפוש שהזנת מסומנת, לחץ על מקש **OK** כדי להציג את פרטי הרשומה או בחר רשומה אחרת.

לקבלת תיאור מפורט יותר של **ספר הטלפונים**, עיין בעמוד 65.

שלח DTMF:

ניתן להקיש מספר תוך כדי שיחה ולשלוח אותו כצליל

DTMF. תכונה זו שימושית למערכות טלפוניות ממוחשבות (תא קולי, בנק, וכו').

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
2. בחר את האפשרות **שלח DTMF** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. הקש את המספר הרצוי או לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'** כדי לבחור מספר מספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 65).
4. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי לשלוח את המספר.

גישה להודעות טקסט:

אם מתקבלת הודעת SMS (שירות הודעות קצרות) במהלך שיחה, סמל ההודעה (✉) מופיע על הצג.

כדי לקרוא/לשלוח הודעה:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**', בחר את האפשרות **הודעות** ולחץ על צידו השמאלי של מקש .

- בחר ב**צור** כדי לשלוח הודעה חדשה.
- בחר **בדואר נכנס** כדי לקרוא הודעות שקיבלת.
- בחר **בדואר יוצא** כדי לקרוא הודעות ששלחת.
- בחר **בטיוטות** כדי לקרוא הודעות ששמרת.

הערה: לפרטים נוספים ראה **הודעת טקסט** בעמוד 115.

תפריט ה-SIM:

בהתאם לספק השירות, גישה בעת שיחה לתפריט ה-SIM של הטלפון.

הזנת טקסט

בעת שימוש בטלפון ייתכן שיהיה עליך להזין טקסט.

לדוגמא בעת אחסון שם בספר הטלפונים, כתיבת הודעה חדשה או הוספת אירוע ליומן הפגישות.

מצבי הזנת הטקסט:

מצב רגיל:	הזנת אותיות בעברית, באנגלית, ברוסית או בערבית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, פעמיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.
מצב T_9:	הזנת מילים בעברית, באנגלית, ברוסית או בערבית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על מקש 5 μ, בעת הקלדת עברית, יכולה להיות "י", "כ" או "ל". מצב T_9 משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב T_9 דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית, שמכונה מצב עברית.
מספר: 1	הזנת מספרים.
סמל: #	הזנת תווים מיוחדים.

T_9 הוא סימן מסחרי רשום של Tegic Communication, Inc. והוא מורשה תחת U.S. Patent 8,762,969.

שינוי מצב הזנת טקסט

כאשר הסמן נמצא בשדה שמאפשר הזנת תווים, עליך לשים לב למחוון מצב הזנת הטקסט בפינה הימנית התחתונה של הצג.

לדוגמא: כתיבת הודעת טקסט:

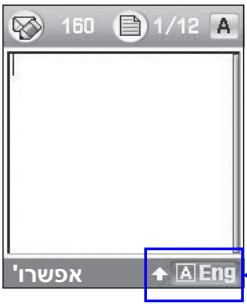

האות הימנית במחוון מציינת את שפת ההזנה הנוכחית:

כאשר מוצג	אזי שפת ההזנה היא
א	עברית
Eng	אנגלית
اب	ערבית
Pyc	רוסית

האות השמאלית במחוון מציינת את מצב הזנת הטקסט:

כאשר מוצג	אזי מצב ההזנה הוא
T_9	מצב מילון T9
A	מצב רגיל

כאשר מוצג	אזי מצב ההזנה הוא
#\	מצב סמל
1	מצב מספר

כדי לשנות את מצב הזנת הטקסט:

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הבחירה הימני (), בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

- בחירה באפשרות **בחירת שפה** מאפשרת לך לשנות את שפת ההזנה, ניתן לבחור בין **עברית**, **אנגלית**, **רוסית** או **ערבית**. סמל המחוון ישתנה בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה.
- בחירה באפשרות **הוסף מילה** מאפשרת לך להוסיף מילה חדשה למילון ה-T_9.

שינוי מהיר בין מצבי ההזנה:

כדי לעבור בין...	לחץ על...
מצבי ההזנה (מילון T_9, רגיל, סמל או מספר):	מספר פעמים עד קבלת מצב ההזנה הרצוי.
מצב רגיל (A) למצב מילון T_9:	#.
מצב הזנת טקסט למצב הזנת סמל:	*.

מצב רגיל

מצב הזנה עברית/ערבית:

השתמש במקשים שמסומנים באותיות 2abc~9wxyz כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה (אות סופית מופיעה אחרי האות הרגילה שלה).

לחיצה על 1סמ מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 55.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז שמאלה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות עד שהסמן יזוז שמאלה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #שב.
- כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

מחיקת תווים:

- כדי להזיז את הסמן לחץ על OK/אישור.
- כדי להסיר תווים מימין לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

מצב הזנה אנגלית/רוסית:

השתמש במקשים שמסומנים באותיות 2abc~9wxyz כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז ימינה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות עד שהסמן יזוז ימינה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.
- כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.
- לחיצה על 1 מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 55.

אותיות רישיות/רגילות:

ישנם שלושה מצבי shift:

אותיות רגילות	ללא מחוון shift
רישיות (Caps) בתחילת משפט	המחוון ⬆ מוצג
נעילת רישיות (Caps Lock)	המחוון ⬆ מוצג

לחץ על * פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

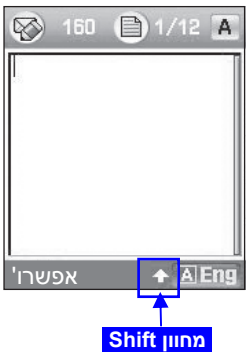

מחיקת תווים:

- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים משמאל לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

מצב T_9

מצב T_9 מאפשר להזין מילים נפוצות בקלות במספר מינימלי של לחיצות מקש. בלחיצה על כל מקש, הטלפון בוחר אות שיוצרת מילה שנראה שברצונך להקליד, בהתבסס על מילון מובנה. עם כל אות שמתווספת, המילה משתנה בהתאם למקש שעליו לחצת.

מצב עברית/ערבית T_9:

1. כשהטלפון במצב T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים 2abc~9wxyz. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "שלום" במצב T_9, לחץ מימין לשמאל על:



2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.

5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש 0+ פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

   לדוגמה, למילים "לי" ו- "כך" צירוף מקשים זהה, 5 jkl, 5 jkl. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון T_9

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה **איות** אזי המילה שמוצגת לא קיימת ב**מילון** T_9.

כדי להוסיף את המילה למילון T_9:

1. לחץ על מקש הבחירה **איות**.
2. הקלד את המילה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. המילה שהקלדת תתוסף **למילון** T_9 ולתוכן ההודעה.

סימני פיסוק:

כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1 oo.

הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד את צמד המילים "ד"ר שלום."
לחץ מימין לשמאל על:

2 abc	1 oo	7 pqrs	#	
ד	"	ר	רווח	
7 pqrs	5 jkl	2 abc	4 ghi	1 oo
ש	ל	ו	ם	.

הוספת מספר ישירות:

כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

מחיקת תווים:

- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים מימין לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

מצב אנגלית/רוסית $T9$:

1. כשהטלפון במצב הזנה $T9$, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים 9wxyz~2abc. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "hello" במצב $T9$, לחץ משמאל לימין על:



2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על 1.
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש על 0+ פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

לדוגמה, למילים "of" ו- "me" צירוף מקשים זהה, 3def, 6mno. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון T_9:

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה **איות** אזי המילה שמוצגת לא קיימת ב**מילון** T_9.

כדי להוסיף את המילה למילון T_9:

- לחץ על מקש הבחירה **איות**.
- הקלד את המילה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
- המילה שהקלדת תתוסף ל**מילון** T_9 ולתוכן ההודעה.

אותיות רישיות/רגילות:

ישנם שלושה מצבי shift:

אותיות רגילות	ללא מחוון shift
רישיות (Caps) בתחילת משפט	המחוון ⬆ מוצג
נעילת רישיות (Caps Lock)	המחוון ⬆ מוצג

לחץ על *# פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

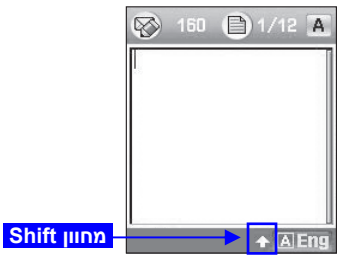

סימני פיסוק:

כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1, הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד את המילים "Let's Eat." לחץ משמאל לימין על:

7	1	8	3	5
S	'	T	E	L
1	8	2	3	#
.	T	A	E	רווח

הוספת מספר ישירות:

כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

מחיקה:

- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים משמאל לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

הערה: אם ברצונך לצאת ממצב הזנת טקסט מבלי לשמור את הטקסט שהזנת, לחץ על מקש . הטלפון יעבור למצב המתנה.

מצב סמל

הזנת מגוון סמלים.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין שורות הסמלים הזמינים	.
להזין סמל	מקש הספרה המתאים.
לחזור למצב ההזנה הקודם	מקש הבחירה **אישור**.

טבלת סמלים:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.	,	-	!	?	@	~	:	_
2	\	/	&	"	'	;	^	|	°
3	(	)	<	{	}	>	[	]	=
4	€	$	£	¤	¢	¥	*	+	#
5	»	«	§	%	¿	¡	®	©	↵

מצב מספר

הזנת מספרים. לחץ על המקש המתאים לספרה הרצויה, וחזור ידנית למצב הזנת הטקסט הרצוי.

רשימת התווים הזמינים

תווים בסדר שמוצג			
מקש	רישיות	רגילות	עברית
1	1:@'!?-,.	1:@'!?-,.	1:"'!?-,.
2	A B C 2	a b c 2	ד ה ו 2
3	D E F 3	d e f 3	א ב ג 3
4	G H I 4	g h i 4	מ נ 4
5	J K L 5	j k l 5	י כ ל 5
6	M N O 6	m n o 6	ז ח ט 6
7	P Q R S 7	p q r s 7	ר ש ת 7
8	T U V 8	t u v 8	צ ק 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9	ס ע פ 9
0	0		

שימוש בתפריטים

הטלפון כולל מגוון פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית לצרכיך. פעולות אלה מאורגנות בתפריטים ובתפריטי משנה.

ניתן לגשת לתפריטים ולתפריטי המשנה על ידי גלילה או בעזרת מקשי קיצור.

גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה

באפשרותך לגשת לתפריטי הטלפון ע"י שימוש במקש הניווט ( ), מקשי הבחירה של הטלפון ( ) ומקש (OK/i).. לפרטים נוספים ראה **בחירת פעולות ואפשרויות** בעמוד 24.

דוגמא: שינוי שפת התצוגה של תפריטי הטלפון:

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** כדי לגשת לתפריט.
2. בחר בעזרת מקש את התפריט הראשי **הגדרות** ולחץ על מקש הבחירה **בחר** (או מקש (OK/i)).

הערה: לאחר גישה לתפריט משנה, באפשרותך לעבור בין התפריטים מהרמה הקודמת ע"י לחיצה על . שים לב שתכונה זו זמינה רק בחלק מתפריטי הטלפון.

3. בחר בעזרת מקש את תפריט המשנה **הגדרות טלפון** ולחץ על מקש הבחירה **בחר** (או מקש (OK/i)).

4. תפריט **שפה** יסומן. לחץ שוב על מקש הבחירה **בחר** (או מקש OK).
5. בחר בעזרת מקש את ההגדרה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **שמור** (מקש OK) כדי לאשר את ההגדרה שנבחרה.

הערות:

- באפשרותך לחזור לרמת התפריט הקודמת על ידי לחיצה על מקש הבחירה **חזור** או מקש C.
- באפשרותך לצאת מהתפריט מבלי לשנות את הגדרות התפריט על ידי לחיצה על מקש ⏻.

גישה לאפשרות תפריט בעזרת מקש הקיצור שלה

פריטי התפריט (תפריט, תפריטי משנה ואפשרויות הגדרה) ממוספרים וניתן לגשת אליהם במהירות בעזרת מספר הקיצור שלהם.

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט**.
2. הקלד את הספרה הראשונה של מספר הקיצור. חזור על צעד זה עבור כל ספרה של מספר הקיצור.

דוגמה: גישה לתפריט **שפה**:

לחץ מימין לשמאל על:

הערה: המספרים שמוקצים לכל פעולת תפריט מפורטים בעמוד הבא.

מבנה התפריטים

הרשימה הבאה מציגה את מבנה התפריט הזמין ומציינת את:

- המספר שמוקצה לכל אפשרות.
- העמוד שבו באפשרותך למצוא תיאור של כל תכונה.

עמוד 65

1. יומן שיחות

- 1.1 כל השיחות
- 1.2 שיחות יוצאות
- 1.3 שיחות נכנסות
- 1.4 שיחות שלא נענו
- 1.5 מחק הכל
- 1.6 משך שיחה
  - 1.6.1 משך שיחה אחרונה
  - 1.6.2 סה"כ משך יוצאות
  - 1.6.3 סה"כ משך נכנסות
  - 1.6.4 איפוס מוני שיחה
- 1.7 עלות שיחות*

עמוד 69

2. ספר טלפונים

2.1 רשימת אנשי קשר
2.2 הוסף איש קשר חדש
2.3 קבוצה
2.4 חיוג מהיר
2.5 כרטיס הביקור שלי
2.6 מספר עצמי
2.7 ניהול
2.7.1 ברית מחדל לשמירה
2.7.2 העתק הכל לטלפון
2.7.3 מחק הכל
2.7.4 מצב זיכרון
2.8 מספר שירות

עמוד 82

3. יישומים

3.1 משחקים ויישומים
3.1.1 הורדות
3.1.2 הגדרות
3.1.3 מצב זיכרון
3.2 נגן MP3
3.3 הקלטה קולית
3.4 שעון עולמי
3.5 שעון מעורר
3.6 מחשבון
3.7 המרה
3.7.1 מטבע
3.7.2 אורך

- 3.7.3 משקל
- 3.7.4 נפח
- 3.7.5 שטח
- 3.7.6 טמפרטורה
- 3.8 מונה זמן
- 3.9 שעון עצר
- 3.0 SIM AT[1]

עמוד 105

4. דפדפן

- 4.1 בית
- 4.2 סימניות
- 4.3 עבור לכתובת
- 4.4 נקה מטמון
- 4.5 הגדרות פרופיל
- 4.6 פרוקסי נוכחי

עמוד 114

5. הודעות

- 5.1 הודעות טקסט
  - 5.1.1 צור
  - 5.1.2 דואר נכנס
  - 5.1.3 דואר יוצא
  - 5.1.4 טיוטה
  - 5.1.5 הגדרות
  - 5.1.6 חסום מספר
  - 5.1.7 מחק הכל

[1] התפריט הנ"ל נתמך בהתאם לכרטיס ה-SIM וספק השירות.

5.2 הודעות מולטימדיה
5.2.1 צור
5.2.2 דואר נכנס
5.2.3 דואר יוצא
5.2.4 טיוטה
5.2.5 התיקייה שלי
5.2.6 תבנית
5.2.7 הגדרות
5.2.8 מחק הכל
5.3 דואר אלקטרוני
5.3.1 צור
5.3.2 דואר נכנס
5.3.3 דואר יוצא
5.3.4 טיוטה
5.3.5 התיקייה שלי
5.3.6 הגדרות
5.3.7 חסום כתובת
5.3.8 מחק הכל
5.4 הודעות אינטרנט
5.4.1 דואר נכנס
5.4.2 הגדרות
5.4.3 מחק הכל
5.5 תא קולי
5.6 תבנית טקסט
5.7 הודעות מידע
5.8 מצב זיכרון

עמוד 157

6. תיבת כיף

- 6.1 תמונות
  - 6.1.1 תצלומים
  - 6.1.2 התצלומים שלי
  - 6.1.3 תמונות שהורדו
- 6.2 וידאו
  - 6.2.1 וידאו קליפים
  - 6.2.2 הוידאו קליפים שלי
  - 6.2.3 הוידאו קליפים שלי
- 6.3 מוסיקה
- 6.4 צלילים
  - 6.4.1 רשימת הקלטות
  - 6.4.2 צלילים שהורדו
- 6.5 מצב זיכרון

עמוד 165

7. מנהל מידע

- 7.1 תצוגת חודש
- 7.2 תצוגת שבוע
- 7.3 תצוגת יום
- 7.4 יומן פגישות
- 7.5 יום לציון
- 7.6 שונות
- 7.7 מטלה
- 7.8 אירועי התראה שחלפה
- 7.9 תזכיר
- 7.0 מצב זיכרון

עמוד 180

8. מצלמה

8.1 צלם תמונה
8.2 הקלט וידאו
8.3 התצלומים שלי
8.4 וידאו קליפים
8.5 הוידאו קליפים שלי
8.6 מצב זיכרון

עמוד 194

9. הגדרות

9.1 שעה ותאריך
9.2 הגדרות טלפון
9.2.1 שפה
9.2.2 הודעת פתיחה
9.2.3 הגדרות פתיחה/סגירה
9.2.4 קיצור דרך
9.2.5 הגדרות נוספות
9.3 הגדרות תצוגה
9.3.1 טפט
9.3.2 תצוגת טקסט
9.3.3 ערכת צבעים
9.3.4 תאורת מסך
9.3.5 בהירות מסך
9.4 הגדרות צלילים
9.4.1 שיחה נכנסת
9.4.2 צליל מקשים
9.4.3 צליל הודעה
9.4.4 הפעלה/כיבוי

- 9.4.5 צליל פתיחה
- 9.4.6 מצב שקט
- 9.4.7 צלילים נוספים
- 9.5 שירותי רשת
  - 9.5.1 הפניית שיחה
  - 9.5.2 הגבלת שיחה
  - 9.5.3 שיחה ממתינה
  - 9.5.4 בחירת רשת
  - 9.5.5 זיהוי מתקשר
  - 9.5.6 בחירת תדר
- 9.6 קישוריות
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 אינפרא-אדום
- 9.7 אבטחה
  - 9.7.1 אימות PIN
  - 9.7.2 שינוי PIN
  - 9.7.3 נעילת טלפון
  - 9.7.4 שינוי סיסמה
  - 9.7.5 פרטיות
  - 9.7.6 נעילת SIM
  - 9.7.7 מצב FDN
  - 9.7.8 שינוי PIN2
- 9.8 מצב זיכרון

***הערה:** תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

יומן שיחות

באמצעות תפריט זה, באפשרותך להציג את שיחות הטלפון הבאות:

- **כל השיחות:** הצגת 20 השיחות האחרונות של כל יומן השיחות.
- **שיחות יוצאות:** הצגת 20 השיחות האחרונות שחוייגו.
- **שיחות נכנסות:** הצגת 20 השיחות האחרונות שחוייגו.
- **שיחות שלא נענו:** הצגת 20 השיחות האחרונות שלא נענו.

הערה: במצב המתנה, ניתן לגשת תפריט **כל השיחות** על-ידי לחיצה על מקש . לפרטים נוספים ראה עמוד 31.

בנוסף, באפשרותך להציג את משך השיחות והבתאם לכרטיס ה-SIM גם את עלות השיחות.

גישה לרשומה מיומן השיחות

1. בחר בעזרת מקש את יומן השיחות הרצוי:
   - **כל השיחות** [1.1]
   - **שיחות יוצאות** [1.2]
   - **שיחות נכנסות** [1.3]
   - **שיחות שלא נענו** [1.4]
2. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן הנוכחי	מקש .
לעבור ליומן אחר	מקש .
לחייג למספר מהיומן	מקש .
להציג את פרטי השיחה	מקש .
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

בלחיצה על מקש *אפשרו'*, האפשרויות הבאות זמינות:

- **התקשר:** חיוג למספר הנוכחי.
- **הדבק:** עריכת המספר. כמו כן באפשרותך לשמור אותו בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 74.
- **שלח הודעה:** שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה למספר. לפרטים נוספים ראה **הודעות** בעמוד 114.
- **מחק:** מחיקת המספר מהרשימה.
- **מחק הכל:** מחיקת כל המספרים מהרשימה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מחק הכל *תפריט 1.5*

מחיקת השיחות מיומני השיחות של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל יומני השיחות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור יומן למחיקה	מקש . כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**כל השיחות**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש OK.
למחוק את כל יומני השיחות שסימנת	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש .

משך שיחה

תפריט 1.6

הצגת משך הזמן של השיחות שחוייגו והתקבלו.

מוני הזמן הבאים זמינים:

משך שיחה אחרונה: משך הזמן של השיחה האחרונה.

סה"כ משך יוצאות: סך כל הזמן של כל השיחות שחוייגו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.

סה"כ משך נכנסות: סך כל הזמן של כל השיחות שנתקבלו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.

איפוס מוני שיחה: באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את מוני הזמן; תתבקש לאשר את האיפוס ואח"כ להזין את סיסמת הטלפון.

הערה: משך הזמן שתחויב על ידי ספק השירות עבור השיחות עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, עיגול הסכומים וכדומה.

עלות שיחות *תפריט 1.7*

תכונת רשת זו מאפשרת להציג את עלות כל השיחות.

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

עלות שיחה אחרונה: עלות השיחה האחרונה שנערכה.

עלות כוללת: העלות הכוללת של כל השיחות שנערכו מהאיפוס האחרון של מונה העלות. אם העלות הכוללת חורגת מהעלות המרבית שהוגדרה באפשרות הגדרת עלות מרבית, לא תוכל לבצע שיחות נוספות עד אשר תאפס את המונים (אך עדיין תוכל לערוך שיחות לשירותי החירום).

עלות מרבית: העלות המרבית שהוגדרה באפשרות הגדרת עלות מרבית (ראה להלן).

איפוס מוני עלות: איפוס מונה העלות; תחילה עליך להזין את מספר ה- PIN2 (ראה עמוד 222) ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה **אישור**.

הגדרת עלות מרבית: הזנת העלות המרבית שברצונך לאשר לשיחות.

מחיר/יחידה: הגדרת העלות של יחידה אחת; המחיר ליחידה משמש לחישוב עלות השיחות.

ספר טלפונים

באפשרותך לאחסן מספרים ואת השמות הקשורים אליהם בזיכרון כרטיס ה- SIM. בנוסף, באפשרותך לאחסן עד 2,000 מספרים ושמות בזיכרון של הטלפון. למרות שפיזית הם נפרדים, השימוש בזיכרונות של כרטיס ה- SIM ושל הטלפון נעשה כאילו הם יחידה אחת, שמכונה ספר טלפונים.

רשימת אנשי קשר *תפריט 2.1*

חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים. רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-בית.

הערה: במצב המתנה, לחץ על לגישה מהירה לרשימת אנשי הקשר.

1. הקש את התווים הראשונים של השם שברצונך לחפש. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 44.
   השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו כן שם זה מסומן.
2. אם צריך, לחץ על פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.

2

כדי...	לחץ על...
להציג את הרשומה המסומנת	מקש OK.
לחייג אל המספר שמוצג	מקש .

2

כדי...	לחץ על...
לחייג למספר אחר ברשומה (זמין רק ברשומה השמורה בטלפון)	מקש OK/, בחר בעזרת מקש את המספר הרצוי ולחץ על מקש .
לעבור לתפריט אפשרויות	לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

אפשרויות רשימת אנשי קשר

בעת עיון ברשימת אנשי הקשר, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג:** הצגת פרטי הרשומה המסומנת.
- **מחק:** מחיקת הרשומה המסומנת, תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

אפשרויות רשומה

בעת אחסון או הצגה של רשומה בספר הטלפונים, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הערה: שים לב שחלק מהאפשרויות עשויות להשתנות או לא להיות זמינות בהתאם לשדה אשר בחרת.

ערוך: עריכת פרטי הרשומה.

שלח הודעה: שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה למספר. לפרטים נוספים ראה **הודעות** בעמוד 114.

העתק: העתקת שם ומספר הטלפון של הרשומה לזיכרון כרטיס ה-**SIM** או זיכרון ה**טלפון**.

שלח: שליחת כרטיס ביקור המכיל את פרטי הרשומה שבחרת. ניתן לבחור באם לשלוח את כרטיס הביקור באמצעות הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא-אדום.

מחק: מחיקת הרשומה מזיכרון הטלפון.

הוסף איש קשר חדש *תפריט 2.2*

באפשרותך לאחסן מספרים ואת השמות הקשורים אליהם בזיכרון כרטיס ה- SIM.

בנוסף, באפשרותך לאחסן בזיכרון הטלפון עד 5 מספרי טלפון שונים עבור כל שם בספר הטלפונים ועד סה"כ 1000 מספרים.

שמירת מספר בזיכרון הטלפון:

1. בעת גישה לתפריט האפשרות **טלפון** תסומן, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
   - לחץ על כדי לעבור בין השדות.
   - הזן ישירות את השדות: **שם משפחה**, **שם פרטי**, **מספרי הטלפון**, **דואר אלקטרוני** ו**הערות**.
   - לחץ OK כדי להגדיר את התכונות **תמונת מתקשר** ו/או **התראת מתקשר**.
   - לחץ/י כדי להגדיר עבור הרשומה קבוצת מתקשרים.
2. בכל שלב ניתן ללחוץ על מקש הבחירה **שמור** או **אפשרו'←1** כדי לשמור את הרשומה בטלפון.
3. לאחר השמירה הטלפון יציג את הרשומה החדשה שיצרת.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש הבחירה **אפשרו'** (לפרטים נוספים ראה עמוד 70).
כדי לחזור לתפריט הראשי	מקש .

הטבלה הבאה מציגה את הקטגוריות ואת האפשרויות הניתנות לעריכה:

שם משפחה/ שם פרטי:

הזנת שם המשפחה והשם הפרטי של הרשומה. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 44.

נייד, בית, משרד, פקס או **אחר:**

הזנת מספרי הטלפון של הרשומה. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 44.

דואר אלקטרוני:

הזנת כתובת הדואר אלקטרוני של הרשומה.

- כדי להוסיף נקודה: לחץ על מקש .
- כדי להוסיף @: לחץ לחיצה ארוכה על ← ← **אישור**.

לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 44.

תמונת מתקשר*:

הגדרת תמונה או סמל שיוצגו בעת קבלת שיחה ממספרי הטלפון של הרשומה. באפשרותך לצלם תמונה חדשה, לצרף תמונה מאלבומי התמונות או לצרף סמל מרשימת הסמלים.

התראת מתקשר*:

הגדרת צלצול מיוחד עבור שיחה המתקבלת ממספרי הטלפון של הרשומה. ניתן לבחור מבין צלילים קבועים, צלילים שהורדו או קבצי מוסיקה.

קבוצת מתקשרים:

הגדרת הרשומה כחלק מקבוצה, כך שבעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה יושמע צלצול מיוחד וסמל הקבוצה יוצג על מסך הטלפון.

לפרטים נוספים ראה **קבוצה** בעמוד 75.

הערות:

הוספת פרטים נוספים על הרשומה כגון כתובת מגורים וכדומה.

הערה*: שים לב שצלצול או תמונה שהוגדרו עבור רשומה קודמים לצלצול או תמונה שהוגדרו עבור קבוצה.
לדוגמא: אם נכנסת שיחה מרשומה שהגדרת עבורה קבוצה ותמונת מתקשר, אזי על גבי המסך יופיע תמונת המתקשר ויושמע הצלצול שהוגדר עבור הקבוצה.

שמירת מספר בזיכרון ה-SIM:

1. בחר בעזרת באפשרות **SIM** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הזן את שם הרשומה הרצוי. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 44.
3. לחץ על מקש כדי לעבור לשדה הוספת מספר והזן את המספר הרצוי.
4. לחץ על מקש כדי לעבור לשדה **מיקום**. התא הפנוי בזיכרון שנבחר מוצג (כמו כן מוצג

מצב הזיכרון הפנוי בכרטיס ה-SIM).
אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש C כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של הרשומה).

5. לחץ על מקש OK כדי לאחסן את השם והמספר.
6. הטלפון יציג את הרשומה החדשה שיצרת.
7.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש הבחירה **אפשרו'** (לפרטים נוספים ראה עמוד 70).
כדי לחזור לתפריט הראשי	מקש .

שמירת מספר במצב המתנה:

1. במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **שמור**.
2. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי, **טלפון** או כרטיס **SIM** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

אם בחרת לשמור בזיכרון ה-SIM:	עקוב אחר ההוראות המופיעות בסעיף הקודם **שמירת מספר בזיכרון ה-SIM**.
אם בחרת לשמור בזיכרון הטלפון:	בחר בעזרת בקטגוריית המספר הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. להוראות לגבי המשך תהליך השמירה ראה

	שמירת מספר בזיכרון הטלפון בעמוד 71.

קבוצה *תפריט 2.2*

ארגון רשומות אנשי הקשר לפי קבוצה כך שבעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה יושמע צלצול מיוחד וסמל הקבוצה יוצג על מסך הטלפון.

הערה: ניתן להגדיר קבוצות מתקשרים רק לרשומות השמורות בזיכרון הטלפון.

הגדרת קבוצת מתקשרים חדשה:

1. לאחר גישה לתפריט קבוצה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.
2. בחר בעזרת מקש את האפשרות **הוסף** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. הזן את שם הקבוצה. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 44.
4. לחץ על מקש כדי לעבור לשדה **תמונת מתקשר** (הגדרת תמונה או סמל שיוצגו בעת קבלת שיחה מרשומות המוגדרות כחלק מהקבוצה) ולחץ על מקש OK.
באפשרותך לצלם תמונה חדשה, לצרף תמונה מאלבומי התמונות או לצרף סמל מרשימת הסמלים. לאחר ההגדרה תועבר שוב למסך **הוסף קבוצה חדשה**.
5. לחץ על מקש כדי לעבור לשדה **התראת מתקשר** (הגדרת צלצול מיוחד עבור שיחה המתקבלת ממספרי הטלפון של הרשומה) ולחץ על מקש OK.
ניתן לבחור מבין צלילים קבועים, צלילים שהורדו

או קבצי מוסיקה. לאחר ההגדרה תועבר שוב למסך **הוסף קבוצה חדשה**.

6. לחץ על מקש הבחירה **שמור**. הקבוצה החדשה תצורף לרשימת קבוצות המתקשרים.

הוספת רשומה לקבוצת מתקשרים:

1. לאחר גישה לתפריט קבוצה, בחר בעזרת מקש את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש OK.

- אם בחרת קבוצה ללא רשומות: לחץ על מקש הבחירה **הוסף** או מקש OK.
- אם בחרת קבוצה עם רשומות קיימות: לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר בעזרת מקש את האפשרות **הוסף** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. רשימת אנשי הקשר תוצג. בחר את הרשומה הרצויה (לפרטים נוספים ראה עמוד 69) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
הרשומה שבחרת תתוסף לקבוצה.

3. להוספת רשומה נוספת חזור על סעיפים 2-1.

ניהול קבוצות המתקשרים:

בעת גישה לתפריט **קבוצה**, ולחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'** התפריטים הבאים זמינים:

- הצג: הצגת רשומות הקבוצה שבחרת.
- הוסף: הוספת קבוצה חדשה.
- ערוך: עריכת פרטי הקבוצה.
- מחק: מחיקת הקבוצה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
הרשומות שהוקצו לקבוצה שמחקת יועברו לקבוצת לא מוקצה בה שמורות כל הרשומות שלא הוגדרה עבורם קבוצה.

בעת הצגת רשומות קבוצה מוסימת, ולחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'** התפריטים הבאים זמינים:

- הצג: הצגת פרטי הרשומה שבחרת.
- הוסף: הוספת רשומה חדשה לקבוצה.
- מחק: מחיקת הרשומה שנבחרה מרשימת הקבוצה והעברתה לקבוצת לא מוקצה בה שמורות כל הרשומות שלא הוגדרה עבורם קבוצה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

חיוג מהיר *תפריט 2.4*

הקצאת המקשים 2-9 כמקשי חיוג מהיר. ניתן להקצות את המקשים למספרים השמורים בטלפון או בכרטיס ה-SIM.

הקצאת מספרי טלפון לחיוג המהיר:

1. בחר בעזרת מקש את המקש שברצונך להקצות לחיוג מהיר (מקשים 2-9) ולחץ על מקש OK.
2. רשימת אנשי הקשר תוצג. בחר את הרשומה הרצויה (לפרטים נוספים ראה עמוד 69) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
   הרשומה שבחרת תוקצה למקש שנבחר.
3. חזור על סעיפים 1-2 כדי להקצות רשומות נוספות.

ניהול הקצאות החיוג מהיר:

בעת גישה לתפריט **חיוג מהיר**, ולחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'** התפריטים הבאים זמינים:

- הוסף: הקצאת רשומה למקש שנבחר. תפריט זה יהיה זמין רק עם בחרת מקש ללא הקצאה.

- שנה: בחירת הקצאה חדשה למקש שנבחר. תפריט זה יהיה זמין רק עם בחרת מקש שכבר הוקצתה לו רשומה.
- הסר: הסרת הרשומה שהוקצתה למקש שנבחר.

כרטיס הביקור שלי *תפריט 2.5*

באפשרותך ליצור כרטיס ביקור עם פרטיך האישיים.

אופן יצירת כרטיס הביקור דומה לאופן יצירת רשומה חדשה בזיכרון הטלפון- לפרטים נוספים ראה עמוד 71.

לאחר יצירת כרטיס הביקור באפשרותך לשלוח אותו לאנשים אחרים באמצעות מגוון דרכים: הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני ועוד.

אפשרויות כרטיס הביקור שלי:

לאחר שמירת כרטיס הביקור, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

ערוך: עריכת פרטי כרטיס ביקור.

שלח: שליחת כרטיס ביקור. ניתן לבחור באם לשלוח את כרטיס הביקור באמצעות הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה*, דואר אלקטרוני*, Bluetooth* או אינפרא-אדום*.

החלף כרטיס ביקור: החלפת כרטיס הביקור שלך עם כרטיס הביקור של אדם אחר באמצעות Bluetooth*. פרטי כרטיס הביקור שהתקבלו יישמרו ברשימת אנשי הקשר. כל זאת בהתאם לתמיכת הטלפונים

מחק: מחיקת פרטי כרטיס הביקור שלך. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

***הערה:** בהתאם לתמיכת ספק השירות והמכשיר אליו אתה שולח את המידע.

מספר עצמי *תפריט 2.6*

הזנת השם ומספר הטלפון שלך.

בחר בעזרת מקש את המיקום הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אפשרו'.**

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך: שינוי שם ומספר הטלפון של המספר העצמי.

הסר: מחיקת פרטי המספר העצמי שנבחר.

הערה: תוכן תפריט זה עשוי להשתנות בהתאם לכרטיס ה- SIM.

ניהול *תפריט 2.7*

ניהול אפשרויות ספר הטלפונים המיוחדות.

ברירת מחדל לשמירה:

בחירת מיקום ברירת המחדל עבור שמירת רשומות חדשות.

האפשרויות הבאות זמינות:

טלפון: רשומות חדשות יישמרו בזיכרון הטלפון.

SIM: רשומות חדשות יישמרו בזיכרון ה-SIM.

שאל בשמירה: הצגת מסך שמירה לצורך בחירת מיקום השמירה באופן ידני.

העתק הכל לטלפון:

העתקת כל הרשומות השמורות בזיכרון ה-SIM לזיכרון הטלפון. תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הערה: שים לב שכל המספרים שהועתקו יישמרו תחת קטגוריית **נייד**.

מחק הכל:

מחיקת מספרי הטלפון שנשמרו בטלפון ו/או כרטיס ה-SIM.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **הכל**- מחיקת זיכרון ה-SIM והטלפון.
- **SIM**- מחיקת זיכרון כרטיס ה-SIM בלבד.
- **טלפון**- מחיקת זיכרון הטלפון בלבד.

1.

כדי...	לחץ על...
לבחור את האפשרות הרצויה	מקש .
לסמן או לבטל אפשרות	מקש OK.
למחוק את הזכרונות שסומנו	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק דבר	מקש הבחירה **חזור**.

2. הזן את סיסמת הטלפון ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 213.

מצב זיכרון:

בדיקת כמות המספרים המאוחסנים וכמות התאים הפנויים בזיכרון הטלפון וכרטיס ה-SIM.

מספר שירות

תפריט 2.8

הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי ספק השירות וחיוג אליהם.

1. בחר בעזרת מקש את השירות הרצוי.
2. לחץ על מקש הבחירה **חייג** או על מקש כדי לחייג אל מספר הטלפון של השירות שנבחר.

הערה: בהתאם לכרטיס ה- SIM ייתכן שתפריט **'מספר שירות'** לא יופיע.

יישומים

תפריט יישומים מאפשר:

- הנאה ממגוון משחקי JAVA.
- שמיעת מוסיקה באמצעות נגן ה-MP3 של הטלפון.
- הקלטת תזכורת קולית.
- הגדרת איזור הזמן המקומי ובדיקת איזורי זמן בעולם.
- הגדרת התראות באמצעות השעון המעורר.
- ביצוע פעולות חשבוניות בעזרת המחשבון.
- שימוש בטלפון להמרה, מונה זמן ו/או שעון עצר.

משחקים ויישומים *תפריט 3.1*

תפריט זה מספק גישה למשחקים ויישומים שהורדת באמצעות האינטרנט. כמו כן הטלפון מגיע עם 3 משחקי JAVA מובנים.

הורדות:

גישה למשחקים ויישומים שהורדת לטלפון.

כדי...	לחץ על...
לבחור משחק או יישום	מקש .
להפעיל את המשחק/יישום	מקש OK.
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**. ראה סעיף הבא.

תפריט אפשרויות:

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הפעל:** הפעלת המשחק שנבחר.
- **הגדרות יישום:** הגדרת באם בעת כניסת שיחה או התראה יופסק המשחק וכן באם אתה נותן הרשאה להתחבר לאינטרנט בעת משחק לצורך קבלת מידע נוסף על המשחק. ניתן לבחור בין הרשה תמיד, שאל בכל פעם או אל תרשה.
- **מחק:** מחיקת המשחק שנבחר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **מחק**.
- **מאפיינים:** הצגת מאפיני המשחק כגון: גודל משחק, גירסה, ספק אתר אינטרנט ועוד.

הוראות משחק עבור Forgotten Warrior:

1. בעת גישה למסך הורדות, המשחק יסומן, לחץ על מקש OK.
2. לחץ על כל מקש כדי להפעיל את המשחק.

כדי...	לחץ על...
להתחיל משחק חדש	מקש הבחירה **PLAY**
לגשת לתפריט המשחק הראשי	מקש הבחירה **OPTIONS**- ראה סעיף הבא

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **OPTIONS**:

- Start Game: התחלת משחק חדש.
- Continue: המשכת משחק ישן.

- Instructions: הסבר על המקשים המשמשים להפעלת המשחק ופריטי ההתקפה וההגנה.
- Settings: הגדרת אפשרויות המשחק השונות.
- Quit: יציאה מהמשחק.

בעת משחק, האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **OPTIONS**:

- Resume: חזרה למשחק.
- Instructions: הסבר על המקשים המשמשים להפעלת המשחק ופריטי ההתקפה וההגנה.
- Sound ON\OFF: הפעלת/כיבוי צלילי המשחק בעזרת מקש .
- Main menu: מעבר חזרה לתפריט הראשי-ראה פרק קודם.
- Quit: יציאה מהמשחק.

הוראות משחק עבור Freekick:

1. בעת גישה למסך הורדות, בחר בעזרת את המשחק Freekick ולחץ על מקש OK.
2. לחץ על כל מקש כדי להפעיל את המשחק

האפשרויות הבאות זמינות:

- Game: בחירה מבין 3 סגנונות משחק שונים.
- Option: הגדרת צלילי ברירת המחדל עבור המשחק.
- Help: הקדמה על המשחק, הסבר איך לשחק, הסבר על 3 סגנונות המשחק והסבר על המקשים המשמשים להפעלת המשחק.

- Credits: הצגת מידע על המפתחים של המשחק.
- Exit: יציאה מהמשחק.

3. בחר בעזרת באפשרות **Game** ולחץ על מקש [OK].
4. בחר בעזרת את סגנון המשחק הרצוי ולחץ על [OK].
שים לב שניתן לחזור למסך הקודם על-יד לחיצה על [*].
5. בחר בעזרת את הקבוצה הרצויה ולחץ [OK].
6. בחר בעזרת את השחקן הרצוי ולחץ [OK].
המשחק ייטען ויתחיל.

בעת משחק, האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש [#]:

- Resume: חזרה למשחק.
- Option: הגדרת צלילי ברירת המחדל עבור המשחק.
- Help: הקדמה על המשחק, הסבר איך לשחק, הסבר על 3 סגנונות המשחק והסבר על המקשים המשמשים להפעלת המשחק.
- Quit: יציאה מהמשחק.

הוראות משחק עבור ArchAngel:

1. בעת גישה למסך **הורדות**, בחר בעזרת את המשחק ArchAngel ולחץ על מקש OK.
2. לחץ על כל מקש כדי להפעיל את המשחק האפשרויות הבאות זמינות:
   - New Game: התחלת משחק חדש.
   - Load Game: טעינת משחק ישן.
3. בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על OK.
4. בחר בעזרת את רמת המשחק הרצויה ולחץ על OK.
5. לחץ על מקש הבחירה **Next** עד לקבלת האפשרויות הבאות:
   - Briefing: הצגת המשימה עבור השלב הנוכחי.
   - Mission Start: התחלת המשימה.
   - System: גישה לאפשרויות הבאות:

- Save game: שמירת המשחק.
- Load game: טעינת משחק שמור.
- Sound: כיבוי/הפעלת צלילי המשחק.
- Plasma Canon: בחירה באם התותח יופעל באופן אוטומטי או ידני.
- Information: הצגת מידע על המשחק.

- Quit: יציאה מהמשחק.

- Information: הצגת מידע על המשחק.
- Machine Shop: קניית פריטים כגון נשק ושיריון.
- About: מידע על המפתחים של המשחק.

6. לחץ על מקש הבחירה **Play** כדי להתחיל את המשחק.
7. לחץ על מקש הבחירה **Next** כדי לקרוא את פרטי המשימה או לחץ על מקש הבחירה **Skip** כדי להתחיל לשחק.

בעת משחק, האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **Options**:

- Resume: חזרה למשחק.
- Sound: כיבוי/הפעלת צלילי המשחק.
- Plasma: בחירה באם התותח יופעל באופן אוטומטי או ידני.
- Instructions: הסבר על המקשים המשמשים להפעלת המשחק.
- Main Menu: גישה לתפריט הראשי של המשחק.
- Quit: יציאה מהמשחק.

הגדרות אינטרנט:

כתובת האינטרנט המשמשת לחיבור לשרת ה-JAVA נקבעת בעת החיבור לאינטרנט באופן אוטומטי. הכתובת מסופקת באופן אוטומטי על-ידי ספק השירות אולם באמצעות התפריט הנ"ל באפשרותך לשנות את ההגדרות ידנית.

האפשרויות באות זמינות:

APN: הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת (Gateway).

שם משתמש: הגדרת שם משתמש לצורך חיבור לרשת.

סיסמה: הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת.

פרוקסי: הפעלת/ביטול השימוש בפרוקסי.

הגדרות פרוקסי:

- **<u>אם תפריט פרוקסי מוגדר כמופעל:</u>** הגדרת ה- DNS.
  - DNS1: הגדרת מספר ה-DNS הראשי.
  - DNS2: הגדרת מספר ה-DNS המשני.
- **<u>אם תפריט פרוקסי מוגדר ככבוי:</u>** הגדרת ה-IP.
  - כתובת IP: הגדרת שער הכניסה לאינטרנט (Gateway).
  - יציאה: הגדרת מספר היציאה (Port Number).

מצב זיכרון:

בדיקת סטטוס הזיכרון עבור הורדת משחקי ויישומי JAVA. על המסך מוצג סה"כ הזיכרון בשימוש וסה"כ הזיכרון המוקצה להורדה עבור משחקי ויישומי ה-JAVA.

באפשרותך להוריד קבצי MP3 ולשמוע אותם באמצעות נגן ה-MP3 המובנה.

הורדת וקבלת קבצי MP3:

באפשרותך להוריד ולקבל קבצים בדרכים הבאות (בהתאם לתמיכת ספק השירות):

- באמצעות הורדה מהאינטרנט.
- באמצעות מחשב ושימוש בתוכנת Samsung PC Studio (תוכנה לסינכרון נתונים בין המחשב והטלפון).
- באמצעות קבלת הודעות מולטימדיה או הודעות דואר אלקטרוני אליהם מצורפים קבצי ה- MP3.
- באמצעות אינפרא-אדום.
- באמצעות Bluetooth.

הקבצים שהורדת או קיבלת נשמרים בתיקיית **מוסיקה** (תפריט 6.3). לפרטים נוספים ראה עמוד 158.

הוספת שירים לרשימת ההפעלה:

לפני ניגון קבצי ה- MP3, יש להוסיף אותם לרשימת ההפעלה.

1. במסך התצוגה של נגן ה-MP3, לחץ על מסך הבחירה **אפשרו'**.
2. האפשרות הוסף לרשומה תסומן, לחץ על מקש OK או על .

האפשרויות הבאות זמינות:

- הוסף הכל: הוספת כל השירים השמורים בתיקיית המוסיקה לרשימה.

- הוסף קובץ: הוספת שיר מתיקיית המוסיקה.

3. אם בחרת באפשרות **הוסף קובץ**, בחר בעזרת את השיר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **הוסף**.
4. להוספת שירים נוספים, חזור על סעיפים 2-1.

לפרטים נוספים על **רשימת ההפעלה** ראה עמוד 92.

הפעלת נגן המדיה:

בעת גישה לתפריט, יוצגו בשורה התחתונה של המסך מקשי ההפעלה של הנגן.

בחר בעזרת את מקש המדיה הרצוי ולחץ על מקש OK כדי להפעיל אותו או לעבור בין המצבים השונים.

<u>המקשים הבאים זמינים:</u>

מקש	פעולת מקש
	השהייה / הפעלה
	עצירה
	אחורה
	קדימה
	הגדרת תדירות חזרה: פעם אחת / הכל / שיר אחד

- לחץ על כדי לכוון את עוצמת הרמקול.
- לחץ על כדי לדפדף בין השירים.

- לחץ על מקש הבחירה **עצור** כדי להפסיק את השמעת השיר.
- לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות התפריט השונות- ראה סעיף הבא.

אפשרויות נגן ה-MP3:

לאחר הוספת שיר/שירים לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- הפעל/השהה: הפעלת/השהיית השיר שבחרת.
- שלח: שליחת הקובץ. ניתן לבחור באם לשלוח את השיר באמצעות דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא-אדום. כל זאת בהתאם לתמיכת ספק השירות והמכשיר אליו אתה שולח את הקובץ.
- הוסף רשימת הפעלה: גישה לרשימת השירים המוקצים עבור הנגן. לפרטים נוספים ראה **רשימת הפעלה** בפרק הבא.
- הגדר: הגדרת השיר שנבחר כסגנון הצלצול עבור כניסת שיחה או כצלצול זיהוי מתקשר עבור רשומה השמורה בספר הטלפונים.
- מחק: מחיקת השיר שנבחר, תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
- הגדרות: שינוי הגדרות ברירות המחדל עבור נגן ה-MP3. כדי לשנות הגדרה לחץ על .

<u>האפשרויות הבאות זמינות:</u>

- חזרה: קביעת תדירות החזרה של השירים. ניתן לבחור בין חזרה על **כל** השירים, חזרה על שיר **אחד** או **כבוי**.
- סדר אקראי: בחירה באם סדר השמעת השירים יהיה אקראי (מופעל) או לפי רשימת ההפעלה (כבוי).

- עוצמה: כיוון רמת העוצמה של הרמקול.
- נעל עוצמת צליל מקשים: בחירה באם מקש העוצמה ( ) יהיה נעול (מופעל) או פעיל (כבוי) אם פומית הטלפון סגורה.
- תצוגת אקולייזר: הגדרת תצוגת נגן ה-MP3. ניתן לבחור מבין 2 סוגים.

▪ מאפיינים: הצגת מאפייני הקובץ כגון שם, תאריך, תבנית ועוד.

רשימת הפעלה:

רשימת השירים המוקצים עבור הנגן שמורים ברשימת ההפעלה.

גישה לרשימת ההפעלה:

במסך **נגן MP3**, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר בעזרת באפשרות **פתח רשימת הפעלה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

רשימת השירים תוצג.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין השירים	מקש
להקשיב לשיר	מקש OK
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**. ראה סעיף הבא.

אפשרויות רשימת הפעלה:

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'**:

- **הפעל:** הפעלת השיר שבחרת.

- **הוסף לרשימה:** בחירה מבין הוספת כל השירים השמורים בתיקיית המוסיקה לרשימה או הוספת שיר אחד מתיקיית המוסיקה. לפרטים נוספים ראה 89.
- **העבר רשימה:** שינוי מיקום השיר שנבחר ברשימת ההפעלה. בחר בעזרת את המיקום הרצוי ולחץ על מקש OK.
- **הסר:** הסרת השיר מרשימת ההפעלה. תתבקש לאשר את הפעולה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
- **הסר הכל:** הסרת כל השירים מרשימת ההפעלה. תתבקש לאשר את הפעולה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הקלטה קולית *תפריט 3.3*

הקלטת תזכיר קולי (גודל וכמות התזכירים תלויה במצב הזיכרון המשותף- ראה עמוד 164).

לאחר ההקלטה ניתן לבחור באם לשלוח את התזכיר באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא-אדום. כל זאת בהתאם לתמיכת ספק השירות והמכשיר אליו אתה שולח את הקובץ.

הקלטת תזכיר קולי חדש:

1. בעת כניסה לתפריט הסמל יסומן, לחץ על מקש OK כדי להתחיל את פעולת ההקלטה.
2. הקלט את התזכיר הרצוי. שים לב שאתה יכול להשהות/להפעיל מחדש את ההקלטה ע"י לחיצה על מקש OK.

3. לסיום בחר בעזרת את מקש ולחץ על מקש או על מקש הבחירה **עצור**. שים לב שאם זמן ההקלטה פג, אזי ההקלטה תיעצר באופן אוטומטי.
4. התזכיר נשמר באופן אוטומטי ברשימת ההקלטות. לפרטים נוספים ראה רשימת הקלטות בעמוד 161.

נגן התזכיר קולי:

בעת הקלטת/השמעת תזכיר, יוצגו בשורה התחתונה של המסך מקשי ההפעלה של הנגן.

בחר בעזרת את המקש המדיה הרצוי ולחץ על מקש כדי להפעיל אותו או לעבור בין סוגי המקשים.

<u>המקשים הבאים זמינים:</u>

מקש	פעולת מקש
	הקלטה/ השהייה
	עצירה
	הפעלה / השהייה

- לחץ על כדי לכוון את עוצמת הרמקול.
- לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות התפריט השונות.

אפשרויות תזכיר:

לאחר סיום הקלטת התזכיר או בעת גישה לתזכיר שהוקלט, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הפעל: הפעלת התזכיר שנבחר.

שלח: שליחת התזכיר. ניתן לבחור באם לשלוח את התזכיר באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא-אדום. כל זאת בהתאם לתמיכת ספק השירות והמכשיר אליו אתה שולח את הקובץ.

שנה שם: שינוי שם התזכיר הקולי. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 44.

מחק: מחיקת התזכיר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן** .

הגנה: נעילת הקובץ מפני מחיקה, עד לכניסה חוזרת לתפריט. סמל מנעול יופיע ליד התזכיר כדי לציין שהוא מוגן מפני מחיקה.

מאפיינים: הצגת מאפייני התזכיר הקולי: שם, גודל ותבנית.

אפשרויות מסך הקלטה קולית:

בעת גישה לתפריט **הקלטה קולית**, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הקלט: הקלטת תזכיר חדש.

הגדרות: שינוי הגדרות ברירות המחדל של התזכורן הקולי. כדי לשנות את ההגדרות לחץ על .

האפשרויות באות זמינות:

- **זמן הקלטה:** הגדרת משך זמן ההקלטה המירבי של כל תזכיר. ניתן לבחור בין: 30 שניות, דקה או שעה.
- **עוצמה:** הגדרת עוצמת הקול עבור הקלטת תזכיר.

- **שם ברירת מחדל:** הזנת הטקסט אשר יוצג לפני המספר הסידורי של התזכיר. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 44.

1. **תצוגת אקולייזר:** הגדרת תצוגת האקולייזר במסך הקלטה קולית. ניתן לבחור מבין 2 סוגים.

עבור לרשימת הקלטות: מעבר לתיקיית רשימת הקלטות לצורך שמיעת התזכירים הקוליים שהקלטת.

בחר בעזרת מקש את התזכיר הרצוי:

2. לחץ על מקש OK כדי להשמיע את התזכיר.
3. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות התזכיר. לפרטים נוספים ראה עמוד 94.

שעון עולמי

בדיקת השעה הנוכחית בערים המרכזיות ברחבי העולם. כמו כן באפשרותך להגדיר שעון קיץ וכן את איזור הזמן המקומי שלך.

הגדרת איזור הזמן המקומי שלך:

1. לאחר הגישה לתפריט, בחר בעזרת את איזור הזמן המקומי שלך.
2. לחץ על כדי לעבור לשדה איזור הזמן חו"ל ובחר בעזרת את העיר הרצויה.
3. לשמירה, לחץ על מקש OK.

הגדרת/ביטול שעון קיץ:

1. לאחר הגישה לתפריט, בחר בעזרת את שדה איזור הזמן הרצוי.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר באפשרות **הגדר שעון קיץ** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כדי...	לחץ על...
לבחור עיר	מקש .
לסמן או לבטל אפשרות	מקש OK.
לשמור את ההגדרות	מקש הבחירה **שמור**.
לצאת מהתפריט מבלי לשנות שום דבר.	מקש הבחירה **חזור**.

שעון מעורר *תפריט 3.5*

הגדרת ההתראות של השעון המעורר. ניתן לקבוע עד 3 מעוררים לזמנים שונים.

כמו כן ניתן להגדיר את ההתראות כפעילות גם אם הטלפון כבוי.

ניתן לבחור בין:

השכמה יומית:	התראת ההשכמה היומית מושמעת כצלצול גם אם הטלפון נמצא ב**מצב שקט** (לפרטים נוספים ראה עמוד 36). כמו כן במצב הנ"ל ניתן להפעיל את תכונת הנודניק.
התראה 2-1:	במצב שקט ההתראה תופעל בהתאם להגדרה בתפריט **מצב שקט (9.4.6)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 36.

הגדרת השעון המעורר:

1. בחר בעזרת מקש את ההתראה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. בחר בעזרת באפשרות **מופעל** ולחץ על מקש .
3. הזן את שעת ההתראה הרצויה ולחץ על מקש .
4. בחר בעזרת את אפשרות הזמן הרצויה (**AM** או **PM**) ולחץ על מקש .
אפשרות זו זמינה רק אם תפריט **מבנה שעה**

מוגדר כ- **12 שעות**. לפרטים נוספים ראה עמוד 194.

5. לחץ על מקש OK כדי להגדיר את הימים בהם ההתראה תופעל.

כדי...	לחץ על...
לבחור יום	מקש . • כדי לבחור את כל ימי השבוע בחר ב**כל יום**. • כדי לבחור התראה זמנית בחר ב**התראה חד פעמית**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש OK.
לאשר את בחירתך	מקש הבחירה **אישור**.
לצאת מהתפריט מבלי לשמור שום דבר	מקש הבחירה **חזור**.

6. לחץ על מקש .
7. לחץ על מקש OK כדי להגדיר צליל עבור ההתראה שנבחרה.
8. בחר בעזרת מקש את הצליל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
9. לסיום לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

לאחר קביעת ההתראה, סמל השעון המעורר (🔔) יוצג בחלק העליון של הצג, במצב המתנה.

אם הגדרת התראה חד פעמית הסמל יופיע עד להפעלת השעון המעורר או ביטולו.

הפסקת התראה:

כדי להפסיק את התראת השעון המעורר לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הפעלת תכונת הנודניק:

בעת השמעת התראה שהוגדרה עבור ה**השכמה היומית** לחץ על מקש הבחירה **נודניק** כדי להפעיל מחדש את ההתראה בעוד 5 דקות. ניתן להפעיל את תכונת הנודניק עד 5 פעמים ברציפות.

הסרת התראה:

1. בחר בעזרת מקש את ההתראה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. עבור בעזרת לשדה שעון מעורר ובחר בעזרת באפשרות **כבוי.**
3. לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

הפעלה אוטומטית:

באפשרותך לקבוע שהשעון המעורר יפעל גם אם הטלפון כבוי.

במצב הנ"ל הטלפון יידלק אוטומטית כדי להשמיע את ההתראה ואח"כ יכבה שוב בצורה אוטומטית.

1. מתוך תפריט שעון מעורר, בחר בעזרת באפשרות **הפעלה אוטומטית** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. בחר בעזרת באפשרות **מופעל**.
בחר באפשרות **כבוי** כדי לבטל את פעולת ההפעלה האוטומטית.
3. לחץ על מקש הבחירה **שמור**.
4. לחץ על מקש כדי לחזור למצב המתנה.

מחשבון *תפריט 3.6*

באפשרותך להשתמש בטלפון כבמחשבון. המחשבון מספק את הפעולות החשבוניות הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

כדי להשתמש במחשבון, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקלד את המספר הראשון בעזרת מקשי הספרות.
2. לחץ על מקש עד להופעת הסמל החשבוני המתאים:

• "+" (חיבור)	• "/" (חילוק)
• "-" (חיסור)	• ")" (פתיחת סוגריים)
• "*" (כפל)	• "(" (סגירת סוגריים)

3. הקלד את המספר השני.
4. חזור על צעדים 2 עד 3 כנדרש.
5. כדי לחשב את התוצאה, לחץ על מקש הבחירה **שווה**.

כדי...	לחץ על...
לתקן טעות בהזנה או לנקות את הצג	מקש .

כדי...	לחץ על...
להוסיף נקודה עשרונית	מקש .
לצאת מהמחשבון ולחזור למצב המתנה	מקש .

המרה *תפריט 3.7*

המרת סוג אחד של יחידות לסוג אחר.

המרת יחידות:

1. בחר את סוג היחידות להמרה: **מטבע**, **אורך**, **משקל**, **נפח**, **שטח** או **טמפרטורה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. בחר בעזרת מקש את סוג היחידה אותה ברצונך להמיר ולחץ על מקש כדי לעבור לשדה הבא.
3. הקלד את הערך אותו ברצונך להמיר.

כדי...	לחץ על...
לתקן טעות בהזנה או לנקות את הצג	מקש .
להוסיף נקודה עשרונית	מקש .
להוסיף "-" (קיים רק באפשרות **טמפרטורה**)	מקש .

4. לחץ על כדי לעבור לשדה הבא.

5. בחר בעזרת מקש את סוג היחידה אותה ברצונך לקבל כתוצאה.
6. התוצאה תופיע בתחתית הצג.

מונה זמן *תפריט 3.8*

באפשרותך להפעיל בטלפון ספירה לאחור.

1. לחץ על מקש הבחירה **הגדר**.
2. הקלד את הזמן הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. לחץ על מקש OK כדי להתחיל את הספירה לאחור.
   באפשרותך להפסיק את הספירה על-ידי לחיצה חוזרת על מקש OK.
4. לחץ על מקש כדי לצאת מהתפריט ולחזור למצב המתנה.
   מונה הזמן ימשיך לעבוד גם בעת יציאה מהתפריט.

הטלפון מודיע שהזמן פג על-ידי השמעת התראה והצגת התפריט **מונה זמן**. כדי להפסיק את ההתראה לחץ על כל מקש. הטלפון יחזור למצב המתנה.

הערות:

- שימוש ממושך בתכונת מונה הזמן עלולה לקצר את זמן פעולת הסוללה.
- במצב שקט ההתראה לא תושמע או תופעל כרטט בהתאם להגדרה בתפריט **מצב שקט (9.4.6)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 36.

שעון עצר *תפריט 3.9*

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי למדוד זמן, לדוגמא עבור סוגי ספורט שונים כגון שחייה וריצה.

- ניתן להשתמש בעד 4 שעוני עצר בו-זמנית.
- דיוק שעון העצר הוא עד מאית השנייה.
- ניתן למדוד עד 10 שעות.

הפעלת שעון העצר:

1. לחץ על מקש OK כדי להתחיל את הספירה של שעון העצר הראשון.
2. לחץ על מקש OK כדי להפסיק את שעון העצר הראשון ולהמשיך את שעון העצר הבא.
3. חזור על התהליך עבור 2 שעוני עצר הנוספים.

כדי...	לחץ על...
לאפס את שעוני העצר	לחץ על מקש הבחירה **אפס**
לצאת מהתפריט	מקש

SIM AT *תפריט 3.10*

גישה לשירותים הניתנים ע"י ספק השירות כגון: שירותי מזג אוויר, חדשות בידור ועוד. ייתכן שתפריט זה לא יופיע או יופיע בשם אחר.לפרטים נוספים אנא פנה לספק השירות.

דפדפן

ניתן לגלוש באינטרנט הסלולרי, ליהנות ממגוון תכנים (חדשות, ספורט ועוד) ולהוריד קבצי מולטימדיה אל הטלפון כגון: וידאו קליפים, משחקים שירים ועוד. כמו כן ניתן לצפות בשידורים חיים ובוידאו קליפים ולהוריד אותם לטלפון. כל זאת בהתאם לתמיכת ספק השירות.

הערה: האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך. לפרטים, פנה לספק השירות.

בית *תפריט 4.1*

הפעלת דפדפן האינטרנט. לאחר שהתחברת, דף הבית (או האתר האחרון שביקרת בו) יוצג. התוכן שמוצג בדפדפן האינטרנט תלוי בספק השירות.

הערה: ניתן להפעיל את הדפדפן ממסך ההמתנה על-ידי לחיצה על מקש OK ו/או לחלופין על ידי לחיצה על מקש (ימין). כל זאת בהתאם לגרסת התוכנה שברשותך.

לפרטים נוספים ראה **ניווט בדפדפן** בעמוד 106.

יציאה מהדפדפן:

לחץ על כדי לצאת מהדפדפן בכל עת. לאחר מכן, מסך ההמתנה יוצג.

ניווט בדפדפן:

באפשרותך לגלוש באינטרנט בעזרת מקשי הטלפון ותפריטי הדפדפן.

הערה: תפריטי הדפדפן עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

שימוש במקשי הטלפון:

כדי...	לחץ על...
גלול אל שורה של התוכן	מקש .
לבחור פריט מהדפדפן	מקש הבחירה (שמאל).
לבחור פריט ממוספר	מקש המספר המתאים. לבחירת פריט דו-ספרתי יש להשתמש במקש הניווט.
לעבור חזרה לעמוד הקודם	מקש C (מלבד בדף הבית).
לעבור לדף הבית	מקש C לחיצה ארוכה.
לעבור לאחד מתפריטי **אפשרויות הדפדפן**	מקש 0 או מקש * .

אפשרויות הדפדפן:

בעת הגלישה באינטרנט, מספר תפריטים זמינים.

<u>בעת גלישה, לחץ על מקש כדי לגשת לאפשרויות הבאות:</u>

הקודם: חזרה לדף הקודם.
עמוד בית: חזרה לדף הבית של ספק שירותי האינטרנט.
יציאה: יציאה מהדפדפן.
טען מחדש: טעינת הדף הנוכחי מחדש.
הצג כתובת אתר אינטרנט: הצגת כתובת עמוד האינטרנט הנוכחי.
אודות: הצגת מאפייני מדפדפן.

<u>בעת גלישה, לחץ על מקש כדי לגשת לאפשרויות הבאות:</u>

עבור לכתובת: גישה לתפריט ע**בור לכתובת**. לפרטים נוספים ראה עמוד 110.
סימניות: גישה לתפריט **סימניות**. לפרטים נוספים ראה עמוד 109.
הודעות: גישה לתפריט **הודעות טקסט**. לפרטים נוספים ראה עמוד 82.
תיבת כיף: גישה לתפריט **תיבת כיף**. לפרטים נוספים ראה עמוד 157.

הזנת טקסט, מספרים או סמלים:

לחץ על מקש הבחירה השמאלי (⋮) כדי להפעיל את תיבת הזנת הטקסט והזן את הטקסט הרצוי.

לבחירת שפת הזנת הטקסט:

1. לחץ על מקש הבחירה הימני (⋮).
2. בחר בעזרת מקש את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה השמאלי (⋮).

האפשרויות הבאות זמינות:

ABC	הזנת אותיות,רגילות ו/או רישיות, באנגלית. באפשרותך לשנות את המצב על ידי לחיצה על מקש ⌨.
סמלים	הזנת סמלים שונים וסימני פיסוק.
123	הזנת מספרים.
Hebrew	הזנת אותיות בעברית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 44.
מילה	הזנת מילים בעברית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 44

עריכת טקסט:

כדי....	לחץ על...
לעבור בין אותיות רישיות ורגילות	מקש ⌨.
להזיז את הסמן ימינה או שמאלה	מקש .

כדי....	לחץ על...
למחוק אות	מקש C.
לסיים את הזנת הטקסט	מקש .

הערה: אפשרויות הזנת הטקסט עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

סימניות *תפריט 4.2*

אחסון עד 15 כתובות אינטרנט לגישה מהירה. בעת גישה לתפריט, שמות הכתובות שנשמרו מוצגות, אחרת יוצג **ריק**. בהתאם לספק השירות ייתכן שלחלק מהסימניות כבר יוקצה כתובת אינטרנט המקשרת לשירותי התוכן שלו.

אחסון כתובת בסימניה:

1. בחר בעזרת מקש את המיקום הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. אם לסימניה כבר הוקצתה כתובת לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'←2**.
2. הזן את כותרת הסימניה ולחץ על מקש .
3. הזן את כתובת האינטרנט ולחץ על מקש OK.

גישה לכתובת המאוחסנת בסימניה:

בחר בעזרת מקש את הסימניה הרצויה ולחץ על מקש OK כדי להפעיל את הדפדפן ולהתחבר לכתובת האינטרנט של הסימניה.

תפריט אפשרויות סימניה:

בעת גישה לתפריט **סימניות**, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

עבור: הפעלת הדפדפן והתחברות לכתובת האינטרנט של הסימניה.

ערוך: עריכת פרטי הסימנייה.

מחק: מחיקת הסימניה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

עבור לכתובת *תפריט 4.3*

תפריט זה מאפשר גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש OK. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 44.

נקה מטמון *תפריט 4.4*

מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת).

תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הגדרות פרופיל *תפריט 4.5*

הגדרת פרופיל עבור עד 5 שרתי פרוקסי (Proxy).

הערה: האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך. לפרטים, פנה לספק השירות.

כל פרופיל כולל את המידע הבא:

שם פרופיל: עריכת שם הפרוקסי.

דף הבית: הזנת כתובת דף הבית שלך.

ספק: הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת:

תחילה GPRS: בעת חיבור לאינטרנט הטלפון ינסה להתחבר תחילה לרשת ה-GPRS. אם שירות ה-GPRS לא זמין הוא יתחבר לרשת ה-GSM.

רק GPRS: בעת חיבור לאינטרנט הטלפון ינסה להתחבר לרשת ה-GPRS בלבד.

רק GSM: בעת חיבור לאינטרנט הטלפון ינסה להתחבר לרשת ה-GSM בלבד.

פרוקסי: הפעלת/ביטול השימוש בפרוקסי. שים לב ש**הגדרות GPRS** ו**הגדרות GSM** ישתנו בהתאם להגדרת תפריט **פרוקסי**.

הגדרות GPRS: הגדרת הפרופיל עבור רשת ה-GPRS.

כאשר תפריט **פרוקסי** מוגדר **הפעל** האפשרויות הבאות זמינות:

- כתובת IP: הגדרת שער הכניסה לאינטרנט (Gateway).
- יציאה: הגדרת מספר היציאה (Port Number).
- APN: הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).
- שם משתמש: הגדרת שם משתמש לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
- סיסמה: הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.

כאשר תפריט **פרוקסי** מוגדר **בטל**. האפשרויות הבאות זמינות:

- DNS1: הגדרת מספר ה-DNS הראשי.
- DNS2: הגדרת מספר ה-DNS המשני.
- APN: הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).
- שם משתמש: הגדרת שם המשתמש בו המשתמש מזדהה בעת חיבור לספק השירות.
- סיסמה: הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.

הגדרות GSM:

הגדרת הפרופיל עבור רשת ה-GSM.

כאשר תפריט **פרוקסי** מוגדר **הפעל** האפשרויות הבאות זמינות:

- כתובת IP: הגדרת שער הכניסה לאינטרנט (Gateway).
- יציאה: הגדרת מספר היציאה (Port Number).
- מספר חיוג: הגדרת מספר החיוג לספק השירות.
- שם משתמש: הגדרת שם המשתמש בו המשתמש מזדהה בעת חיבור לספק השירות.
- סיסמה: הגדרת סיסמת ההתחברות לספק השירות. אם אין בה צורך, באפשרותך להתעלם ממנה.
- סוג שיחת נתונים: הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת. ניתן לבחור בין **ISDN** ו**אנלוגי**.

כאשר תפריט **פרוקסי** מוגדר **בטל**. האפשרויות הבאות זמינות:

- DNS1: הגדרת מספר ה-DNS הראשי.
- DNS2: הגדרת מספר ה-DNS המשני.
- מספר חיוג: הגדרת מספר החיוג לספק השירות.
- שם משתמש: הגדרת שם המשתמש בו המשתמש מזדהה בעת חיבור לספק השירות.
- סיסמה: הגדרת סיסמת ההתחברות לספק השירות. אם אין בה צורך, באפשרותך להתעלם ממנה.
- סוג שיחת נתונים: הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת. ניתן לבחור בין **ISDN** ו**אנלוגי**.

פרוקסי נוכחי *תפריט 4.6*

הגדרת פרופיל הפרוקסי אשר הטלפון ישתמש בו בעת חיבור לאינטרנט.

הודעות

תפריט זה מאפשר לך ליצור, לשלוח לקרוא ולשמור הודעות.

- **הודעות טקסט (EMS/SMS):** שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט (בעברית, אנגלית, רוסית ו/או ערבית) ולצרף אליהם אובייקטים מיוחדים: תמונה, אנימציה, ו/או מנגינה.
- **הודעות מולטימדיה (MMS):** שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט (בעברית, אנגלית, רוסית ו/או ערבית) למספר טלפון אחר או לכתובת דואר אלקטרוני ולצרף אליהם וידאו קלפי או תמונת צבע מלאה וצלילים פוליפוניים.
- **דואר אלקטרוני (E-mail):** שירות רשת המאפשר לשלוח ולקבל הודעות דואר לאקטרוני ישירות מהמכשיר. כמו כן ניתן לשלוח ולקבל וידאו קליפים, תמונות, צלילים, כרטיסי ביקור או הזמנות של פגישות.
- **הודעות אינטרנט (PUSH Messages):** שירות רשת המאפשר לקבל הודעה עם קישור לאינטרנט לצורך הורדת תכנים.
- **הודעה קולית:** שירות רשת המאפשר להתחבר למענה הקולי לצורך שמיעת הודעות.
- **הודעות מידע:** שירות רשת המאפשר לקבל הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות.

הערה: השירותים הנ"ל מותנים בתמיכת הרשת ו/או המכשיר אליו אתה שולח את ההודעה.

הודעות טקסט

תכונת ה-SMS (שירות הודעות קצרות) היא שירות רשת המאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות טקסט למכשירים אחרים התומכים בשירות.

בנוסף הטלפון תומך ב-EMS (שירות הודעות משופר) המאפשר לך לשלב בהודעה תמונה, אנימציה, ו/או מנגינה. אפשרויות אלו נותנים מימד חדש להודעות הטקסט.

קבלת הודעה חדשה:

בעת קבלת הודעה חדשה יושמע צליל והסמל יוצג. לפרטים נוספים על הגדרת צלילי ההודעה ראה עמוד 200.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה, ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל** לפרטים נוספים ראה עמוד 124.

הצגת הסמל ☍ מציינת שנתקבלה הודעה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.

צור:

באפשרותך לכתוב הודעות טקסט בשפות עברית, אנגלית, רוסית וערבית. כמו כן באפשרותך להוסיף אובייקטים מיוחדים להודעה: תמונה, אנימציה, ו/או מנגינה.

הוספת אובייקטים מיוחדים להודעה מצמצמת את מספר התווים הניתנים להקלדה.

הטלפון מחלק את ההודעה שכתבת לעד 6 הודעות SMS משורשרות ושולח אותם לנמען.

ההודעות מתקבלות כהודעה אחת הבנויה ממספר ההודעות המשורשרות שנשלחו.

במשלוח הודעה ארוכה מ- 70 תווים בעברית או 160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר ההודעות המתאים. בהתאם לספק השירות ייתכן שתחוייב בהתאם.

הערה: במצב המתנה, לחץ על מקש לגישה מהירה לתפריט **צור**.

שליחת הודעה חדשה:

1. בעת גישה לתפריט **הודעת טקסט**, האפשרות **צור** תסומן, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הקלד את תוכן ההודעה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 44.
3. בלחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'** התפריטים הבאים זמינים:

שלח ושמור: שליחת ההודעה ושמירתה בתפריט דואר יוצא.

ממסך השליחה, לחץ על מקש OK לגישה מהירה לתפריט **שלח ושמור**.

שלח בלבד: שליחת ההודעה בלבד.

סגנון טקסט: עיצוב סגנון הטקסט.

- **גודל טקסט*:** ניתן לבחור בין גודל גופן **קטן**, **בינוני** או **גדול**.
- **סגנון טקסט*:** ניתן לבחור בין **קו חוצה**, **קו תחתון** או טקסט **רגיל**.
- **מודגש**:** אם מסומן ☑, אזי הטקסט יודגש.

- **נטוי**:** אם מסומן ☑, אזי הטקסט יהיה נטוי.
- **יישור*:** ניתן לבחור ביו יישור לשמאל, למרכז או לימין.

* לחץ על כדי לבחור אפשרות.

**לחץ על מקש OK כדי לסמן/לבטל אפשרות.

הוסף מדיה: הוספת מדיה לתוכן ההודעה.

ניתן לבחור בין הוספת **תמונה**, **אנימציה** או **מנגינה**. בכל קטגוריה ניתן לבחור בין מדיה קבועה (השמורה כברירת מחדל בטלפון) או מדיה שהורדת לטלפון.

תבנית טקסט: הוספה להודעה תבנית הודעה מוכנה מראש, לפרטים נוספים ראה תבנית טקסט בעמוד 153.

שמור הודעה: שמירת עותק של ההודעה בתפריט **טיוטה**.

בחירת שפה: שינוי שפת ההזנה עבור ההודעה.

4. השלם את ההודעה ובחר את אפשרות השליחה הרצויה (**שלח ושמור** או **שלח בלבד**).
5. הקלד את מספר היעד הרצוי או לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'2←** כדי לבחור מספר מתוך ספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 69).
6. לחץ על מקש כדי להוסיף עוד נמען.
7. חזור על התהליך (סעיפים 5 ו-6) אם ברצונך לשלוח את ההודעה לעוד נמענים (ניתן לשלוח את ההודעה לעד 10 נמענים בו-זמנית).
8. לשליחת ההודעה לחץ על מקש OK.

דואר נכנס:

הצגת הודעות הטקסט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תאור
	נקראה: מציין שההודעה נקראה
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת טקסט חדשה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

על המסך יוצגו:

- תאריך ושעת הקבלה של ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- סמל משמאל לשעת הקבלה המסמל את מיקום השמירה של ההודעה (כרטיס SIM או טלפון)

כדי לדפדף בתוכן הודעה לחץ על מקש .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על .

אפשרויות הודעה:

בעת עיון בהודעה, לחץ על מקש אפשרו' כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

השב: מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת טקסט חדשה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.

שלח: שליחת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.

התקשר: חיוג למספר הטלפון של שולח ההודעה.

ערוך: עריכת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.

מחק: מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את הפעולה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

גזור מדיה: שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון.

ניתן להוסיף את האובייקטים (**תמונה**, **אנימציה** ו/או **צליל**) בעת שליחת הודעה.

גזור כתובת: הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות השונות.

העבר:

העברת הודעה השמורה בזיכרון ה-SIM לזיכרון הטלפון.

או

העברת הודעה השמורה בזיכרון הטלפון לזיכרון ה-SIM.

חסום מספר: הוספת מספר הטלפון של השולח לרשימת המספרים החסומים בתפריט **חסום מספר**. לפרטים נוספים ראה עמוד 124.

הגנה: הגנת ההודעה מפני מחיקה עד לכניסה חוזרת לתפריט הנוכחי.

אפשרויות דואר נכנס:

בעת עיון בתיקיית **דואר נכנס**, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת תוכן ההודעה שסומן.
השב: מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת טקסט חדשה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.
שלח: שליחת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.
מחק: מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את הפעולה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
מחק הכל: מחיקת הודעות מתיקיית הדואר נכנס. לפרטים נוספים ראה **מחק הכל** בעמוד 147
התקשר: חיוג למספר הטלפון של שולח ההודעה.
חסום מספר: הוספת מספר הטלפון של השולח לרשימת המספרים החסומים בתפריט **חסום מספר**. לפרטים נוספים ראה עמוד 124.

דואר יוצא:

הצגת הודעות הטקסט ששלחת או שמרת בטלפון. סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.
	לא נשלחה: מציין שההודעה לא נשלחה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

על המסך יוצגו:

- תוכן ההודעה.
- סמל בצד שמאל של שורת הסמלים העליונה המסמל את מיקום השמירה של ההודעה (כרטיס SIM או טלפון).

כדי לדפדף בתוכן הודעה לחץ על מקש .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על .

אפשרויות הודעה:

בעת עיון בהודעה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

שלח: שליחת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.
ערוך: עריכת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.
מחק: מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את הפעולה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
גזור כתובת: הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות השונות.
העבר: העברת הודעה השמורה בזיכרון ה-SIM לזיכרון הטלפון. או

העברת הודעה השמורה בזיכרון הטלפון לזיכרון ה-SIM.
הגנה: הגנת ההודעה מפני מחיקה עד לכניסה חוזרת לתפריט הנוכחי.

אפשרויות דואר יוצא:

בעת עיון בתיקיית דואר יוצא, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת תוכן ההודעה שסומן.
שלח: שליחת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בסעיף הקודם.
ערוך: עריכת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**צור**" בעמוד 115.
מחק: מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את הפעולה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
מחק הכל: מחיקת הודעות מתיקיית הדואר נכנס. לפרטים נוספים ראה **מחק הכל** בעמוד 124.

טיוטות:

לאחר יצירת הודעה, באפשרותך לשמור אותה בתיקיית טיוטות כדי שתוכל לשלוח אותה במועד מאוחר יותר.

לפרטים נוספים על תצוגת ההודעות ראה **דואר יוצא** בעמוד 120.

הערה: לאחר שליחת הודעת טיוטה היא תימחק מתיקיית טיוטות ותועבר לתיקיית דואר יוצא.

הגדרות:

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעות טקסט (SMS/EMS).

האפשרויות הבאות זמינות:

נתיב מענה: אם מסומן ☑, מאפשר לנמען של ההודעה לשלוח לך מענה להודעה באמצעות מספר מוקד הודעות ה-SMS שלך, אם השירות נתמך על-ידי ספק השירות. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.

אישור מסירה: אם מסומן ☑, אזי תקבל הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נמסרה לנמען על-ידי הרשת. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.

תוקף ברירת מחדל: הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם **שעה**, **6 שעות**, **24 שעות**, **שבוע**, ו**מקסימום** שספק השירות מאפשר. בחר בעזרת את ההגדרה הרצויה.

סוג הודעה: הגדרת סוג ההודעה. ניתן לבחור בין **טקסט**, **פקס**, **Voice**, **ERMES**, **X400** או **דואר אלקטרוני**. בהתאם לתמיכת הרשת אפשר להמיר את ההודעה לתבנית שנבחרה. בחר בעזרת את ההגדרה הרצויה.

מוקד הודעות: הזנת מספר מוקד הודעות ה- SMS הנחוץ לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות.

חסום מספר:

באפשרותך להגדיר מסנן הודעות, ע"י הגדרת רשימה של מספרים, כך שבעת קבלת הודעה ממספר טלפון מהרשימה היא תידחה.

הוספת מספר לרשימה:

1. הזן את מספר הטלפון הרצוי.
2. לחץ על כדי להוסיף מספר נוסף.
3. אם נדרש, חזור על סעיפים 2-1 כדי להוסיף מספרים חדשים (עד 10)
4. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'.**
5. האפשרות שמור תסומן, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

תפריט אפשרויות:

בעת עיון בתפריט **חסום מספר**, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **שמור:** שמירת הרשימה.
- **ספר טלפונים:** בחירת מספר מרשימת אנשי הקשר. לפרטים נוספים ראה עמוד 69.
- **מחק:** מחיקת המספר שנבחר.
- **מחק הכל:** מחיקת כל המספרים מהרשימה.

מחק הכל:

מחיקת ההודעות מתיבות הדואר של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיבת דואר למחיקה	מקש. כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**הכל**.

לסמן או לבטל אפשרות	מקש OK.
למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש הבחירה **חזור**.

הודעות מולטימדיה *תפריט 5.2*

שירות הודעות מולטימדיה (MMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות המכילות וידיאו קליפים, תמונות צבע מלאות, צלילים פוליפוניים וטקסט.

ניתן לשלוח את ההודעה למספר טלפון אחר או כתובת דואר אלקטרוני. כל זאת בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת שלך ומכשיר היעד. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

איחזור הודעת מולטימדיה חדשה:

הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בו הודעת המולטימדיה שמורה.

איחזור אוטומטי:

ברירת המחדל של **קבלה ברשת מקומית** מוגדרת **אוטומטי** (לפרטים נוספים ראה עמוד 148) כך שבעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את התמונה לטלפון. בעת תהליך האיחזור הסמל יהבהב ולא יהיה ניתן להשתמש בשירותי האינטרנט.

בסיום התהליך יושמע צליל והסמל יוצג.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

הערה: איחזור אוטומטי לא יעבוד בעת שימוש בשירותי האינטרנט.

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה, ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל** לפרטים נוספים ראה עמוד 142.

צור:

יצירת הודעת מולטימדיה חדשה ושליחתה למספר נמענים.

1. בחר בעזרת מקש אחת מהאפשרויות הבאים ולחץ על OK.

נושא:

הזנת נושא ההודעה.

הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים נוספים ראה הזנת **טקסט** בעמוד 44.

תמונה ווידאו:

הוספת תמונה או קליפ וידאו להודעה.

תמונה: באפשרותך לצלם תמונה חדשה, לצרף תמונה שצילמת ושמרת בטלפון או לצרף תמונה שהורדת.

וידאו: באפשרותך לצלם וידאו קליפ חדש, לצרף וידאו קליפ שהקלטת ושמרת בטלפון או לצרף וידאו קליפ שהורדת. שים לב שאם הוספת **וידאו קליפ** אזי לא תוכל להוסיף **צליל**.

- לפרטים נוספים על התמונות והוידאו קליפים ששמרת בטלפון ראה **תיבת כיף** בעמוד 157.
- לפרטים נוספים על צילום תמונה ו/או הקלטת וידאו קליפ ראה **מצלמה** בעמוד 180.

צליל:

הוספת צליל להודעה. באפשרותך להקליט תזכיר קולי חדש, לצרף תזכיר קולי ששמרת או לצרף צליל שהורדת.

לפרטים נוספים על הקלטת תזכיר קולי ראה עמוד 93.

לפרטים נוספים על הצלילים שהורדת ורשימת ההקלטות ראה **צלילים** בעמוד 161.

טקסט:

הזנת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 44.

בעת הזנת טקסט, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- בוצע: שמירת התוכן שהוזן וחזרה למסך ההודעה.
- תבנית: הוספת תבנית טקסט. לפרטים נוספים ראה עמוד 154.
- בחירת שפה: שינוי שפת ההזנה.
- שמור הודעה: שמירת כל ההודעה. ניתן לבחור בין התיקיות: **טיוטה**, **התיקייה שלי** או **תבנית**.

2. בעת לחיצה על מקש **אפשרו'**, האפשרויות הבאות זמינות (שים לב שאפשרויות התפריט עלולות להשתנות בהתאם לשדה שסימנת):

ערוך: עריכת נושא או תוכן ההודעה.

הוסף מדיה/הוסף צליל: עריכת התמונות, וידאו קליפים ו/או הצלילים שצירפת להודעה.

תצוגה מקדימה: הצגת ההודעה כפי שהיא תופיע במכשיר הטלפון של הנמען.

שלח: שליחת ההודעה. לפרטים נוספים ראה סעיף מספר 3.

הוסף דף: הוספת דפים נוספים להודעה. ניתן לדפדף בין הדפים בעזרת .

תזמון דף: קביעת מספר השניות שבו הדף שנבחר יוצג. לחץ על C כדי למחוק את מספר השניות המוצגות והקלד את מספר השניות הרצוי.

סגנון טקסט: עיצוב צבע, גודל וסגנון הטקסט.

- צבע*: ניתן לבחור בין 5 סוגי צבעי גופן (שחור, כחול, ירוק, אדום או צהוב)
- גודל*: ניתן לבחור בין גודל גופן קטן, בינוני או גדול.
- מודגש/ נטוי/ קו תחתון**: עיצוב סגנון הטקסט, אם מסומן ☑, אזי העיצוב יהיה פעיל.

* לחץ על כדי לבחור אפשרות.

**לחץ על מקש OK כדי לסמן/לבטל אפשרות.

מחק נושא/ מחק תמונה ווידאו/ מחק צליל/ מחק טקסט:

מחיקת האפשרות המסומנת במסך הודעה חדשה.

לדוגמא: כדי למחוק וידאו קליפ שהוספת להודעה:

בחר את שדה **תמונה ווידאו** ולחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.

בחר באפשרות **מחק תמונה ווידאו** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הוידאו קליפ שהוספת יוסר מתוכן ההודעה.

מחק דף: מחיקת הדף שהוספת.

שמור הודעה: שמירת ההודעה. ניתן לבחור בין התיקיות: **טיוטה**, **התיקייה שלי** או **תבנית**.

3. לאחר השלמת ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר באפשרות **שלח** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. הזן את המספר או כתובת הדואר אלקטרוני הרצויה.
5. בעת הזנת מספר או כתובת דואר אלקטרוני, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

שלח: שליחת ההודעה.

ספר טלפונים: הוספת מספר או כתובת דואר אלקטרוני מרשימת אנשי הקשר. לפרטים נוספים ראה עמוד 69.

החלף נמען: החלפת שדה השליחה של הנמען. ניתן לבחור בין **העתק** או **עותק מוסתר**.

שמור הודעה: שמירת ההודעה. ניתן לבחור בין התיקיות: **טיוטה**, **התיקייה שלי** או **תבנית**.

חזור: חזרה למסך שליחת הודעה.

6. לחץ על מקש כדי לשלוח את ההודעה לנמען נוסף.
7. חזור על סעיפים 5-6 כדי לשלוח את ההודעה לנמענים נוספים. עד 20 נמענים בו-זמנית (בהתאם לתמיכת ספק השירות).
8. לאחר הוספת המספרים ו/או כתובת הדואר האלקטרוני הרצויים, לחץ על מקש OK כדי לשלוח את ההודעה.

דואר נכנס:

הצגת הודעות המולטימדיה והודעות האיחזור לפי הסדר בו הן התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

על המסך יוצגו:

- מספר הטלפון של הנמען או שמו (אם שמור בזיכרון הטלפון).
- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת איחזור חדשה.
	נקראה: מציין שהודעת האיחזור נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת מולטימדיה חדשה.

	נקראה: מציין שהודעת המולטימדיה נקראה.
	מאחזר: מציין שהודעת המולטימדיה נמצאת בתהליך איחזור.

הודעת איחזור:

אם שינית את ברירת המחדל של **קבלת ברשת מקומית לידני** (לפרטים נוספים ראה עמוד XXX) או שקיבלת את הודעת המולטימדיה בעת שימוש בשירותי האינטרנט אזי הטלפון לא יאחזר את הודעת המולטימדיה ישירות אלא ישמור הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בה הודעת המולטימדיה שמורה.

1. בחר בעזרת את הודעת האיחזור הרצויה.
2. לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת פרטי הודעת האיחזור.
אחזר: התחברות לשרת המולטימדיה ואיחזור הודעת המולטימדיה. לפרטים נוספים ראה סעיף הודעת מולטימדיה.
מחק: מחיקת הודעת האיחזור. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
מחק הכל: מחיקת כל הודעות האיחזור. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הודעת מולטימדיה:

בחר בעזרת את הודעת המולטימדיה הרצויה ולחץ על מקש OK.

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- וידאו קליפ/ תמונה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי	לחץ על
לדפדף בהודעה	מקש
לעבור לדף הבא או הקודם	מקש
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**

תפריט אפשרויות הודעה:

בעת עיון בתוכן הודעת מולטימדיה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג שוב: טעינה מחדש של ההודעה.
השב: מתן תשובה לשולח. ניתן לבחור באם להשיב על-ידי כתיבת הודעת טקסט או כתיבת הודעת מולטימדיה.
השב לכולם: מתן תשובה לכל הנמענים של ההודעה (חוץ מנמען שהוגדר כעותק מוסתר) על-ידי כתיבת הודעת מולטימדיה.
העבר: העברת תכני ההודעה לנמען אחר.
התקשר: התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.

גזור מדיה: שמירת מדיה (תמונות, וידאו קליפים, צלילים, כרטיס ביקור, פגישה) מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון.
גזור כתובת: הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. לחץ על מקש הבחירה אפשרו' כדי לגשת לאפשרויות השונות.
העבר אל התיקייה שלי: העברת ההודעה לתיבת התיקייה שלי. לפרטים נוספים ראה עמוד 136.
שמור כתבנית: שמירת עותק של ההודעה בתיקיית תבנית. לפרטים נוספים ראה עמוד 138.
מאפיינים: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה כגון: תאריך איחזור, פרטי נמענים, , גודל הודעה ועוד.

תפריט אפשרויות הודעות מולטימדיה:

בעת עיון ברשימת הודעות המולטימדיה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: טעינת הודעת המולטימדיה שנבחרה.
השב: מתן תשובה לשולח. ניתן לבחור באם להשיב על-ידי כתיבת הודעת טקסט או כתיבת הודעת מולטימדיה.
השב לכולם: מתן תשובה לכל הנמענים של ההודעה (חוץ מנמען שהוגדר כעותק מוסתר) על-ידי כתיבת הודעת מולטימדיה.
העבר: העברת תכני ההודעה לנמען אחר.
התקשר: התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.

מחק הכל: מחיקת כל הודעות המולטימדיה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.
שמור כתבנית: שמירת עותק של ההודעה בתיקיית **תבנית**. לפרטים נוספים ראה עמוד 138.
מאפיינים: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה כגון: תאריך איחזור, פרטי נמענים, פרטי השולח, גודל הודעה ועוד.

דואר יוצא:

הצגת הודעות המולטימדיה ששלחת או שמרת בטלפון.

על המסך יוצגו:

- מספר הטלפון של הנמען או שמו (אם שמור בזיכרון הטלפון).
- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.
	לא נשלחה: מציין שההודעה לא נשלחה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.

- וידאו קליפ/ תמונה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי	לחץ על
לדפדף בהודעה	מקש
לעבור לדף הבא או הקודם	מקש
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**

תפריט אפשרויות הודעה:

בעת עיון בתוכן הודעת מולטימדיה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג שוב: טעינה מחדש של ההודעה.
שלח: שליחה חוזרת של ההודעה.
ערוך: עריכת תכני ההודעה.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.
גזור כתובת: הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. לחץ על מקש הבחירה אפשרו' כדי לגשת לאפשרויות השונות.
העבר אל התיקייה שלי: העברת ההודעה לתיבת התיקייה שלי. לפרטים נוספים ראה עמוד 136.
שמור כתבנית: שמירת עותק של ההודעה בתיקיית תבנית. לפרטים נוספים ראה עמוד 138.
מאפיינים: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה כגון: תאריך איחזור, פרטי נמענים, גודל הודעה ועוד.

תפריט אפשרויות הודעות מולטימדיה:

בעת עיון ברשימת הודעות המולטימדיה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: טעינת הודעת המולטימדיה שנבחרה.
שלח: שליחה חוזרת של ההודעה.
ערוך: עריכת תכני ההודעה.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על **כן**.
מחק הכל: מחיקת כל הודעות המולטימדיה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על **כן**.
מאפיינים: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה כגון: תאריך איחזור, פרטי נמענים, גודל הודעה ועוד.

טיוטה:

לאחר יצירת הודעת מוטימדיה, באפשרותך לשמור אותה בתיקיית טיוטות כדי שתוכל לשלוח אותה במועד מאוחר יותר.

לפרטים נוספים על תצוגת ההודעות ראה **דואר יוצא** בעמוד 146.

התיקייה שלי:

הצגת הודעות מולטימדיה שהעברת מתיקיית הדואר הנכנס, תיקיית הדואר היוצא ו/או שמרת בעת כתיבת הודעה חדשה.

בחר בעזרת את הודעת המולטימדיה הרצויה ולחץ על מקש OK.

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.

- וידאו קליפ/ תמונה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי	לחץ על
לדפדף בהודעה	מקש
לעבור לדף הבא או הקודם	מקש
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**

תפריט אפשרויות הודעה:

בעת עיון בתוכן הודעת מולטימדיה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג שוב: טעינה מחדש של ההודעה.
שלח: שליחה חוזרת של ההודעה.
ערוך: עריכת תכני ההודעה.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.
גזור מדיה: שמירת מדיה (תמונות, וידאו קליפים, צלילים, כרטיס ביקור, פגישה) מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון.
גזור כתובת: הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. לחץ על מקש הבחירה אפשרו' כדי לגשת לאפשרויות השונות.
מאפיינים: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה כגון: תאריך איחזור, פרטי נמענים, פרטי השולח, גודל הודעה ועוד.

תפריט אפשרויות הודעות מולטימדיה:

בעת עיון ברשימת הודעות המולטימדיה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: טעינת הודעת המולטימדיה שנבחרה.
שלח: שליחה חוזרת של ההודעה.
ערוך: עריכת תכני ההודעה.
העבר: העברת תכני ההודעה לנמען אחר.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.
מחק הכל: מחיקת כל הודעות המולטימדיה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על כן.
מאפיינים: הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה כגון: תאריך איחזור, פרטי נמענים, גודל הודעה ועוד.

תבנית:

הצגת הודעות מולטימדיה ששמרת כתבנית. כמו כן כולל הטלפון 11 הודעות מולטימדיה קבועות שבהם ניתן להשתמש לצורך שליחת הודעת מולטימדיה. ההודעות הקבועות לא ניתנות למחיקה.

בחר בעזרת את ההודעה הרצויה ולחץ על מקש OK כדי לצפות בהודעה.

כדי	לחץ על
לדפדף בהודעה	מקש
לעבור לדף הבא או הקודם	מקש
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**

תפריט אפשרויות הודעה:

בעת עיון בתוכן הודעה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג שוב: טעינה מחדש של ההודעה.
שלח: שליחה חוזרת של ההודעה.
ערוך: עריכת תכני ההודעה.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על **כן**.

תפריט אפשרויות הודעות מולטימדיה:

בעת עיון ברשימת הודעות המולטימדיה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: טעינת הודעת המולטימדיה שנבחרה.
שלח: שליחה חוזרת של ההודעה.
ערוך: עריכת תכני ההודעה.
חדשה: יצירת תבנית הודעת מולטימדיה חדשה.
מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על **כן**.
מחק הכל: מחיקת כל הודעות המולטימדיה. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על **כן**.

הגדרות:

הגדרת ברירות המחדל עבור הודעות מולטימדיה (MMS).

הגדרות שליחה:

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעות מולטימדיה (MMS).

האפשרויות הבאות זמינות:

עדיפות: הגדרת עדיפות ההודעה. ניתן לבחור בין **נמוכה**, **רגילה** או **גבוהה**.
תוקף ברירת מחדל: הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם **שעה**, **6 שעות**, **12 שעות**, **יום**, **שבוע**, וה**מקסימום** שספק השירות מאפשר.
שלח לאחר: הגדרת זמן ההשהיה של שליחת ההודעה. ניתן לבחור בין **מייד**, **שעה**, **6 שעות**, **12 שעות**, **יום**, **3 ימים**, **שבוע**, או **חודש**.
הסתר שולח: אם מסומן ☑, אזי מספר הטלפון שלך לא יוצג בטלפון של הנמען. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.
אישור מסירה: אם מסומן ☑, אזי תקבל הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נמסרה לנמען על-ידי הרשת. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.
אישור קריאה: אם מסומן ☑, אזי *מכשיר הטלפון של הנמען שולח לך הודעה כדי ליידע אותך מתי ההודעה נקראה. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה. *רק אם הנמען נתן לזה הרשאה ב**הגדרות קבלה**. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

הגדרות קבלה:

הגדרת ברירות המחדל עבור קבלת הודעות מולטימדיה (MMS).

האפשרויות הבאות זמינות:

קבלה ברשת מקומית/ קבלה בנדידה הגדרת אופן קבלת הודעת המולטימדיה כשאר אתה נמצא ברשת המקומית או בנדידה.

ניתן לבחור בין:

ידני: הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בו הודעת מולטימדיה שמורה. לפרטים נוספים ראה עמוד 131.

אוטומטי: בעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את ההודעה לטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 125.

דחה: דחיית הודעות המולטימדיה המתקבלות.

דחיית אנונימי: אם מסומן ☑, אזי הטלפון לא יקבל הודעות מולטימדיה המתקבלות ממספר לא מזוהה. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.

דחיית פרסומות: אם מסומן ☑, אזי הטלפון לא יקבל פרסומות המתקבלות מספק השירות. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.

אפשר אישור קריאה: אם מסומן ☐, אזי הטלפון לא ישלח אישור קריאה לשולח ההודעה אפילו אם הוא הגדיר זאת במכשיר שלו. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.

לפרטים נוספים ראה עמוד 147.

פרופילי הודעות מולטימדיה:

הגדרת פרופילי ברירות המחדל המשותפות עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה. שים לב ששינוי פרופילי הגדרות המחדל שהוגדרו בטלפון בהתאם להנחיות ספק השירות עלולים לגרום לבעיות בשליחת וקבלת הודעות המולטימדיה.

האפשרויות הבאות זמינות:

פרופיל נוכחי: הגדרת פרופיל ברירת המחדל עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה.

הגדרות פרופיל: הגדרת עד 5 פרופילי הודעה. האפשרויות הבאות זמינות עבור כל פרופיל:

- **שם פרופיל:** הגדרת שם הפרופיל.
- **כתובת שרת:** הגדרת כתובת האינטרנט של השרת.
- **פרוקסי:** הפעלת/ביטול השימוש בפרוקסי. שים לב ש**הגדרות GPRS** ו**הגדרות GSM** ישתנו בהתאם להגדרת תפריט **פרוקסי**.
- **הגדרות GPRS:** הגדרת הפרופיל עבור רשת ה-GPRS. לפרטים נוספים ראה עמוד 111.
- **הגדרות GSM:** הגדרת הפרופיל עבור רשת ה-GSM. לפרטים נוספים ראה עמוד 112.
- **גרסה:** הגדרת הגרסה עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה .

מחק הכל:

מחיקת הודעות המולטימדיה מתיבות הדואר של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיבת דואר למחיקה	מקש . כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש OK.
למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש הבחירה **חזור**.

דואר אלקטרוני *תפריט 5.3*

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני ישירות ממכשיר הטלפון שלך.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט יש להירשם לשירות דואר אלקטרוני וכן להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ופרופיל דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים ראה הגדרות בעמוד 147.

כל זאת בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת שלך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

צור:

יצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

1. בחר בעזרת מקש אחת מהאפשרויות הבאים ולחץ על OK.

נושא: הזנת נושא ההודעה. לפרטים נוספים ראה הזנת טקסט בעמוד 44.
טקסט: הזנת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה הזנת טקסט בעמוד 44.
צרף קובץ: הוספת קובץ להודעה. ניתן לצרף תמונות, וידאו קליפים, מוסיקה ו/או צלילים. לפרטים נוספים ראה תיבת כיף בעמוד 157. כל זאת בהתאם למגבלת הזיכרון של הדואר האלקטרוני.

תפריט אפשרויות:

בעת יצירת הודעה, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות (שים לב שאפשרויות התפריט עלולים להשתנות בהתאם למיקומך בתפריט):

הוסף: הוספת התוכן שנבחר.
ערוך: עריכת התוכן שנבחר.
הצג: הצגת התוכן שנבחר.
שלח: שליחת ההודעה. לפרטים נוספים ראה סעיף מספר 3.
שמור דואר אלקטרוני: שמירת ההודעה. ניתן לבחור בין התיקיות: **טיוטה** או **התיקייה שלי**.
מחק נושא/טקסט: מחיקת נושא או תוכן ההודעה.
הסר קובץ מצורף: הסרת הקובץ שנבחר.
הסר את כל הקבצים: הסרת כל הקבצים שצירפת.

3. לאחר השלמת ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, בחר באפשרות **שלח** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. הזן את המספר או כתובת הדואר אלקטרוני הרצויה.
5. בעת הזנת מספר או כתובת דואר אלקטרוני, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

שלח: שליחת ההודעה.
ספר טלפונים: הוספת כתובת דואר אלקטרוני מרשימת אנשי הקשר. לפרטים נוספים ראה עמוד 69.
החלף נמען: החלפת שדה השליחה של הנמען. ניתן לבחור בין **העתק** או **עותק מוסתר**.
שמור דואר אלקטרוני: שמירת ההודעה. ניתן לבחור בין התיקיות: **טיוטה** או **התיקייה שלי**.
חזור: חזרה למסך שליחת הודעה.

6. לחץ על מקש כדי לשלוח את ההודעה לנמען נוסף.
7. חזור על סעיפים 4-6 כדי לשלוח את ההודעה לנמענים נוספים. עד 15 נמענים בו-זמנית (בהתאם לתמיכת ספק השירות).
8. לאחר הוספת כתובות הדואר האלקטרוני הרצויים, לחץ על מקש OK כדי לשלוח את ההודעה. עותק של ההודעה יישמר בתיבת דואר יוצא.

דואר נכנס:

שליחת הודעת לשרת הדואר כדי לבדוק באם יש הודעות חדשות וכן הצגת ההודעות שקיבלת.

בדיקת דואר אלקטרוני:

1. בעת גישה לתפריט, לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לאחזר הודעות מהשרת.
שים לב שבאפשרותך לאחזר רק את הכותרות של ההודעות או לקבוע שהטלפון יבדוק דואר לפי זמן מוגדר. לפרטים נוספים ראה **הגדרות** בעמוד 147.
2. לאחר האיחזור יוצגו ההודעות שקיבלת. בחר בעזרת את ההודעה הרצויה ולחץ על מקש OK כדי לצפות בהודעה.

דואר יוצא:

הצגת ההודעות ששלחת או שמרת בטלפון.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

טיוטה:

לאחר יצירת הודעה, באפשרותך לשמור אותה בתיקיית טיוטה כדי שתוכל לשלוח אותה במועד מאוחר יותר.

לאחר שליחת הודעה שנשמרה בתיקיית טיוטה היא נמחקת ונשמרת בתיקיית דואר יוצא.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

התיקייה שלי:

הצגת ההודעות שהעברת מתיקיית הדואר הנכנס, תיקיית הדואר היוצא ו/או שמרת בעת כתיבת הודעה חדשה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש OK.

הגדרות:

הגדרת ברירות המחדל עבור הודעות דואר אלקטרוני.

הגדרות שליחה:

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעות.

האפשרויות הבאות זמינות:

שלח העתק לעצמי: אם מסומן ☑, אזי ישלח העתק של הודעה לתיבת הדואר שלך. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.
אישור מסירה: אם מסומן ☑, אזי תקבל הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נמסרה לנמען על-ידי הרשת. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.
אישור קריאה: אם מסומן ☑, אזי תקבל הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נקראה על-ידי הנמען. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.
עדיפות: הגדרת עדיפות ההודעה. ניתן לבחור בין **נמוכה**, **רגילה** או **גבוהה**.
כלול חתימה: אם מסומן, אזי בכל הודעה שתשלח יכללו הטקסט בשדות: **ערוך שם**, **ערוך מספר טלפון** ו**ערוך הערה**. לחץ על מקש OK כדי להפעיל/לבטל את התכונה.

ערוך שם: עריכת שם עבור החתימה. זמין רק עם שדה **כלול חתימה** מסומן ב-☑.

ערוך מספר טלפון: עריכת מספר טלפון עבור החתימה. זמין רק עם שדה **כלול חתימה** מסומן ב-☑.

ערוך הערה: עריכת הערה עבור החתימה. זמין רק עם שדה **כלול חתימה** מסומן ב-☑.

הגדרות קבלה:

הגדרת ברירות המחדל עבור קבלת הודעות.

האפשרויות הבאות זמינות:

בדוק תדירות: הגדרת תדירות בדיקת הדואר האלקטרוני בשרת. ניתן לבחור בין **שעה**, **3 שעות**, **6 שעות**, **12 שעות**. אם תבחר לא בשימוש אזי התכונה לא תהיה פעילה.

אישור קריאה: הגדרה באם אתה מאפשר לשלוח אישור קריאה לשולח ההודעה שביקש זאת.

הודעה: הטלפון ישאל אותך באמצעות הודעה באם לשלוח לשולח אישור קריאה.

כן לכל: הטלפון ישלח אישור קריאה לשולח הודעה שביקש זאת.

לא: הטלפון לא ישלח אישור קריאה.

אפשרות אחזור: הגדרת אופן איחזור הודעה מהשרת. ניתן לבחור בין **כותרות עליונות בלבד** או **רגילה**.

מחק אפשרות: הגדרת אופן מחיקת הודעה. ניתן לבחור בין **מייד** או **במהלך החיבור הבא** לשרת.

דחה אם יותר מ-: הגדרת גודל ההודעה המקסימלי עבור קבלת הודעה. ניתן לבחור בין **100 KB**, **200 KB** או **300 KB**.

חשבון דואר אלקטרוני:

הגדרת חשבון דואר אלקטרוני. שים לב ששינוי פרופילי הגדרות המחדל שהוגדרו בטלפון בהתאם להנחיות ספק השירות עלולים לגרום לבעיות בשליחת וקבלת הודעות.

האפשרויות הבאות זמינות:

חשבון נוכחי: הגדרת פרופיל ברירת המחדל עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה.

הגדרות חשבון: הגדרת עד 5 חשבונות. האפשרויות הבאות זמינות עבור כל חשבון:

- **שם חשבון:** הגדרת שם הפרופיל.
- **שם משתמש:** הגדרת שם משתמש.
- **כתובת דואר אלקטרוני:** הגדרת כתובת הדואר אלקטרוני.
- **שרת SMTP:** הגדרת שרת ה-SMTP.
- **יציאת SMTP:** הגדרת יציאת ה-SMTP.
- **סוג פרוטוקול:** הגדרת פרוטוקול עבור הדואר האלקטרוני. ניתן לבחור בין **POP3** או **IMAP4**.

אם בחרת **POP3** ההגדרות הבאות זמינות:

- **שרת POP3:** הגדרת כתובת השרת.
- **יציאת POP3:** הגדרת יציאת ה-POP3.
- **כניסת APOP:** ביטול/הפעלת הגדרות כניסת ה-APOP .
- **שם משתמש:** הגדרת שם משתמש של הדואר האלקטרוני.
- **סיסמה:** הגדרת סיסמת הדואר האלקטרוני.

אם בחרת **IMAP4** ההגדרות הבאות זמינות:

- **שרת IMAP4:** הגדרת כתובת השרת.
- **יציאת IMAP4:** הגדרת יציאת ה-IMAP4.

- **אחזר כותרות:** הגדרת מספר הכותרות להורדה בכל פעם מהשרת.
- **אחזר קבצים מצורפים:** אם מסומן ☑, אזי באפשרותך לקבל הודעות עם קבצים מצורפים.
- **שם משתמש:** הגדרת שם משתמש של הדואר האלקטרוני.
- **סיסמה:** הגדרת סיסמת הדואר האלקטרוני.

פרופיל דואר אלקטרוני:

הגדרת פרופילי ברירות המחדל המשותפות עבור פרופילי הדואר האלקטרוני. שים לב ששינוי פרופילי הגדרות המחדל שהוגדרו בטלפון בהתאם להנחיות ספק השירות עלולים לגרום לבעיות בשליחת וקבלת הודעות. שים לב שלא ניתן לשנות את ההגדרות בעת הפעלת הדואר האלקטרוני.

<u>האפשרויות הבאות זמינות:</u>

פרופיל נוכחי: הגדרת פרופיל ברירת המחדל עבור הדואר האלקטרוני.

הגדרות פרופיל: הגדרת עד 5 פרופילי דואר אלקטרוני. האפשרויות הבאות זמינות עבור כל פרופיל:

- שם פרופיל: הגדרת שם הפרופיל.
- APN: הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).
- שם משתמש: הגדרת שם משתמש לחיבור לרשת ה-GPRS.
- סיסמה: הגדרת הסיסמה לחיבור לרשת ה-GPRS.
- DNS1: הגדרת מספר ה-DNS הראשי.
- DNS2: הגדרת מספר ה-DNS המשני.

חסום כתובת:

באפשרותך להגדיר מסנן הודעות, ע"י הגדרת רשימה של כתובות דואר אלקטרוני, כך שבעת קבלת הודעה מכתובת מהרשימה היא תידחה.

הוספת מספר לרשימה:

1. הזן את כתובת הדואר אלקטרוני הרצויה.
2. לחץ על כדי להוסיף כתובת נוספת.
3. אם נדרש, חזור על סעיפים 2-1 כדי להוסיף מספרים חדשים (עד 10)
4. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'.**
5. האפשרות שמור תסומן, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

תפריט אפשרויות:

בעת עיון בתפריט **חסום כתובת**, לחץ על מקש **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **שמור:** שמירת הרשימה.
- **ספר טלפונים:** בחירת מספר מרשימת אנשי הקשר. לפרטים נוספים ראה עמוד 69.
- **מחק:** מחיקת המספר שנבחר.
- **מחק הכל:** מחיקת כל המספרים מהרשימה.
- **ביטול:** חזרה למסך הקודם ללא שמירת הנתונים החדשים.

מחק הכל:

מחיקת הודעות מתיבות הדואר האלקטרוני.

ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיבת דואר למחיקה	מקש . כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש .
למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש הבחירה **חזור**.

הודעות אינטרנט *תפריט 5.4*

הצגת הודעות האינטרנט (PUSH Messages) שהתקבלו והגדרת אופן קבלת הודעות האינטרנט.

הערה: השירות מותנה בהתאם לתמיכת הרשת.

דואר נכנס: הצגת הודעות האינטרנט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

הגדרות: הגדרת ברירת המחדל עבור הודעות אינטרנט.

תמיד: תכונת הודעות האינטרנט תהיה פעילה.
לעולם לא: תכונת הודעות האינטרנט לא תהיה פעילה.
אופציונלי: הטלפון יקבל רק הודעות אינטרנט המתאימות למספר הטלפון שהוגדר בטלפון. ברירת המחדל היא מספר הטלפון של ספק השירות.

מחק הכל: מחיקת כל הודעות האינטרנט שהתקבלו. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

תא קולי *תפריט 5.5*

תפריט זה מספק גישה מהירה לתא הקולי (אם השירות מסופק על ידי הרשת).

הערה: במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה על מקש 1 לגישה ישירה לתא הקולי.

השמע תא קולי:

חיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעות.
לפני השימוש באפשרות זו, עליך להזין את מספר התא הקולי שתקבל מספק השירות שלך, אם אינו מוזן כבר (ראה בהמשך).

מספר תא קולי:

שינוי מספר התא הקולי.

תפריט אפשרויות:

בעת גישה לתפריט, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

ערוך: שינוי שם מספר התא הקולי והקצאת מספר התא הקולי.

מחק: מחיקת מספר ושם התא הקולי. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

תבנית טקסט *תפריט 5.6*

באפשרותך לצרף להודעה תבנית טקסט כתובה.

ניתן לבחור מבין 10 תבניות טקסט.

תפריט אפשרויות:

בעת גישה לתפריט, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

ערוך: עריכת תוכן תבנית הטקסט שנבחרה. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 44.

שלח הודעה: שליחת תבנית הטקסט שנבחרה. ניתן לבחור בין שליחה התבנית כהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה.

מחק: מחיקת התבנית שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הודעות מידע *תפריט 5.7*

קבלת הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות. ההודעות מוצגות מיד עם קבלתן, בתנאים הבאים:

- הטלפון נמצא במצב המתנה.
- האפשרות **קבל** מוגדרת **מופעל**.
- ערוץ ההודעה, ברשימת הערוצים, פעיל באותו זמן.

קרא:

הצגת ההודעות שהתקבלו.

תפריט זמני: מציג את ההודעות שהתקבלו מהרשת, עם כיבוי הטלפון ההודעות נמחקות מהתפריט.

תפריט ארכיון: מציג את ההודעות שהעברת מהתפריט הזמני לקריאה חוזרת.

קבל:

הפעלת/כיבוי תכונת הודעות המידע.

ערוץ:

הצגת רשימה של כל הערוצים הזמינים.

ובחירת הערוצים שמהם אתה רוצה לקבל מידע.

האפשרויות הבאות זמינות:

כל הערוצים: הפעלת/ביטול כל הערוצים.

ערוצים מתאימים: הצגת ערוצים השמורים בכרטיס ה-SIM (בהתאם לספק השירות). באפשרותך לשמור, למחוק, לערוך ולהוסיף ערוצים. האפשרות זמינה רק כאשר תפריט **כל הערוצים** מוגדר כפעיל.

שפה:

בחירת השפה המועדפת, בעת קבלת הודעת מידע, על-ידי סימונה ב-✓.

כדי...	לחץ על...
לבחור שפה	מקש . כדי לבחור את כל השפות בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
לאשר את בחירתך	מקש הבחירה **אישור**.
לצאת מהתפריט	מקש הבחירה **חזור**.

מצב זיכרון

תפריט 5.8

בדיקת סטטוס זיכרון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני והודעות אינטרנט.

בעת גישה לתפריט,

- לחץ על מקש כדי לעבור בין הזיכרונות השונים.
- לחץ על מקש כדי להציג פרטים נוספים על הזיכרון שנבחר.

הודעות טקסט:

הצגת מספר הודעות הטקסט השמורות בזיכרון כרטיס ה-SIM וזיכרון הטלפון. וכן מספר ההודעות בתיקיות דואר נכנס, דואר יוצא וטיוטה.

הודעות מולטימדיה/ דואר אלקטרוני:

הצגת כמות הזיכרון הזמין וכן כמות הזיכרון שכל תיקייה משתמשת בה.

שים לב שניתן לגשת ישירות לכל תיקייה ע"י בחירת התיקייה הרצויה ולחיצה על מקש הבחירה **בחר**.

הודעות אינטרנט:

הצגת מספר הודעות האינטרנט השמורות בזיכרון. וכן מספר ההודעות הניתנות לשמירה.

תיבת כיף

תפריט תיבת כיף מאפשר:

- גישה לתמונות ווידאו קליפים ששמרת.
- גישה לקבצי המוסיקה השמורים בטלפון.
- גישה לצלילים שהקלטת.
- גישה לכל התכנים שהורדת.

תמונות *תפריט 6.1*

גישה לתמונות שצילמת ו/או הורדת לטלפון.

תצלומים:

גישה לתצלומים שצילמת ושמרת בטלפון.

לפרטים נוספים אודות הצגת תצלום או שימוש באפשרויות התצלום, ראה "תצלומים" בעמוד 189.

התצלומים שלי:

הצגת התצלומים שהעברת מתיקיית **תצלומים**.

לפרטים נוספים אודות הצגת תצלום או שימוש באפשרויות התצלום, ראה "תצלומים" בעמוד 189.

תמונות שהורדו:

הצגת התמונות שהורדת לטלפון באמצעות האינטרנט, הודעות מולטימדיה, אינפרא-אדום, דואר אלקטרוני או Bluetooth.. כמו כן מגיע הטלפון עם מספר תמונות מובנות.

לפרטים נוספים אודות הצגת תמונה או שימוש באפשרויות השונות, ראה **תצלומים** בעמוד 189.

הערה: בהתאם לתמיכת ספק השירות.

וידאו
תפריט 6.2

גישה לוידאו קליפים שצילמת ו/או הורדת לטלפון.

וידאו קליפים:

גישה לוידאו קליפים שהקלטת ושמרת בטלפון.

לפרטים נוספים אודות הצגת וידאו קליפ או שימוש באפשרויות השונות, ראה עמוד 191.

הוידאו קליפים שלי:

הצגת הוידאו קליפים שהעברת מתיקיית **וידאו קליפים**.

לפרטים נוספים אודות הצגת וידאו קליפ או שימוש באפשרויות השונות, ראה עמוד 191.

וידאו קליפים שהורדו:

הצגת הוידאו קליפים שהורדת לטלפון באמצעות האינטרנט, הודעות מולטימדיה, אינפרא-אדום, דואר אלקטרוני או Bluetooth. כמו כן מגיע הטלפון עם וידאו קליפ מובנה.

לפרטים נוספים אודות הצגת וידאו קליפ או שימוש באפשרויות השונות, ראה עמוד 191.

הערה: בהתאם לתמיכת ספק השירות.

מוסיקה
תפריט 6.3

גישה לקבצי המוסיקה שהורדת לטלפון באמצעות האינטרנט, דואר אלקטרוני או Bluetooth.

הערה: בהתאם לתמיכת ספק השירות.

בחר בעזרת מקש את השיר הרצוי ולחץ על מקש OK. השיר יושמע.

לפרטים נוספים על **הפעלת נגן המדיה** ראה עמוד 90.

באפשרותך גם להכין רשימה מוגדרת של שירים להשמעה. לפרטים נוספים ראה **נגן MP3** בעמוד 89.

אפשרויות מוסיקה:

לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הבאות (שים לב שאפשרויות התפריט השונות ישתנו בהתאם למיקומך: מסך המוסיקה הראשי או מסך קובץ המוסיקה שנבחר).

- הפעל/השהה: הפעלת/השהיית השיר שבחרת.
- שלח: שליחת הקובץ. ניתן לבחור באם לשלוח את השיר באמצעות דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא-אדום. כל זאת בהתאם לתמיכת ספק השירות והמכשיר אליו אתה שולח את הקובץ.
- הוסף/פתח רשימת הפעלה: גישה לרשימת השירים המוקצים עבור הנגן. לפרטים נוספים ראה **רשימת הפעלה** בעמוד 92.
- הגדר: הגדרת השיר שנבחר כסגנון הצלצול עבור כניסת שיחה או כצלצול זיהוי מתקשר עבור רשומה השמורה בספר הטלפונים.
- שנה שם: עריכת שם הקובץ שנבחר. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 44.
- מחק: מחיקת השיר שנבחר, תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
- מחק הכל: מחיקת פריטים מהתפריט.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיקייה למחיקה:	המקש . • כדי למחוק את כל הרשימה בחר ב**הכל**.

כדי...	לחץ על...
	• כדי למחוק גם קבצים מוגנים בחר ב**עם פריטים מוגנים**. • כדי למחוק גם קבצים שהוגדרו עבור צליל מתקשר בחר ב**עם פריטי זיהוי מתקשר**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש (OK/i).
למחוק את כל התיקיות המסומנות:	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש הבחירה **חזור**.

- הגנה: נעילת הקובץ מפני מחיקה עד לכניסה חוזרת לתפריט הגנה. סמל מנעול יופיע משמאל לכותרת כדי לציין שהקובץ נעול.
- הגדרות: שינוי הגדרות ברירות המחדל עבור נגן ה-MP3. כדי לשנות הגדרה לחץ על (OK/i).

<u>האפשרויות הבאות זמינות:</u>

- חזרה: קביעת תדירות החזרה של השירים. ניתן לבחור בין חזרה על **כל** השירים, חזרה על שיר **אחד** או **כבוי**.

- סדר אקראי: בחירה באם סדר השמעת השירים יהיה אקראי (מופעל) או לפי רשימת ההפעלה (כבוי).
- עוצמה: כיוון רמת העוצמה של הרמקול.
- נעל עוצמת צליל מקשים: בחירה באם מקש העוצמה ( ) יהיה נעול (מופעל) או פעיל (כבוי) אם פומית הטלפון סגורה.
- תצוגת אקולייזר: הגדרת תצוגת נגן ה-MP3. ניתן לבחור מבין 2 סוגים.

▪ מאפיינים: הצגת מאפייני הקובץ כגון שם, תאריך, תבנית ועוד.

צלילים *תפריט 6.4*

גישה לצלילים שהקלטת או הורדת לטלפון.

רשימת הקלטות:

גישה לתזכירים שהקלטת בטלפון.

בחר בעזרת מקש את התזכיר הרצוי ולחץ על מקש OK. ההקלטה תושמע.

לפרטים נוספים על הפעלת **נגן התזכיר הקולי** ואפשרויות התפריט השונות ראה עמוד 94.

צלילים שהורדו:

גישה לצלילים שהורדת לטלפון באמצעות האינטרנט, הודעות מולטימדיה, אינפרא-אדום, דואר אלקטרוני או Bluetooth. בהתאם לתמיכת ספק השירות.

בחר בעזרת מקש את השיר הרצוי ולחץ על מקש OK. הצליל יושמע.

- לחץ על כדי לכוון את עוצמת הרמקול.
- לחץ על כדי לדפדף בין השירים.
- לחץ על מקש הבחירה **חזור** כדי לחזור לרשימת הצלילים.
- לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות התפריט השונות- ראה סעיף הבא.

אפשרויות צלילים:

לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הבאות (שים לב שאפשרויות התפריט השונות ישתנו בהתאם למיקומך: מסך צלילים שהורדו או מסך הצליל שנבחר).

- רשימה: חזרה למסך ה**צלילים שהורדו**.
- הפעל: האזנה לצליל שנבחר.
- שלח: שליחת הקובץ. ניתן לבחור באם לשלוח את השיר באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, Bluetooth או אינפרא-אדום. כל זאת בהתאם לתמיכת ספק השירות והמכשיר אליו אתה שולח את הקובץ.
- הגדר: הגדרת השיר שנבחר כ**סגנון הצלצול** עבור כניסת שיחה או כצלצול **זיהוי מתקשר** עבור רשומה השמורה בספר הטלפונים.
- שנה שם: עריכת שם הצליל שנבחר. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 44.
- מחק: מחיקת הצליל שנבחר. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
- מחק הכל: מחיקת צלילים מהתפריט.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיקייה למחיקה:	המקש . • כדי למחוק את כל הרשימה בחר ב**הכל**. • כדי למחוק גם קבצים מוגנים בחר ב**עם פריטים מוגנים**. • כדי למחוק גם קבצים שהוגדרו עבור צליל מתקשר בחר ב**עם פריטי זיהוי מתקשר**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש OK.
למחוק את כל התיקיות המסומנות:	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש הבחירה **חזור**.

- הגנה: נעילת הקובץ מפני מחיקה עד לכניסה חוזרת לתפריט הגנה. סמל מנעול יופיע משמאל לכותרת כדי לציין שהקובץ נעול.
- מאפיינים: הצגת מאפייני הקובץ כגון שם, תאריך, תבנית ועוד.

הערה: בהתאם לתמיכת ספק השירות.

מצב זיכרון *תפריט 6.5*

בדיקת סטטוס הזיכרון של תיקיית תיבת כיף וכן של פרטי תיקיות המשנה: תמונות, וידאו, מוסיקה וצלילים. כמו כן מוצג כמות הזיכרון הזמין.

בעת גישה לתפריט,

- לחץ על מקש כדי לעבור בין התיקיות השונות.
- לחץ על מקש כדי לעבור בין תיקיות המשנה של התיקייה שנבחרה.
- לחץ על מקש הבחירה בחר כדי לגשת ישירות לתיקייה שנבחרה.

מנהל מידע

מנהל המידע מאפשר:

- לעקוב אחר יומן הפגישות והמטלות.
- להציג אירועים שההתראה שלהם חלפה.
- ליצור תזכיר.
- לבדוק כמויות זיכרון של פריטים מתוזמנים.

תצוגת חודש *תפריט 7.1*

באמצעות תפריט **תצוגת חודש**, באפשרותך:

- לעיין בלוח השנה ולבדוק את האירועים.
- לכתוב תזכירים כדי לעקוב אחר יומן הפגישות.
- להגדיר התראה כך שתשמש כתזכורת.

עיון בלוח השנה:

בעת בחירת התפריט **תצוגת חודש** (**תפריט 7.1**), לוח השנה מוצג כאשר תאריך היום מצוין בתיבה אדומה. בתחתית לוח השנה, מוצג מספר האירועים המתוזמנים לאותו יום. הסמלים הבאים בחלק התחתון של המסך מציינים את סוג האירוע:

- : אירועי יומן פגישות
- : ימים לציון
- : משימות
- : אירועי שונות

האפשרויות הבאות זמינות בלחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'**.

הצג: הצגת התזכירים המאוחסנים באותו יום.

צור: הוספת אירוע, יום לציון, אירוע כללי או מטלה חדשים.

תצוגת שבוע: מעבר למסך תצוגת שבוע.

עבור לתאריך היום: מעבר לתאריך של היום.

עבור לתאריך: מעבר לתאריך מסוים.

מחק: גישה לאפשרויות המחיקה הבאות:

תאריך שנבחר: מחיקת פריטים המאוחסנים בתאריך שנבחר.

אירועים שלפני: מחיקת הפריטים שיצרת בימים שלפני התאריך שנבחר.

מחק הכל: מחיקת כל האירועים המתוזמנים. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

קביעת אירוע חדש:

באפשרותך לקבוע עד 400 אירועים בלוח השנה. ניתן לקבוע יותר מאירוע אחד ביום.

הוספת אירוע חדש:

1. לאחר בחירת יום בלוח השנה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.
2. בחר באפשרות **צור** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר **יומן פגישות** או **שונות** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. גלול בין שדות ההזנה על-ידי לחיצה על המקש . הזן את המידע הרצוי או בחר את ההגדרות הרצויות.
   - **נושא**: הזן את כותרת האירוע. לפרטים נוספים על הזנת תווים, ראה עמוד 44.
   - **פרטים**: הזן את פרטי האירוע.

- **תאריך התחלה**: הזן את תאריך ההתחלה.
- **שעת התחלה**: הזן את שעת ההתחלה של האירוע.
- **AM/PM**: בחר **AM** או **PM**. אפשרות זו זמינה רק כאשר מבנה השעה מוגדר כ- **12 שעות**.
- **תאריך סיום**: הזן את תאריך הסיום של האירוע.
- **שעת סיום**: הזן את שעת הסיום.
- **AM/PM**: בחר **AM** או **PM**. אפשרות זו זמינה רק כאשר מבנה השעה מוגדר כ- **12 שעות**.
- **מיקום**: הזן מידע אודות מיקום האירוע. אפשרות זו זמינה רק עבור יומן פגישות.
- **התראה**: לחץ על המקש OK כדי להגדיר התראת תזכורת לאירוע.
- **לפני**: הגדר את מועד ההתראה לפני תחילת האירוע; הזן את המספר הרצוי ובחר יחידה, **דקה**, **שעה** או **שבוע**, באמצעות המקש ימינה או שמאלה.
- **צליל התראה**: בחר צליל להתראה.
- **חזרה**: אם זהו אירוע חוזר, לחץ על המקש OK. בחר את היחידה של החזרה, **כל יום**, **כל שבוע** או **כל חודש**. אפשרות זו זמינה רק עבור **יומן פגישות**.
- **עד**: בחר את תאריך הסיום של החזרה. אפשרות זו זמינה רק עבור **יומן פגישות**.

5. כשתסיים להזין את האירוע, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

לאחר האחסון, הטלפון מציג מידע אודות האירוע ששמרת.

כדי	לחץ על
לגלול באירוע	מקש
להשתמש באפשרות האירוע	מקש הבחירה **אפשרו'**. לפרטים נוספים על אפשרויות אירוע יומן פגישות או אירוע שונות, עיין בעמוד 173 או בעמוד 175 בהתאמה.
לעבור למסך תצוגת יום	מקש הבחירה **חזור** או המקש **C**.

6.

הזנת יום לציון חדש

1. לאחר בחירת יום בלוח השנה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.
2. בחר את האפשרות **צור** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר **יום לציון** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. גלול בין שדות הרשומה על-ידי לחיצה על המקש . הזן את המידע הרצוי או בחר את ההגדרות הרצויות.

- **מאורע**: הזן מידע אודות המאורע. לפרטים נוספים על הזנת תווים, ראה עמוד 44.
- **תאריך**: הזן את התאריך.
- **התראה**: לחץ על המקש OK כדי להגדיר התראת תזכורת לאירוע.
- **לפני**: הגדר את מועד ההתראה לפני היום המיועד; הזן את המספר הרצוי ובחר יחידה,

שעה או **שבוע**, באמצעות המקש ימינה או שמאלה.

- **שעת התראה**: הזן את השעה שבה תושמע ההתראה.
- **AM/PM**: בחר **AM** או **PM**. אפשרות זו זמינה רק כאשר מבנה השעה מוגדר כ- **12 שעות**.
- **צליל התראה**: בחר צליל להתראה.
- **חזור כל שנה**: לחץ על המקש OK כדי לקבל תזכורת כל שנה.

5. כשתסיים להזין את היום לציון, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

לאחר האחסון, הטלפון מציג מידע אודות היום לציון ששמרת.

6.

כדי	לחץ על
לגלול ביום לציון	מקש
להשתמש באפשרות היום לציון	מקש הבחירה **אפשרו'**. לפרטים נוספים, ראה עמוד 174.
לעבור למסך תצוגת יום	מקש הבחירה **חזור**.

הזנת מטלה

1. לאחר בחירת יום בלוח השנה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.
2. בחר את האפשרות **צור** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר **מטלה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

4. גלול בין שדות הרשומה על-ידי לחיצה על המקש . הזן את המידע הרצוי או בחר את ההגדרות הרצויות.
   - **מטלה**: הזן מידע אודות המטלה.
   - **תאריך התחלה**: הזן את תאריך ההתחלה.
   - **תאריך יעד**: הזן את תאריך הסיום.
   - **עדיפות**: בחר רמת עדיפות, **גבוהה**, **רגילה** או **נמוכה**.
5. כשתסיים להזין את המטלה, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

לאחר האחסון, הטלפון מציג מידע אודות המטלה ששמרת.

6.

כדי	לחץ על
לגלול במטלה	מקש .
להשתמש באפשרות המטלה	מקש הבחירה **אפשרו'**. לפרטים נוספים, ראה עמוד 176.
לעבור למסך תצוגת יום	מקש הבחירה **חזור**.

הצגת אירוע

סוגריים מרובעים בכל פינה של היום בלוח השנה מציינים את סוג האירועים המתוזמנים עבור אותו יום:

- כחול: יומן פגישות
- כתום: יום לציון
- ירוק: אירוע שונות

- אדום: מטלה

בעת בחירת יום שבו כבר קיים אירוע בלוח השנה, רשימת האירועים שיצרת מוצגת. גלול לאירוע ולחץ על המקש OK. לפרטים נוספים על הצגת אירוע, ראה עמוד 171.

תצוגת שבוע *תפריט 7.2*

בתפריט זה, רשומות לוח השנה עבור השבוע הנבחר מוצגות בתיבת של שבעה ימים. היום הנוכחי בשבוע מסומן באדום. במסך תצוגת השבוע, תיבות כחולות פירושן שאירועים מתוזמנים מאוחסנים ותיבות ירוקות פירושן שאירועים כלליים מאוחסנים.

כדי להציג פריט, גלול אל התא המכיל את הפריט ולחץ על המקש OK.

לפרטים נוספים על השימוש באפשרויות, ראה "תצוגת חודש" בעמוד 165.

תצוגת יום *תפריט 7.3*

תפריט זה מאפשר לתזמן אירועים חדשים עבור היום הנוכחי. אירועים המתוזמנים לתאריכים מאוחרים יותר מופיעים אוטומטית בתצוגת האירועים של אותו יום.

הסמלים הבאים מציינים את סוג האירוע:

- : אירועי יומן פגישות
- : ימים לציון
- : מטלות
- : אירועי שונות

אם מאוחסן יותר מאירוע אחד, גלול אל האירוע באמצעות המקש ולחץ על המקש OK כדי להציג את האירוע.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת האירוע שנבחר.

ערוך: עריכת האירוע. אפשרות זו זמינה בעת הצגת אירוע.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעה: שליחת האירוע כחלק מהודעת טקסט. לפרטים, ראה עמוד 115.

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת האירוע כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת האירוע כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144.

דרך Bluetooth: שליחת האירוע דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת האירוע דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

צור: הוספת אירוע, יום לציון, אירוע כללי או מטלה חדשים.

תצוגת חודש: מעבר למסך לוח השנה.

תצוגת שבוע: מעבר למסך תצוגת שבוע.

בוצע/לא בוצע: שינוי מצב האירוע.

מחק: מחיקת האירוע הנבחר.

מחק הכל: מחיקת כל האירועים המאוחסנים באותו תאריך.

יומן פגישות *תפריט 7.4*

בתפריט זה באפשרותך להציג רשימה של אירועים מתוזמנים. אם הגדרת אפשרויות חזרה והתראה, הסמלים ו- מופעלים.

גלול לאירוע ולחץ על המקש כדי להציג את האירוע. כדי לגלול במסך, לחץ על המקש למעלה או למטה.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת האירוע שנבחר.

ערוך: עריכת האירוע. אפשרות זו זמינה בעת הצגת אירוע.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעה: שליחת האירוע כחלק מהודעת טקסט. לפרטים, ראה עמוד 115.

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת האירוע כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת האירוע כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144.

דרך Bluetooth: שליחת האירוע דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת האירוע דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

צור: הוספת אירוע חדש. לפרטים נוספים על יצירת אירוע חדש, ראה עמוד 166.

תצוגת חודש: מעבר למסך לוח השנה.

תצוגת שבוע: מעבר למסך תצוגת שבוע.

מחק: מחיקת האירוע הנבחר.

מחק הכל: מחיקת כל האירועים.

יום לציון *תפריט 7.5*

בתפריט זה באפשרותך להציג רשימה של ימים לציון שיצרת. אם הגדרת אפשרויות חזרה והתראה, הסמלים ו- מופעלים.

גלול לאירוע ולחץ על המקש כדי להציג את היום לציון. כדי לגלול במסך, לחץ על המקש למעלה או למטה.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת היום לציון שנבחר.

ערוך: עריכת היום לציון. אפשרות זו זמינה בעת הצגת יום לציון.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעה: שליחת האירוע כחלק מהודעת טקסט. לפרטים, ראה עמוד 115.

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת האירוע כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת האירוע כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144.

דרך Bluetooth: שליחת האירוע דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת האירוע דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

צור: הוספת יום לציון חדש. לפרטים נוספים על יצירת יום לציון חדש, ראה עמוד 168.

תצוגת חודש: מעבר למסך לוח השנה.

תצוגת שבוע: מעבר למסך תצוגת שבוע.

מחק: מחיקת היום לציון שנבחר.

מחק הכל: מחיקת כל הימים לציון.

שונות *תפריט 7.6*

בתפריט זה באפשרותך להציג רשימה של אירועי שונות שיצרת. אם הגדרת אפשרות התראה, הסמל מופעל.

גלול לאירוע השונות ולחץ על המקש OK כדי להציגו. כדי לגלול במסך, לחץ על המקש למעלה או למטה.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת אירוע השונות.

ערוך: עריכת אירוע השונות. אפשרות זו זמינה בעת הצגת אירוע שונות.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעה: שליחת האירוע כחלק מהודעת טקסט. לפרטים, ראה עמוד 115.

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת האירוע כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת האירוע כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144.

דרך Bluetooth: שליחת האירוע דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת האירוע דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

צור: יצירת אירוע שונות חדש. לפרטים נוספים על יצירת אירוע שונות חדש, ראה עמוד 166.

תצוגת חודש: מעבר למסך לוח השנה.

תצוגת שבוע: מעבר למסך תצוגת שבוע.

מחק: מחיקת אירוע השונות שנבחר.

מחק הכל: מחיקת כל אירועי השונות.

מטלה *תפריט 7.7*

בעת בחירת התפריט **מטלה**, מוצגת רשימה של מטלות שיצרת עם סימן המצב **!**, באדום עבור עדיפות גבוהה, כחול עבור רגילה ואפור עבור נמוכה, וגם תיבת הסימון של המצב. אם המטלה הושלמה, סימן ביקורת מופיע בתיבה זו.

גלול אל המטלה ולחץ על המקש OK כדי להציגה. כדי לגלול במסך, לחץ על המקש למעלה או למטה.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת המטלה שנבחרה.

ערוך: עריכת המטלה. אפשרות זו זמינה בעת הצגת מטלה.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעה: שליחת האירוע כחלק מהודעת טקסט. לפרטים, ראה עמוד 115.

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת האירוע כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת האירוע כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144.

דרך Bluetooth: שליחת האירוע דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת האירוע דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

צור: הוספת מטלה חדשה. לפרטים נוספים על יצירת מטלה חדשה, ראה עמוד 169.

תצוגת חודש: מעבר למסך לוח השנה.

תצוגת שבוע: מעבר למסך תצוגת שבוע.

בוצע/לא בוצע: שינוי מצב המטלה.

מחק: מחיקת המטלה שנבחרה.

מחק הכל: מחיקת כל המשימות.

אירועי התראה שחלפה *תפריט 7.8*

כאשר אין באפשרותך לאשר התראה של אירוע שהגדרת, הטלפון מציג הודעה על ההתראה שחלפה. כאשר מופיעה הודעה, לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי להציג את האירוע המתאים. אחרת, לחץ על מקש הבחירה **יציאה**.

באמצעות תפריט זה, באפשרותך להציג רשימה של אירועים שההתראות שלהם חלפו.

כדי להציג אירוע שההתראה שלו חלפה:

1. גלול אל האירוע ולחץ על המקש OK.
2. לחץ על המקש כדי לגלול במסך.
3. לחץ על מקש הבחירה **אשר**.

לאחר הלחיצה על מקש הבחירה **אשר**, האירוע נמחק מרשימת האירועים שההתראה שלהם חלפה.

ברשימת האירועים, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הצג: הצגת האירוע.

מחק: מחיקת האירוע.

מחק הכל: מחיקת כל האירועים.

תזכיר *תפריט 7.9*

בתפריט זה באפשרותך ליצור תזכירים ולהציג את התזכירים שיצרת.

יצירת תזכיר חדש:

1. לחץ על המקש OK/i.

   לחילופין, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** ובחר **צור**.

2. הזן את התזכיר. לפרטים נוספים על הזנת תווים, ראה עמוד 44.

   בזמן הזנת טקסט, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

   - **שמור**: שמירת התזכיר.
   - **בחירת שפה**: שינוי השפה שתשמש במצב הזנה T9. בחר את השפה הרצויה.
   - **ביטול**: חזרה למסך התזכיר.

3. לחץ על המקש OK/i.

   לחילופין, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** ובחר **שמור**.

הצגת תזכיר:

גלול אל התזכיר ולחץ על המקש OK/i כדי להציג את התזכיר.

ברשימת התזכירים, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

ערוך: עריכת התזכיר.

צור: הוספת תזכיר חדש.

מחק: מחיקת התזכיר שנבחר.

מחק הכל: מחיקת כל התזכירים.

מצב זיכרון *תפריט 7.10*

באפשרותך לבדוק את הכמות הכוללת של זיכרון עבור לוח השנה, מספר האירועים שיצרת ואת המספר הכולל של אירועים שבאפשרותך לאחסן. באפשרותך לראות כמה אירועים מאוחסנים בכל סוג.

לחץ על המקש כדי לגלול במסך.

אם זיכרון מנהל המידע מלא, באפשרותך לבחור סוג אירוע כדי לפתוח אותו ישירות מתפריט זה ולאחר מכן למחוק אירועים אחדים כדי לפנות זיכרון.

מצלמה

באמצעות מודול המצלמה המובנה בטלפון, באפשרותך לצלם אנשים או אירועים כשאתה נמצא בדרכים. נוסף על כך, באפשרותך לשלוח תמונות דרך מספר אפשרויות שליחה, או להגדיר תמונה כטפט או כתמונת זיהוי משתמש עבור רשומה בספר הטלפונים.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בטלפון כדי להקליט וידאו קליפים.

אזהרות:

- אל תצלם אנשים ללא רשותם.
- אל תצלם במקומות שבהם אסור לצלם.
- אל תצלם תמונות במקום שבו פרטיות של אדם אחר עשויה להיות מופרעת.
- המשתמש אחראי לקיום ומילוי כל הוראות החוק בכל הנוגע לצילום ו/או לשימוש בתמונות/וידאו קליפים המופקות מהמכשיר. אין להשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.

צלם תמונה *תפריט 8.1*

המצלמה מצלמת תמונות JPEG.

הערה: בעת צילום תמונה באור שמש ישיר או בתנאי תאורה בהירים, בתמונה עשויים להופיע צללים.

צילום תמונה

1. אם הטלפון סגור, החלק אותו כלפי מעלה.

2. גש לתפריט צלם תמונה; לחילופין, במצב המתנה, באפשרותך ללחוץ על מקש המצלמה (📷) שבצד ימין של הטלפון ולהחזיק אותו לחוץ.

   התמונה לצילום מוצגת על התצוגה.

3. כוון את המצלמה אל הנושא, כדי לקבל את התמונה הרצויה.

   בעת לחיצה על מקש הבחירה השמאלי, באפשרותך להשתמש באפשרויות המצלמה. לפרטים, ראה עמוד 183.

   באפשרותך לשנות את הגדרות התמונה או לעבור למצבים אחרים באמצעות לוח המקשים. לפרטים, ראה עמוד 182.

4. כדי לצלם, לחץ על המקש OK או על מקש המצלמה.

   התמונה נשמרת אוטומטית בתיקייה **תצלומים** (**תפריט 8.3**).

הערה: החזק את הטלפון לא תנועה במשך שנייה או שתיים לאחר לחיצה על מקש הצילום. עיבוד נתוני התמונה עשוי לארוך זמן מה.

5.

כדי	לחץ על
להשתמש באפשרויות צילום	מקש הבחירה **אפשרויות**. לפרטים נוספים, ראה עמוד 185.
למחוק את התמונה	מקש הבחירה **מחק**.
חזרה למצב צילום	המקש C או OK.

שימוש בלוח המקשים במצב צילום:

במצב צילום, באפשרותך להשתמש בלוח המקשים כדי להתאים אישית את הגדרות המצלמה.

מקש	פונקציה
∧	היפוך התמונה אנכית.
∨	הצגת תמונת מראה.
	כיוון בהירות התמונה.
	הגדלה או הקטנה של התצוגה.
1	מעבר למצב הקלטת וידאו קליפ. ראה עמוד 186.
2	שינוי גודל התמונה.
3	שינוי איכות התמונה.
4	החלפה בין מצבי צילום.
5	שינוי גוון הצבע או החלת אפקטים מיוחדים על התצלום.
6	צמצום העיוות של התמונה כדי להבליט פרטים וחדות.
7	בחירת מסגרת מעוצבת.
8	הגדרת מונה הזמן.
9	הצגת התצלומים המאוחסנים בתיקייה **תצלומים** (**תפריט 8.3**) או **התצלומים שלי** (**תפריט 8.4**).
0	הפעלה או כיבוי של המבזק (Flash).
*	הצגת גודל התמונה האמיתי שיצולם.

שימוש באפשרויות מצלמה במצב צילום:

במצב צילום, באפשרותך לגשת לאפשרויות שונות על-ידי לחיצה על מקש הבחירה השמאלי.

האפשרויות הבאות זמינות:

מצב צילום: צילום תמונה במספר מצבים.

צילום בודד: צילום תמונה במצב רגיל.

צילום ברצף: צילום סדרה של תמונות. בחר את מספר התמונות שהמצלמה תצלם. בעת לחיצה על המקש OK או על מקש המצלמה, המצלמה מצלמת את התצלומים ברצף.

הערה: מהירות התריס או סדרת התמונות עשויה להשתנות בהתאם לגודל התמונה שנבחר. ככל שהתמונה גדולה יותר, כך מהירות התריס תהיה נמוכה יותר.

צילום פסיפס: צילום מספר תמונות ושמירתן במסגרת אחת. בחר את מספר התמונות שהמצלמה תצלם. התמונות יישמרו במסגרת אחת, המורכבת מהתמונות שצולמו.

צילום לילה: צילום תמונה באיכות הטובה ביותר בחשיכה.

שמירה אוטומטית: חזרה למסך התצוגה המקדימה מיד לאחר צילום תמונה.

אפקטים: שינוי גוון הצבע או החלת אפקט מיוחד על התצלום.

מסגרות: שימוש במסגרות מעוצבות. בחר מסגרת מהרשימה באמצעות מקשי הניווט.

צילום אוטומטי: הגדרת השהייה לצילום תמונה. בחר את משך ההשהייה הרצוי.

עבור לאלבום התמונות: הצגת התמונות המאוחסנות בתיקייה **תצלומים** (**תפריט 8.3**) או **התצלומים שלי** (**תפריט 8.4**).

הגדרות: שינוי הגדרות ברירת המחדל לצילום תמונה. האפשרויות הבאות זמינות:

גודל: בחירת גודל התמונה.

איכות: בחירת איכות התמונה.

צליל מצלמה: הצליל שיושמע בעת לחיצה על מקש הצילום, מקש המצלמה או המקש OK.

מיקוד נקודתי: התאמת החשיפה של תמונה בהתבסס על אזור מסוים של התמונה. בעת בחירת **מופעל**, מסגרת המיקוד הנקודתי מופיעה במרכז התמונה. שנה את החשיפה בהתאם לבהירות של התמונה במסגרת.

ISO: שינוי הגדרות ה- ISO, אשר קובעות את רגישות המצלמה. באור מועט, כגון בלילה, במקומות סגורים או במקום מוצל, כאשר השימוש במבזק אינו רצוי, הגדל את מספר ה- ISO כדי לשפר את איכות התמונה.

ככל שמספר ה- ISO גבוה יותר, מהירות תריס המצלמה גבוהה יותר והמצלמה רגישה יותר לאור. שים לב, הגדרת ISO גבוהה יותר עשויה לגרום לעיוותים בתמונה. בעת בחירת **אוטומטי**, הטלפון מוגדר לתקן ISO 100, ערך המתאים למצבי אור יום רגילים.

שם ברירת מחדל: שינוי קידומת ברירת המחדל של שם התמונה.

מבזק: הפעלה או כיבוי של המבזק.

קיצורי מצלמה: הצגת הפונקציות של המקשים שבהם באפשרותך להשתמש.

שימוש באפשרויות תצלום:

לאחר שמירת תצלום, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

צלם תמונה נוספת: חזרה למצב צילום.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת התצלום כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים נוספים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת התצלום כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144.

דרך Bluetooth: שליחת התמונה באמצעות תכונת Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת התמונה באמצעות יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

הגדר: הגדרת התמונה כטפט או כתמונת זיהוי מתקשר עבור רשומה בספר הטלפונים.

עבור לאלבום התמונות: הצגת התמונות המאוחסנות בתיקייה **תצלומים** (**תפריט 8.3**) או **התצלומים שלי** (**תפריט 8.4**).

שנה שם: שינוי שם התמונה.

הגנה: הגנה על התמונה מפני מחיקה.

מאפיינים: הצגת מאפייני התצלום, כגון שם הקובץ, תאריך ושעת השמירה, תבנית, רזולוציה, גודל, איכות ומצב הגנה.

הקלט וידאו

באפשרותך להקליט וידאו קליפ ולשמור אותו כקובץ 3GP.

1. כאשר המצלמה מופעלת, צור את התמונה על-ידי כיוון המצלמה אל הנושא.

   בלחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'**, באפשרותך להשתמש באפשרויות המצלמה. לפרטים, ראה עמוד 188.

   באפשרותך לשנות את הגדרות ההקלטה או לעבור למצבים אחרים באמצעות לוח המקשים. לפרטים, ראה עמוד 187.

2. לחץ על המקש (OK) כדי להתחיל להקליט.
3. לסיום ההקלטה, לחץ על מקש הבחירה **עצור** או על המקש (OK). אחרת, ההקלטה נפסקת כאשר זמן ההקלטה פג.

   הוידאו קליפ נשמר אוטומטית בתיקייה **וידאו קליפים** (**תפריט 8.5**).

4.

כדי...	לחץ על...
להציג את הוידאו קליפ	המקש (OK). לפרטים, ראה עמוד 189
לעבור לתפריט אפשרויות	מקש הבחירה **אפשרו'**. לפרטים, ראה עמוד 189
למחוק את הוידאו קליפ	מקש הבחירה **מחק**.
לחזור למצב הקלטה	מקש (C).

שימוש בלוח המקשים במצב הקלטה:

באפשרותך להשתמש בלוח המקשים כדי להתאים את הגדרות המצלמה במצב הקלטה:

מקש	פונקציה
∧	היפוך התמונה אנכית.
∨	הצגת תמונת מראה.
	הגדלה או הקטנה של התצוגה.
	כיוון בהירות התמונה.
1	מעבר למצב צילום תמונה.
2	שינוי גודל התמונה.
3	שינוי איכות התמונה.
4	החלפה בין מצב הקלטה עבור שליחת הודעת מולטימדיה למצב רגיל.
5	שינוי גוון הצבע או החלת אפקטים מיוחדים על הוידאו קליפ.
6	צמצום העיוות של התמונה כדי להבליט פרטים וחדות.
7	השתקה או ביטול השתקה של השמע.
8	הגדרת מונה הזמן.
9	הצגת סרטוני הווידאו המאוחסנים בתיקייה **וידאו קליפים** (**תפריט 8.5**) או **הוידאו קליפים שלי** (**תפריט 8.6**).
0	הפעלה או כיבוי של המבזק (Flash).

שימוש באפשרויות מצלמה במצב הקלטה:

במצב הקלטה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

אפקטים: שינוי גוון הצבע או החלת אפקט מיוחד על הווידאו קליפ.

צילום אוטומטי: הגדרת השהיית זמן לפני שהמצלמה מתחילה להקליט את הווידאו קליפ. בחר את משך ההשהייה הרצוי.

עבור לאלבום הווידאו: הצגת הווידאו קליפים המאוחסנים בתיקייה **וידאו קליפים** (**תפריט 8.5**) או **הווידאו קליפים שלי** (**תפריט 8.6**).

הגדרות: שינוי הגדרות ברירת המחדל להקלטת וידאו. האפשרויות הבאות זמינות:

מצב הקלטה: בחירת מצב הקלטת וידאו.

כאשר אפשרות זו מוגדרת **מגבלת הודעות מולטימדיה**, באפשרותך להקליט וידאו להוספה להודעת מולטימדיה.

כאשר אפשרות זו מוגדרת **רגילה**, באפשרותך להקליט וידאו קליפ במסגרת מגבלת הזיכרון הזמין. משך הוידאו קליפ תלוי בכמות הזיכרון הפנוי.

גודל: בחירת גודל התמונה.

איכות: בחירת איכות התמונה.

הקלטת שמע: הקלטת שמע עם הווידאו קליפ.

שם ברירת מחדל: שינוי קידומת ברירת המחדל של שם סרטון הווידאו.

מבזק: הפעלה או כיבוי של המבזק.

קיצורי מצלמת וידאו: הצגת הפונקציות של המקשים בהם ניתן להשתמש במצב הקלטה.

שימוש באפשרויות וידאו:

בלחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'** לאחר שמירת וידאו קליפ, האפשרויות הבאות זמינות:

הקלט נוסף: חזרה למצב הקלטה.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת הוידאו קליפ כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת הוידאו קליפ כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144

דרך Bluetooth: שליחת הוידאו קליפ דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת הוידאו קליפ דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

עבור לאלבום הווידאו: מעבר לתיקייה **וידאו קליפים** (**תפריט 8.5**) או **הווידאו קליפים שלי** (**תפריט 8.6**).

שנה שם: שינוי השם של הווידאו קליפ.

הגנה: הגנה על הווידאו קליפ מפני מחיקה.

מאפיינים: הצגת מאפייני הווידאו קליפ, כגון שם קובץ, תאריך ושעת השמירה, תבנית קובץ, רזולוציה, גודל, משך הקלטה, איכות ומצב הגנה.

תצלומים *תפריט 8.3*

באפשרותך להציג תצלומים שצילמת. בתפריט זה מוצגת רשימה של התצלומים שצילמת.

גלול ברשימה באמצעות המקשים למעלה ולמטה. כדי להציג את התמונה הנבחרת, לחץ על המקש

OK. כדי לחזור לרשימת התצלומים, לחץ על המקש OK, על מקש הבחירה **חזור** או על המקש C.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הערה: האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למוצג, התמונה או רשימת התמונות.

הצג: הצגת התמונה.

רשימה: חזרה לרשימת התצלומים.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

דרך הודעת מולטימדיה: שליחת הוידאו קליפ כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת הוידאו קליפ כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144

דרך Bluetooth: שליחת הוידאו קליפ דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת הוידאו קליפ דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

העבר לתצלומים שלי: העברת התצלום לתיקייה **התצלומים שלי** (**תפריט 8.4**).

הגדר: הגדרת התצלום כטפט או כתמונת זיהוי מתקשר להזנה בספר הטלפונים.

ערוך: גישה לאפשרויות הבאות:

סמלי הבעה: הוספת סמל הבעה לתצלום. לאחר בחירת סמל הבעה, באפשרותך להעביר את סמל ההבעה על-ידי לחיצה על מקשי הניווט או על המקשים **2**, **4**, **6** ו- **8**.

מסגרות: בחירת מסגרת מעוצבת.

אפקטים: שינוי גוון הצבע או החלת אפקט מיוחד על התצלום.

הצגת שקופיות: הצגת כל התצלומים אוטומטית בזה אחר זה כמו הצגת שקופיות. באפשרותך לבחור מרווח זמן בין התצלומים.

שנה שם: שינוי שם התצלום.

מחק: מחיקת התצלום.

מחק הכל: מחיקת כל התצלומים.

הגנה: הגנה על התצלום מפני מחיקה.

מאפיינים: הצגת מאפייני התצלום, כגון שם הקובץ, תאריך ושעת השמירה, תבנית, רזולוציה, גודל, איכות ומצב הגנה.

התצלומים שלי *תפריט 8.4*

בתפריט זה באפשרותך להציג את התצלומים שהעברת מהתיקייה **תצלומים** לתיבת תמונות זו.

לפרטים נוספים אודות הצגת תצלום או שימוש באפשרויות התצלום, ראה "תצלומים" בעמוד 189.

וידאו קליפים *תפריט 8.5*

בגישה לתפריט זה, מוצגת רשימה של סרטוני וידאו שהקלטת.

הצגת וידאו קליפ:

גלול אל הוידאו קליפ באמצעות המקשים ולחץ על המקש OK. הווידאו קליפ שנבחר מוצג.

הפעלת נגן המדיה:

בעת גישה לתפריט, יוצגו בשורה התחתונה של המסך מקשי ההפעלה של הנגן.

בחר בעזרת את מקש המדיה הרצוי ולחץ על מקש OK כדי להפעיל אותו או לעבור בין המצבים השונים.

<u>המקשים הבאים זמינים:</u>

מקש	פעולת מקש
	השהייה / הפעלה
	עצירה
	אחורה
	קדימה
	חזרה

- לחץ על כדי לכוון את עוצמת הרמקול.

לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הפעל: הצגת הווידאו קליפ.

שלח: גישה לאפשרויות השליחה הבאות:

<u>דרך הודעת מולטימדיה</u>: שליחת הוידאו קליפ כחלק מהודעת מולטימדיה. לפרטים, ראה עמוד 126.

דרך דואר אלקטרוני: שליחת הוידאו קליפ כחלק מהודעת דואר אלקטרוני. לפרטים נוספים, ראה עמוד 144.

דרך Bluetooth: שליחת הוידאו קליפ דרך תכונת ה- Bluetooth. לפרטים נוספים, ראה עמוד 207.

דרך אינפרא-אדום: שליחת הוידאו קליפ דרך יציאת האינפרא-אדום. לפרטים נוספים, ראה עמוד 211.

העבר לווידאו קליפים שלי: העברת הווידאו קליפ לתיקייה **הווידאו קליפים שלי** (**תפריט 8.6**).

שנה שם: שינוי שם הווידאו קליפ.

מחק: מחיקת הווידאו קליפ.

מחק הכל: מחיקת כל הווידאו קליפים. אפשרות זו מופיעה ברשימת הווידאו קליפים.

הגנה: הגנה על הווידאו קליפ מפני מחיקה.

מאפיינים: הצגת מאפייני הווידאו קליפ, כגון שם קובץ, תאריך ושעת ההקלטה, תבנית קובץ, רזולוציה, גודל, משך הקלטה, איכות ומצב הגנה.

הווידאו קליפים שלי *תפריט 8.6*

בתפריט זה באפשרותך להציג את הווידאו קליפים שהעברת מתיקיית הווידאו קליפים לתיבת תמונות זו.

לפרטים נוספים על הצגת וידאו קליפ או שימוש באפשרויות הווידאו, ראה "וידאו קליפים" בעמוד 191.

הגדרות

בתפריט זה באפשרותך להתאים אישית את ההגדרות השונות של הטלפון, כגון:

- שעה ותאריך
- הגדרות טלפון
- הגדרות תצוגה
- הגדרות צלילים
- שירותי רשת
- הגדרות קישוריות
- הגדרות אבטחה

נוסף על כך, ניתן לאפס את ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן.

שעה ותאריך *תפריט 9.1*

תפריט זה מאפשר לשנות את השעה והתאריך הנוכחיים שמוצגים.

האפשרויות הבאות זמינות:

כיוון שעה: הזנת השעה הנוכחית באמצעות מקשי המספרים.

הערה: לפני הגדרת השעה, יש לציין את אזור הזמן בתפריט **שעון עולמי** (**תפריט 3.4**).

AM/PM: בחירת **AM** (בוקר) או **PM** (אחר צהריים). אפשרות זו זמינה רק כאשר **מבנה שעה** מוגדר כ-**12 שעות**.

מבנה שעה: בחירת מבנה שעה של **12 שעות** או **24 שעות**.

כיוון תאריך: הזנת התאריך הנוכחי באמצעות מקשי המספרים.

מבנה תאריך: בחירת מבנה התאריך.

הגדרות טלפון *תפריט 9.2*

באפשרותך להתאים אישית תכונות רבות של הטלפון, כך שיתאימו להעדפותיך.

שפה תפריט 9.2.1

באפשרותך לבחור שפה עבור הטקסט המוצג. בחר אחת מהשפות המוצגות.

הודעת פתיחה *תפריט 9.2.2*

תפריט זה מאפשר להגדיר הודעת פתיחה המוצגת לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

1. אם יש צורך, מחק את הודעת הפתיחה הקיימת באמצעות המקש **C**.
2. הזן את הודעת הפתיחה הרצויה.
   לפרטים נוספים אודות הזנת תווים, עיין בעמוד 44.
3. לחץ על המקש OK כדי לשמור.

במסך **הזן הודעת פתיחה**, לחץ על המקש הבחירה **אפשרו'** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

שמור: שמירת הודעת הפתיחה.

בחירת שפה: שינוי שפת ההודעה.

ביטול: יציאה מהמסך הנוכחי.

הגדרות פתיחה/סגירה *תפריט 9.2.3*

בתפריט זה, באפשרותך להגדיר את תגובת הטלפון בעת פתיחתו לשיחה נכנסת ובעת סגירתו בזמן שימוש בפעולה כלשהי.

האפשרויות הבאות זמינות:

למעלה: בחירה אם לענות לשיחה על-ידי פתיחת הטלפון.

למטה: בחירה אם הטלפון ישמור על התפריט או הפעולה הפעילים בעת סגירת הטלפון.

הערה: בזמן שימוש באוזניות בשיחה, השיחה לא תנותק על-ידי סגירת הטלפון, גם אם האפשרות **למטה** מוגדרת **בטל פעולה**.

קיצור דרך *תפריט 9.2.4*

ניתן להשתמש במקשי הניווט כמקשי קיצורי דרך. במצב המתנה, ניתן לגשת באמצעותם ישירות לתפריטים מוגדרים.

כדי להקצות קיצור דרך למקש:

1. בחר את המקש שישמש כמקש קיצור דרך על-ידי לחיצה על מקשי הניווט ולחיצה על המקש OK.
2. בחר את התפריט שיוקצה, על-ידי לחיצה על המקש למעלה או למטה.
3. לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

במסך **קיצור דרך**, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

שנה: שינוי תפריט קיצור דרך.

הסר: ביטול הקצאת מקש קיצור הדרך למקש שנבחר.

הסר הכל: ביטול כל הקצאות קיצורי הדרך.

הגדרות נוספות *תפריט 9.2.5*

באפשרותך להפעיל או לבטל את החיוג החוזר או המענה האוטומטיים.

האפשרויות הבאות זמינות:

חיוג חוזר אוטומטי: כשאפשרות זו מופעלת, הטלפון מנסה עד 10 פעמים לחייג שוב למספר טלפון, אם החיוג לא הצליח.

הערה: מרווח הזמן בין הניסיונות משתנה.

מענה בכל מקש: כאשר אפשרות זו מופעלת, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על-ידי לחיצה על כל מקש, פרט למקש ☜ או למקש הבחירה **דחה**. כדי לדחות את השיחה, לחץ על המקש ☜ או על מקש הבחירה **דחה**.

צלילות קול: כאשר אפשרות זו מופעלת, רגישות המיקרופון מוגברת כך שגם לחישה תישמע בצורה ברורה.

הגדרות תצוגה *תפריט 9.3*

בתפריט זה באפשרותך לשנות הגדרות שונות של התצוגה ותאורת הרקע.

טפט *תפריט 9.3.1*

תפריט זה מאפשר לשנות את תמונת הרקע שמוצגת במצב המתנה.

כדי לשנות את תמונת הרקע:

1. בחר קטגוריית תמונה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **אנימציות**: בחירת תמונות מוכנות.
- **תצלומים**: בחירת אחת מהתמונות שצילמת.
- **התצלומים שלי**: בחירת אחת מהתמונות המאוחסנות בתיקייה **התמונות שלי** (**תפריט 8.4**).

- **תמונות שהורדו**: בחירת אחת מהתמונות שהורדו לטלפון.

2. גלול לתמונה.
אם בחרת **אנימציות** בשלב 1, דלג לשלב 4.

3. לחץ על המקש OK כדי להציג את התמונה.
לחילופין, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**, כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **תצוגה**: הצגת התמונה.
- **שמור**: הגדרת התמונה כטפט.

4. כאשר התמונה מוצגת, לחץ על מקש הבחירה **שמור** כדי להציג אותה במסך במצב המתנה.

תצוגת טקסט *תפריט 9.3.2*

בתפריט זה באפשרותך לשנות את הגדרות התצוגה של הטקסט המוצג במסך במצב המתנה.

האפשרויות הבאות זמינות:

מיקום טקסט: בחירת מיקום הטקסט. אם אינך מעוניין שטקסט יוצג במצב המתנה,בחר **כבוי**.

סגנון טקסט: בחירת סגנון הטקסט.

צבע טקסט: בחירת צבע הטקסט.

ערכת צבעים *תפריט 9.3.3*

בתפריט זה באפשרותך לבחור ערכת צבעים עבור מצב **תפריט**. בחר אחת מהערכות.

בהירות מסך *תפריט 9.3.4*

באפשרותך להתאים את בהירות המסך, לקבלת תצוגה ברורה יותר במצבי תאורה שונים.

לחץ על המקש השמאלי או הימני או על מקשי עוצמת הקול כדי להתאים את הבהירות.

תאורת מסך *תפריט 9.3.5*

בתפריט זה באפשרותך לבחור את משך הזמן שהתצוגה ולוח המקשים נמצאים במצב **עמעום**.

האפשרויות הבאות זמינות:

מופעל: בחירת משך הזמן שתאורת המסך מופעלת. תאורת המסך מופעלת בעת לחיצה על מקש, פתיחה של הטלפון, או קבלה של שיחה או הודעה. התאורה נשארת למשך הזמן שצוין.

עמעם: בחירת משך הזמן שהתצוגה נותרת במצב מעומעם. לאחר פרק הזמן המצוין באפשרות **מופעל**, תאורת המסך כבה. לאחר מכן התצוגה מתעמעמת והשעון מוצג לאחר משך הזמן המוגדר.

הגדרות צלילים *תפריט 9.4*

באפשרותך להתאים אישית מספר הגדרות צלילים.

הערה: אם הטלפון נמצא במצב שקט (ראה עמוד 36), מופיעה הודעת אישור. לחץ על מקש הבחירה **כן** כדי להשמיע צליל בעת שינוי הגדרת צליל. אחרת, לחץ על מקש הבחירה **לא**.

שיחה נכנסת *תפריט 9.4.1*

בתפריט זה, באפשרותך לבחור את עוצמת הצלצול ואת סוג ההתראה לשיחות נכנסות.

האפשרויות הבאות זמינות:

סגנון צלצול: בחירת מנגינה. בחר אחת ממנגינות ברירת המחדל, או קבצי צלילים ומוסיקה שהורדת.

עוצמה: בחירת עוצמת הצלצול.

סוג התראה: ציון אופן ההודעה על שיחות נכנסות.

מנגינה: הטלפון מצלצל עם המנגינה שנבחרה.

רטט: הטלפון רוטט, אך לא מצלצל.

רטט ולאחר מכן מנגינה: הטלפון רוטט תחילה 3 פעמים ולאחר מכן מתחיל לצלצל.

צליל מקשים *תפריט 9.4.2*

תפריט זה מאפשר לבחור את הצליל שיישמע בעת לחיצה על מקש. כדי לכבות את הצליל, בחר **כבוי**.

צליל הודעה *תפריט 9.4.3*

תפריט זה מאפשר להגדיר את הצלצול עבור הודעות נכנסות, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה והודעות דואר אלקטרוני.

עבור כל סוג של הודעה, האפשרויות הבאות זמינות:

צליל: בחירת אחד ממספר צלילי הודעות.

סוג התראה: מאפשר לציין את אופן ההודעה על הודעות נכנסות.

מנגינה: הטלפון מצלצל עם הצליל שנבחר באפשרות **צליל**.

רטט: הטלפון רוטט.

רטט ולאחר מכן מנגינה: הטלפון רוטט תחילה 6 פעמים ולאחר מכן מתחיל לצלצל.

תדירות: ציון התדירות שבה הטלפון יודיע על הודעה חדשה. האפשרויות הבאות זמינות:

חד-פעמי: הטלפון מתריע על הודעה חדשה רק פעם אחת, עם קבלת ההודעה.

כל דקה: הטלפון מתריע על הודעה חדשה כל דקה, עד לפתיחת ההודעה.

כל 2 דקות: הטלפון מתריע על הודעה חדשה כל 2 דקות, עד לפתיחת ההודעה.

הפעלה/כיבוי *תפריט 9.4.4*

תפריט זה מאפשר לבחור את המנגינה שהטלפון משמיע עם הפעלתו או כיבויו. כדי לכבות את הצליל, בחר **כבוי**.

צליל פתיחה *תפריט 9.4.5*

תפריט זה מאפשר לבחור את המנגינה שהטלפון משמיע עם פתיחתו או סגירתו. כדי לכבות את הצליל, בחר **כבוי**.

מצב שקט *תפריט 9.4.6*

בתפריט זה באפשרותך לבחור סוג התראה לשיחות או הודעות נכנסות, כאשר הטלפון נמצא במצב שקט.

האפשרויות הבאות זמינות:

רטט: הטלפון רוטט במצב שקט.

השתק: כל הצלילים מושתקים במצב שקט.

צלילים נוספים *תפריט 9.4.7*

באפשרותך להתאים אישית צלילים נוספים עבור הטלפון.

כדי להפעיל התראה:

1. בחר התראה באמצעות המקש למעלה או למטה. האפשרויות הבאות זמינות:

- **מציין דקה**: הטלפון מצפצף כל דקה במהלך שיחה יוצאת, כדי ליידע אותך על משך השיחה.
- **צליל התחברות**: הטלפון מצפצף כאשר שיחה מתחברת למערכת.
- **התראת שיחה**: הטלפון מודיע כאשר מתקבלת הודעה חדשה או כאשר התראה מופעלת במהלך שיחה.

- **צליל תפריט מוקפץ**: הטלפון מצפצף בעת הצגת חלון מוקפץ.

2. לחץ על המקש OK כדי להוסיף סימן ביקורת לפני ההתראה שברצונך להפעיל.
   כדי להסיר סימן ביקורת, לחץ שוב על המקש OK.

3. כדי לבחור התראות נוספות, חזור על שלבים 1 ו- 2.

4. לסיום, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

שירותי רשת *תפריט 9.5*

התכונות בתפריט זה משמשות לגישה לשירותי הרשת. פנה אל ספק השירות כדי לבדוק זמינות ו/או כדי להפעיל את השירותים השונים.

הפניית שיחה *9.5.1*

שירות רשת זה מאפשר לנתב מחדש שיחות נכנסות למספר שתציין.

דוגמה: בזמן חופשה ייתכן שתרצה להפנות את השיחות העסקיות שלך לעמית בעבודה.

כדי להגדיר את אפשרויות הפניית השיחה:

1. בחר אפשרות הפניית שיחה על-ידי לחיצה על המקש למעלה או למטה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות

- **הפנה תמיד**: כל השיחות מופנות.
- **תפוס**: השיחות מופנות כאשר הטלפון שלך תפוס.
- **אין מענה**: שיחות מופנות כאשר אינך עונה לטלפון.

- **לא זמין**: שיחות מופנות כאשר אתה נמצא באזור ללא כיסוי של הרשת או כאשר הטלפון כבוי.
- **בטל הכל**: כל אפשרויות הפניית השיחה מבוטלות.

2. בחר את סוג השיחות, רגילות או נתונים, על-ידי לחיצה על המקש למעלה או למטה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

   המצב הנוכחי מוצג. אם האפשרות הוגדרה כבר, המספר שאליו מופנות השיחות מוצג.

3. כדי להפעיל את הפניית השיחות, בחר **הפעל** על-ידי לחיצה על המקש השמאלי או הימני. אחרת, בחר **בטל הפעלה**.

4. לחץ על המקש למטה כדי לעבור לשדה **הפנה אל**.

5. הזן את המספר שאליו יופנו השיחות ולחץ על המקש למטה.

   כדי להזין קידומת בינלאומית, לחץ על המקש **0** עד להצגת הסימן **+**.

6. אם בשלב 1בחרת **אין מענה**, לחץ על המקש למטה כדי לעבור לשדה SEC. בחר את משך הזמן שהרשת תמתין לפני הפניית השיחה.

7. לסיום, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

   הטלפון שולח את ההגדרות לרשת ולאחר מכן מוצג אישור מהרשת.

הגבלת שיחה *תפריט 9.5.2*

שירות הרשת של הגבלת שיחה מאפשר להגביל את השיחות.

כדי להגדיר את אפשרויות הגבלת השיחה:

1. בחר אפשרות הגבלת שיחה על-ידי לחיצה על המקש למעלה או למטה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות

- **כל היוצאות**: לא ניתן לערוך שיחות יוצאות.
- **בינלאומיות**: לא ניתן לערוך שיחות בינלאומיות יוצאות.
- **בינ"ל מלבד לארץ המוצא**: בחו"ל, ניתן לערוך שיחות רק למספרים באותה ארץ ולארץ המוצא, שהיא הארץ שבה ממוקם ספק השירות.
- **כל הנכנסות**: לא ניתן לקבל שיחות.
- **נכנסות בזמן שהייה בחו"ל**: לא ניתן לקבל שיחות מחוץ לארץ המוצא.
- **בטל הכל**: כל הגדרות הגבלת השיחה מבוטלות; ניתן לערוך ולקבל שיחות כרגיל.
- **שינוי סיסמת הגבלת שיחה**: באפשרותך להגדיר ולשנות את סיסמת הגבלת השיחה שקיבלת מספק השירות.

2. בחר את סוג השיחות, רגילות או נתונים, על-ידי לחיצה על המקש למעלה או למטה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. בחר **הפעל** או **בטל הפעלה** כדי לאשר את ההגדרות ולאחר מכן לחץ על החץ למטה כדי לעבור לשדה **סיסמה**.

4. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שקיבלת מספק השירות ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הטלפון שולח את ההגדרות לרשת ולאחר מכן מוצג אישור מהרשת.

שיחה ממתינה *9.5.3 תפריט*

שירות רשת זה מציג הודעה כאשר ישנה שיחה נכנסת בזמן שיחה פעילה.

באפשרותך לציין אפשרויות שיחה ממתינה נפרדות עבור שיחות רגילות ו/או שיחות נתונים.

כדי להגדיר את אפשרויות השיחה הממתינה:

1. בחר את סוג השיחות, רגילות או נתונים, שעליהן ברצונך להחיל את אפשרות השיחה הממתינה על-ידי לחיצה על המקש למטה או למעלה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

   על המסך מוצגת הודעה אם שיחה ממתינה מופעלת או לא.

2. באפשרותך להפעיל או לבטל את ההפעלה של תכונת השיחה הממתינה על-ידי בחירת האפשרות **הפעל** או **בטל הפעלה** ולחיצה על מקש הבחירה **בחר**.

כדי לחזור למסך הקודם, לחץ על מקש הבחירה **חזור**.

נוסף על כך, באפשרותך לבטל את כל הגדרות השיחה הממתינה על-ידי בחירת האפשרות **בטל הכל**.

בחירת רשת *9.5.4 תפריט*

תפריט **בחירת רשת** מאפשרת לבחור אוטומטית או ידנית את הרשת שבה ייעשה שימוש בעת נדידה מחוץ לאזור הבית.

הערה: באפשרותך לבחור רשת שונה מרשת הבית רק אם יש הסכם נדידה תקף בין שתי החברות.

כדי לבחור אוטומטית או ידנית את הרשת שבה ייעשה שימוש בזמן נדידה:

1. לחץ על המקש למעלה או למטה עד לבחירת האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

   אם בחרת **אוטומטי**, תחובר לרשת הזמינה הראשונה בעת נדידה.

   אם בחרת **ידני**, עבור לשלב 2.

2. לחץ על המקש למטה או למעלה עד לבחירת הרשת הרצויה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

   הטלפון יחפש את הרשת ויתחבר.

זיהוי מתקשר *תפריט 9.5.5*

באפשרותך למנוע את הצגת מספר הטלפון שלך בטלפון שאליו אתה מתקשר.

הערה: ברשתות אחדות לא ניתן לשנות הגדרה זו.

האפשרויות הבאות זמינות:

ברירת מחדל: נעשה שימוש בהגדרת ברירת המחדל של הרשת.

הסתר מספר: המספר לא יוצג בטלפון שאליו התקשרת.

שלח מספר: המספר נשלח בכל שיחה.

בחירת תדר תפריט 9.5.6

כדי שהטלפון יוכל לבצע ולקבל שיחות טלפון, עליו להירשם ברשת זמינה. הטלפון יכול להשתמש באחד מסוגי הרשתות הבאים:

- GSM 1900
- GSM 900/1800 משולב

- GSM 900/1800/1900

תדר ברירת המחדל המשמש את הטלפון נקבע לפי המדינה שבה נרכש הטלפון. בעת נסיעה לחו"ל, עליך לזכור להחליף לתדר מתאים.

לחץ על החץ למעלה או למטה עד לבחירת האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

בעת בחירת תדר חדש, הטלפון מחפש אוטומטית את כל הרשתות הזמינות. הטלפון נרשם ברשת המועדפת באותו תדר.

קו פעיל *תפריט 9.5.7*

כרטיסי SIM מסוימים עשויים להשתמש ב- 2 מספרי מנוי. פונקציה זו זמינה רק אם כרטיס ה- SIM תומך בה.

תפריט זה מאפשר לבחור את הקו שישמש לביצוע שיחות. עם זאת, ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר.

קישוריות *תפריט 9.6*

בתפריט זה, באפשרותך להשתמש ביציאת ה- IrDA (אינפרא-אדום) או בתכונת ה- Bluetooth כדי להתחבר אלחוטית להתקנים אחרים.

הערה: לא ניתן להשתמש בתכונות ה- Bluetooth וה- IrDA בזמן שימוש בתכונות מולטימדיה, כגון רשמקול, צילום, צילום וידאו ומשחקי מולטימדיה, ולהיפך.

Bluetooth *תפריט 9.6.1*

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבור אלחוטי בין התקנים אלחוטיים בטווח מרבי של 10 מטר. ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תצלומים,

תמונות, סרטוני וידאו, ספר טלפונים, פריטי לוח זמנים וגם להתחבר אלחוטית להתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth, כגון מחשבים.

היות שהתקני Bluetooth יוצרים תקשורת באמצעות גלי רדיו, הטלפון וההתקן האחר אינם צריכים להיות בקו ראייה זה מזה.

שני ההתקנים רק צריכים להיות בטווח של 10 מטר לכל היותר זה מזה, למרות שהחיבור עשוי להיות מושפע מהפרעות, כגון קירות ומכשירים אלקטרוניים אחרים. במדינות מסוימות, עשויה לחול הגבלה על שימוש בהתקני Bluetooth. לפרטים, פנה אל ספק השירות.

הגדרת תכונת ה- Bluetooth

מתפריט זה, באפשרותך לגשת לאפשרויות הבאות:

הפעלה: הפעלת תכונת ה- Bluetooth. כאשר אפשרות זו מוגדרת **מופעל**, סמל Bluetooth ( ) מוצג.

ההתקנים שלי: חיפוש התקני Bluetooth שניתן להתחבר אליהם. לפרטים, עיין בעמוד הבא.

חיווי הטלפון שלי: קביעה אם הטלפון יהיה זמין להתקני Bluetooth אחרים.

שם הטלפון שלי: שינוי שם התקן ה- Bluetooth של הטלפון, המוצג בהתקנים אחרים. ניתן להזין עד 32 תווים.

מצב מאובטח: בחירה אם הטלפון יבקש אישור כאשר התקנים אחרים ניגשים לנתונים בטלפון.

שירותי Bluetooth: רשימה של שירותי Bluetooth שבהם באפשרותך להשתמש.

חיפוש והתאמה של התקן Bluetooth

1. מאפשרויות ההגדרה של Bluetooth, בחר **ההתקנים שלי** ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. כאשר **חפש התקן חדש** מואר, לחץ על **בחר**.

   אם חיפשת התקנים לפני כן, בטלפון מוצגת האפשרות **התקנים נוספים** יחד עם ההתקנים שחיפשת קודם לכן. כדי לחפש התקנים חדשים, בחר באפשרות **התקנים נוספים** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

   אם ברצונך להפסיק לחפש, לחץ על מקש הבחירה **בטל**.
3. גלול להתקן ולחץ על מקש הבחירה **בחר**, כדי להתחבר להתקן.

לאחר חיפוש התקנים שניתן להתחבר אליהם, מוצגת רשימת ההתקנים שבאפשרותך להתחבר אליהם. הסמל מימין למכשיר מציין את סוגו.

- עבור דיבורית או אוזניות
- עבור טלפון נייד
- עבור מחשב
- עבור PDA
- עבור התקן לא מוכר

4. הזן את קוד ה- PIN ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

שימוש באפשרויות התקן

בלחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'** ברשימת ההתקנים, באפשרותך לגשת לאפשרויות הבאות:

התחבר/התנתק: התחברות להתקן הנבחר או התנתקות ממנו. תחילה עליך להזין את ה- PIN של ה- Bluetooth ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה **אישור**. אפשרות זו זמינה רק עבור התקני אוזניות או דיבוריות.

אתר קבצים: חיפוש נתונים בהתקנים אחרים והעברת נתונים ישירות לטלפון.

שנה שם: שינוי שם ההתקן שמחובר לטלפון.

אשר התקן/בטל אישור התקן: הגדרה אם הטלפון מבקש אישור חיבור כאשר התקנים אחרים מתחברים לטלפון.

מחק: מחיקת ההתקן.

מחק הכל: מחיקת כל ההתקנים.

שליחת נתונים דרך Bluetooth

1. ודא שתכונת Bluetooth מופעלת.
2. בחר את היישום שבו הפריט הרצוי מאוחסן.
3. גלול אל הפריט שברצונך לשלוח ולחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.
4. בחר **שלח** ובחר **דרך Bluetooth**.

   הטלפון מחפש התקנים שניתן להתחבר אליהם בטווח, כאשר אין התקנים מחוברים. לאחר החיפוש, מוצגת רשימה של התקנים זמינים.
5. גלול אל ההתקן ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
6. אם יש צורך, הזן את ה- PIN ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

   הנתונים יישלחו אל ההתקן.

קבלת נתונים דרך Bluetooth

דרך Bluetooth באפשרותך לקבל נתונים מהתקנים אחרים או לקחת נתונים מהתקנים אחרים. כדי לקבל נתונים, תכונת ה- Bluetooth של הטלפון צריכה להיות מופעלת.

הערה: כאשר התקן Bluetooth שולח נתונים אל הטלפון, הטלפון מציג הודעת אישור אם ההתקן האחר אינו מורשה. כדי לקבל נתונים, לחץ על מקש הבחירה **כן**.

אינפרא-אדום *תפריט 9.6.2*

תכונה זו מאפשרת לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא-אדום. כדי להשתמש בחיבור אינפרא-אדום, עליך:

- להגדיר את התצורה ולהפעיל יציאת אינפרא-אדום תואמת IrDA בהתקן אחר.
- להפעיל את תכונת האינפרא-אדום בטלפון; הסמל IrDA ( ) מופיע בשורה העליונה בתצוגה.
- לכוון את יציאת ה- IrDA בטלפון אל יציאת ה- IrDA בהתקן האחר.

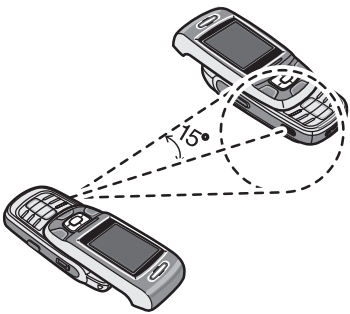

החיבור מוכן להעברת נתונים.

אם לא נוצרת תקשורת בין הטלפון לבין ההתקן תואם ה- IrDA תוך 60 שניות מרגע הפעלת התכונה, היא מבוטלת אוטומטית.

אבטחה *תפריט 9.7*

תכונת האבטחה מאפשרת להגביל את השימוש בטלפון על-ידי אחרים ולהגביל את סוגי השיחות שניתן לערוך.

קודים וסיסמאות שונים משמשים להגנה על התכונות בטלפון. הם מתוארים בסעיפים הבאים. ראה גם קודי גישה בעמוד 221.

אימות PIN *תפריט 9.7.1*

כשתכונת אימות ה- PIN מופעלת, עליך להזין את ה- PIN בכל הפעלה של הטלפון. כתוצאה מכך, אף אחד לא יוכל להשתמש בטלפון ללא אישורך.

הערה: כדי לבטל את תכונת אימות ה- PIN, עליך להזין את ה- PIN.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: הטלפון מתחבר ישירות לרשת עם הפעלתו.

הפעל: יש להזין PIN בכל הפעלה של הטלפון.

שינוי PIN *תפריט 9.7.2*

תכונה זו מאפשרת לשנות את ה- PIN הנוכחי לאחד חדש, בתנאי שתכונת אימות ה- PIN מופעלת. עליך להזין את ה- PIN הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש.

לאחר הזנת ה- PIN החדש, תתבקש לאשרו על-ידי הזנתו שוב.

נעילת טלפון תפריט 9.7.3

כשתכונת נעילת הטלפון מופעלת, הטלפון נעול ועליך להזין סיסמה בת 4 עד 8 ספרת בכל הפעלה של הטלפון.

הסיסמה המוגדרת מראש במפעל היא "00000000". כדי לשנות את סיסמת הטלפון, עיין בתפריט **שינוי סיסמה** (**תפריט 9.7.4**).

לאחר הזנת הסיסמה המתאימה, באפשרותך להשתמש בטלפון עד לכיבויו.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: אין צורך להזין את סיסמת הטלפון בעת הפעלתו.

הפעל: יש להזין את סיסמת הטלפון בעת הפעלתו.

שינוי סיסמה תפריט 9.7.4

תכונת שינוי הסיסמה מאפשרת לשנות את סיסמת הטלפון הנוכחית לסיסמה חדשה. עליך להזין את הסיסמה הנוכחית לפני שתוכל לציין סיסמה חדשה.

הסיסמה המוגדרת מראש במפעל היא "00000000". לאחר הזנת סיסמה חדשה, תתבקש לאשרה על-ידי הזנתה שוב.

פרטיות תפריט 9.7.5

באמצעות תפריט זה, באפשרותך לנעול את תוכן המדיה, כגון הודעות מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני, תמונות, סרטוני וידאו, קובצי מוסיקה וצלילים. לאחר נעילת התוכן, עליך להזין את סיסמת הטלפון כדי לגשת לתפריטים המתאימים.

כדי	לחץ על
לבחור פריט לנעילה	מקש . כדי לנעול את כל התוכן, בחר **הכל**.

כדי	לחץ על
לסמן או להסיר ✓	המקש OK.
לנעול את הפריטים המסומנים	מקש הבחירה **שמור**.

כאשר הטלפון מבקש סיסמה, הזן את הסיסמה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הערה: הסיסמה המוגדרת מראש במפעל היא "00000000". לשינוי הסיסמה, ראה עמוד 213.

נעילת SIM *תפריט 9.7.6*

כאשר תכונת נעילת ה- SIM מופעלת, הטלפון יפעל רק עם ה- SIM הנוכחי. עליך להזין את קוד נעילת ה- SIM כדי להשתמש בכרטיס אחר.

לאחר הזנת קוד הנעילה, תתבקש לאשרו על-ידי הזנתו שוב.

כדי לבטל את נעילת ה- SIM, עליך להזין את קוד נעילת ה- SIM.

מצב FDN *תפריט 9.7.7*

מצב FDN (מספר חיוג קבוע), אם נתמך על-ידי כרטיס ה- SIM, מאפשר להגביל את השיחות היוצאות לקבוצה מוגבלת של מספרי טלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: ניתן להתקשר לכל מספר.

הפעל: ניתן להתקשר רק למספרי טלפון המאוחסנים בספר הטלפונים. עליך להזין את ה- PIN2.

הערה: לא כל כרטיסי ה- SIM מצוידים ב- PIN2. אם ל- SIM שברשותך אין, תפריט זה לא יוצג.

שינוי PIN2 *תפריט 9.7.8*

תכונת שינוי PIN2 מאפשרת לשנות את ה- PIN2 הנוכחי לאחד חדש. עליך להזין את ה- PIN2 הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש.

לאחר הזנת ה- PIN2 החדש, תתבקש לאשרו על-ידי הזנתו שוב.

הערה: לא כל כרטיסי ה- SIM מצוידים ב- PIN2. אם ל- SIM שברשותך אין, תפריט זה לא יוצג.

מצב זיכרון *תפריט 9.8*

באפשרותך לבדוק את כמות הזיכרון המנוצלת לאחסון נתונים בתפריטים.

זיכרון משותף *תפריט 9.8.1*

באפשרותך לבדוק את כמות הזיכרון המנוצלת עבור הודעות מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני ותיבת כיף.

אם זיכרון הטלפון מלא, באפשרותך לבחור תפריט ולפתוח אותו ישירות מתפריט זה ולאחר מכן למחוק פריטים אחדים כדי לפנות זיכרון.

הודעות תפריט 9.8.2

באפשרותך להציג את מספר הודעות הטקסט שאחסנת ואת המספר הכולל של הודעות טקסט שבאפשרותך לאחסן בזיכרון הטלפון או בכרטיס ה- SIM. נוסף על כך, באפשרותך להציג את מספר

ההודעות המאוחסנות כרגע בכל תיבת הודעות. לחץ על המקש למעלה או למטה כדי לגלול במסך.

אם תיבות ההודעות מלאות, באפשרותך לבחור תיבת הודעות ולפתוח אותה ישירות מתפריט זה ולאחר מכן למחוק פריטים אחדים כדי לפנות זיכרון.

תיבת כיף *תפריט 9.8.3*

באפשרותך לבדוק את כמות הזיכרון הכוללת והמנוצלת, כולל כמות הזיכרון התפוסה על-ידי תמונות, סרטוני וידאו, מוסיקה או צלילים. לחץ על המקש למעלה או למטה כדי לגלול במסך.

אם תיבות המדיה מלאות, באפשרותך לבחור תיבה ולפתוח אותה ישירות מתפריט זה ולאחר מכן למחוק פריטים אחדים כדי לפנות זיכרון.

מנהל מידע *תפריט 9.8.4*

באפשרותך לבדוק את מספר האירועים המתוכננים שמאוחסנים ואת מספר האירועים הכולל שבאפשרותך לאחסן בלוח השנה, כולל מספר האירועים המאוחסנים בכל פריט. לחץ על המקש למעלה או למטה כדי לגלול במסך.

אם זיכרון מנהל המידע מלא, באפשרותך לבחור סוג אירוע ולפתוח אותו ישירות מתפריט זה ולאחר מכן למחוק אירועים אחדים כדי לפנות זיכרון.

ספר טלפונים *תפריט 9.8.5*

באפשרותך לבדוק את מספר השמות והמספרים שמאוחסנים בספר הטלפונים. באפשרותך להציג את מספר הרשומות שאחסנת ואת מספר הרשומות הכולל שבאפשרותך לאחסן בזיכרון הטלפון או בכרטיס ה- SIM.

משחקים ויישומים *תפריט 9.8.6*

באפשרותך לבדוק את כמות הזיכרון הכוללת והמנוצלת עבור משחקי JAVA.

איפוס הגדרות *תפריט 9.9*

באמצעות תפריט זה, באפשרותך לאפס בנפרד את התפריטים **הגדרות טלפון**, **הגדרות תצוגה** ו**הגדרות צלילים**. כמו כן, באפשרותך לאפס את כל ההגדרות של הטלפון בבת אחת.

1.

כדי	לחץ על
לבחור פריט לאיפוס	המקש . כדי לאפס את כל הגדרות הטלפון, בחר **הכל**.
להוסיף או להסיר ✓	מקש OK.

2. לחץ על מקש הבחירה **אפס** כדי לאפס את הפריטים המסומנים.
3. כשמופיעה הודעת אישור, לחץ על מקש הבחירה **כן**.
4. הזן את סיסמת הטלפון ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הערה: הסיסמה המוגדרת מראש במפעל היא "00000000". לשינוי הסיסמה, ראה עמוד 213.

פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות תיקונים, בצע את הבדיקות הפשוטות הבאות. בדיקות אלה עשויות לחסוך זמן והוצאות מיותרות של פנייה לשירות.

בעת הפעלת הטלפון, ההודעות הבאות מוצגות:

הכנס כרטיס SIM: בדוק שכרטיס ה- SIM מותקן כהלכה.

נעילת טלפון: תכונת הנעילה האוטומטית הופעלה. עליך להזין את סיסמת הטלפון לפני שתוכל להשתמש בו.

הזן PIN:

- זהו השימוש הראשון בטלפון. עליך להזין את מספר הזיהוי האישי (PIN) שמצורף לכרטיס ה- SIM.
- האפשרות שיש להזין את מספר ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון הופעלה. עליך להזין את מספר ה- PIN ולאחר מכן לבטל אפשרות זו אם רצונך בכך.

הזן PUK: קוד ה- PIN הוזן שלוש פעמים ברציפות באופן שגוי והטלפון נעול כעת. הזן את מספר ה- PUK שניתן לך על ידי ספק השירות.

מוצג "אין שירות":

- החיבור לרשת התנתק. ייתכן שאתה נמצא באזור של קליטה חלשה (במנהרה או מוקף בניינים). שנה מיקום ונסה שוב.
- ניסית לגשת לאפשרות שלא נרשמת אליה אצל ספק השירות. לפרטים נוספים, פנה אל ספק השירות.

הזנת מספר אך הוא לא חוייג:

- האם לחצת על מקש ?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות יוצאות.

אי אפשר להשיג אותך בטלפון:

- האם הטלפון דולק (לחיצה על למשך יותר משנייה)?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות נכנסות.

אי אפשר לשמוע אותך מדבר:

- האם כיבית את המיקרופון (**השתקה**)?
- האם אתה מחזיק את הטלפון די קרוב לפה? המיקרופון ממוקם בחלק התחתון המרכזי של הטלפון.

הטלפון מתחיל לצפצף וההודעה "**אזהרה** סוללה חלשה" מהבהבת בצג:

- עוצמת הסוללה נמוכה. החלף את הסוללה וטען אותה.

שמע השיחה באיכות גרועה:

- בדוק את מחוון עוצמת האות (📶) בצג; מספר הפסים מציין את עוצמת האות מעוצמה חזקה (📶) לעוצמה חלשה (📡).
- נסה להזיז את הטלפון מעט או לעבור קרוב יותר לחלון אם אתה נמצא בבניין.

לא מחוייג מספר בעת ניסיון לחייג מספר מספר הטלפונים:

- בדוק שהמספר המאוחסן נכון, בעזרת תכונת החיפוש של ספר הטלפונים.
- תקן את המספר, במידת הצורך.

קודי גישה

קיימים מספר קודי גישה שונים המשמשים את הטלפון וכרטיס ה-SIM. קודי גישה אלו עוזרים להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה.

אם הטלפון יבקש את אחד מקודי הגישה המוסברים בהמשך, הקלד את הקוד המתאים (הקוד יוצג ככוכביות) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

ניתן לשנות את קודי הגישה השונים (מלבד PUK ו-PUK2) בעזרת תפריט **אבטחה (9.7)** בעמוד 212.

הערה: הימנע מלהשתמש בקודי גישה הדומים למספרי חירום (כגון 100 ו- 102), כדי שלא תתקשר בטעות למספרים אלו.

סיסמת הטלפון

תכונת נעילת הטלפון מגינה על הטלפון שלך משימוש לא מורשה. סיסמת הטלפון, הדרושה לשחרור הנעילה, היא 00000000 וניתן לשנותה.

כדי...	עבור לעמוד...
להפעיל/לכבות את נעילת הטלפון	213, **נעילת טלפון** (9.7.3).
לשנות את סיסמת הנעילה	213, **שינוי סיסמה** (9.7.4).

PIN

ה-PIN (מספר זיהוי אישי) מגן על כרטיס ה-SIM שלך משימוש לא מורשה. קוד זה מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

אם טעית בהקשת ה-PIN 3 עד 5 פעמים ברציפות, בהתאם לספק השירות, הקוד נחסם ואינו ניתן לשימוש עד להקשת ה-PUK (ראה בהמשך).

כדי...	ראה עמוד...
להפעיל/לכבות את אימות ה-PIN	212, **אימות PIN** (9.7.1).
לשנות את ה-PIN	212, **שינוי PIN** (9.7.2).

PUK

ה-PUK (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN חסום. קוד זה מצורף בדרך-כלל לכרטיס ה-SIM.

להפעלת ה-PIN:

1. הקלד את ה-PUK ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

PIN2

ה-PIN2 (בן 4 עד 8 ספרות) נחוץ לגישה לתכונות מסוימות כדוגמת הגדרת העלות המירבית של שיחה.

אם טעית בהקלדת קוד הגישה 3 עד 5 פעמים ברציפות, בהתאם לספק השירות, הקוד נחסם ולא תוכל לגשת לתכונות הרלוונטיות עד להקשת ה-PUK2 (ראה בהמשך).

כדי לשנות את קוד הגישה ראה עמוד 215, **שינוי PIN2** (9.7.8).

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

PUK2

ה-PUK2 (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN2 חסום.

להפעלת ה-PIN2:

1. הקלד את ה-PUK2 ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN2 חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK2 עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PUK2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

אביזרים נלווים

SAMSUNG ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים ובסוללות המקוריות מתוצרתה. באחריות הניתנת לטלפון מודגש כי האחריות תתבטל מאליה, במקרים בהם הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור לציוד ו/או לאביזרים שאינם מקוריים או שאושרו על ידה לשיווק או על ידי סאני תקשורת (סעיף 10.ו' בכתב האחריות).

הערה: ייתכן וחלק מהאביזרים המצויינים כאן לא יהיו זמינים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות האביזרים ולרכישתם.

סוללת ליתיום-יון

מאפשרת זמני דיבור/המתנה ארוכים משמעותית בהשוואה לסוללות אחרות.

בניגוד לסוללות אחרות, ניתן להשאיר את הסוללה במטען ללא הגבלת זמן.

הערה: יש להצטייד בסוללה המותאמת לדגם שברשותך.

מטען נייד

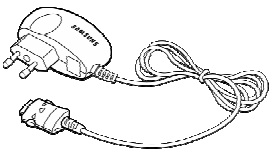

קומפקטי ומהיר, לטעינת הטלפון בבית, במשרד או בנסיעות.

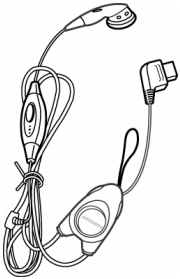

דיבורית אישית/ דיבורית אישית משולבת

כוללת אוזניה ומיקרופון ביחידה אחת נוחה וקלת משקל.

הדיבורית כוללת מקש בגוף המיקרופון מאפשר לענות ולנתק שיחות.

הדיבורית המשולבת כוללת גם רצועת צוואר המאפשרת נשיאה נוחה של המכשיר.

אזהרה! שימוש בטלפון בזמן נהיגה ללא דיבורית אינו בטיחותי ומנוגד לחוק במדינות מסוימות.

רמקול חיצוני

מתחבר לשקע האוזנייה ומאפשר שמיעת צלילים בקול רם ואיכותי. הפעלה אוטומטית של הרמקול החיצוני עם קבלת שיחה.

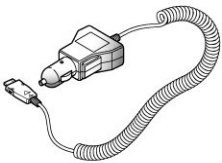

מתאם טעינה למצת הרכב

לטעינת הטלפון ברכב תוך כדי נסיעה והפעלתו משקע המצת ברכב.



ערכת נתונים למחשב נייד/אישי

לחיבור מכשיר הטלפון למחשב ושימוש במגוון יישומי אינטרנט ונתונים ללא תלות במודם חיצוני ובטלפון קווי.



תוכנת עזר למחשב

לניהול תכונות הטלפון.

הערות:

1. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט: www.samsungmobile.co.il
2. התוכנה מסופקת ללא תמיכה מצד סמסונג ו/או סאני.
3. אנו ממליצים כי משתמשים מנוסים בלבד יעשו בתוכנה שימוש.
4. התוכנה אינה תומכת בשפה העברית, יש להימנע מהעברת נתונים בעברית מהטלפון ואליו.

מידע בטיחות חיוני

נהיגה בטוחה:

בזמן נהיגה מומלץ שלא להשתמש בטלפון הסלולרי כאשר מחזיקים אותו ביד ו/או תוך כדי שימוש בדיבורית אישית (אוזניה). ניתן להשתמש בו בעזרת ערכת דיבור וכאשר הטלפון מותקן בערכת הדיבור / בתושבת מתאימה. אם עליך להשתמש בטלפון ואין לך ערכת דיבור לרכב, החנה את הרכב לפני שתתחיל בשיחה.

מכשירים חשמליים (אלקטרוניים):

רב המכשירים החדישים מסוככים מפני הפרעות אלקטרו מגנטיות בתחום התדרים המשמש לשידורי רדיו. עם זאת ציוד אלקטרוני מסוים עלול שלא להיות מסוכך ומוגן מפני גלי הרדיו שמשדר הטלפון הסלולרי שברשותך.

קוצבי לב:

יצרני קוצבי לב ממליצים על שמירת מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות בין מכשיר טלפון סלולרי לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב.

המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי ולהמלצות של ירחון - Wireless Technology Research.

הנחיות לבעלי קוצב לב:

- יש להקפיד על מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות, בין הקוצב לבין טלפון סלולרי כשהוא מופעל.
- אין לשאת את הטלפון בכיס החולצה.
- יש להשתמש באוזן שבצד המנוגד לצד בו הושתל הקוצב, כדי לצמצם עד כמה שניתן הפרעות אפשריות לפעילותו.

- יש לכבות את הטלפון מייד, בכל מקרה של חשש להפרעות בפעולת הקוצב.

מכשירי שמיעה:

טלפונים סלולריים מסוימים עלולים להפריע לפעולתם התקינה של מכשירי שמיעה.

מכשור רפואי אחר:

אם הינך משתמש במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם יצרן המכשיר, כדי לקבוע אם הוא מסוכך כראוי מפני גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. הרופא המטפל עשוי לסייע לך להשיג את המידע הרלוונטי.

כבה את הטלפון במרפאות ובבתי חולים, ובכל מקום שבו תונחה לעשות כן על ידי שילוט מתאים.
במקומות אלה משתמשים לעיתים בציוד העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו.

כלי רכב:

ודא שאת התקנת הציוד הסלולרי ברכבך מבצע מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקויה עשויה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות של המכשיר.

גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי הרכב, שלא הותקנו כראוי, או שאינן מסוככות כהלכה (למשל מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, נעילת מעצורים, בקרת מהירות). ברר אצל היצרן או אצל נציגו לגבי כלי הרכב שברשותך. היוועץ עם היצרן גם לגבי כל ציוד חדיש שתוסיף לכלי הרכב שלך.

אל תוביל ברכבך נוזלים בעירים, גז או חומרי נפץ ביחד עם הטלפון הסלולרי או אביזרים נלווים.

כלי רכב בהן מותקנת כרית אויר - כרית האוויר פועלת בעוצמה רבה כשהיא מתנפחת. אסור להתקין טלפון סלולרי ואביזרים נלווים (כגון דיבוריות), מעל או לפני

כריות האוויר או בסביבתן הקרובה. התקנה לא נכונה של אביזר כלשהו עלולה לגרום לפציעה קשה בעת ההתנפחות של כרית האוויר.

מקומות אחרים:

כבה את הטלפון בכל מקום בו קיים שילוט המנחה אותך לכבותו.

שדות תעופה:

תקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקנות מקבילות בארצות רבות אחרות אוסרות את השימוש בטלפונים סלולריים בעת טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס.

מקומות בהם מתבצעות עבודות בחומרי נפץ:

כבה את הטלפון במקומות שבהם מתבצעות עבודות בחומרים נפיצים ובכל מקום בו קיים שילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. ציית לכל השלטים וההנחיות.

סביבה בה קיימת סכנה לפיצוץ:

כבה את הטלפון כשאתה שוהה במקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים בסביבה כזו עלולים לחולל פיצוץ או להצית שרפה, העלולה לגרום לפגיעות בנפש ואף למוות. ברוב המקרים, סביבות בהן קיימת סכנה פוטנציאלית להתרחשות פיצוץ מסומנות באופן ברור, אולם לא תמיד כך הדבר. בין המקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ: תחנות דלק, ירכתים של כלי שייט, מחסני דלקים וכימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיקי נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל) מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כדוגמת גרגרים, אבק או

אבקות מתכתיות וכל מקום אחר, בו תידרש לכבות את מנוע המכונית שלך.

קריאת חירום:

הפעל את הטלפון הסלולרי שברשותך.

בעת ביצוע שיחת חירום, מסור במדויק את כל המידע הדרוש. זכור כי הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התאונה או בהתרחשות אירוע חריג. וודא שאתה מקבל אישור לטיפול בבעיה / הזעקת עזרה מהרשות אליה צלצלת, לפני שסיימת את השיחה.

הפעלה יעילה ובטוחה של הטלפון הסלולרי

להפעלה יעילה ובטוחה, מלא אחר ההנחיות האלו:

1. הימנע ממגע מיותר עם חלקו העליון של הטלפון (איפה שהאנטנה הפנימית ממוקמת) בעת השימוש בטלפון.
2. השתמש בערכת הדיבורית לרכב בעת נסיעה, ובדיבורית האישית כשהינך מחוץ לרכב. שימוש באביזרים אלה מקטין את החשיפה לגלי רדיו לעומת שימוש לא-אמצעי במכשיר הטלפון.

הטלפון הסלולרי שברשותך משמש כמשדר / מקלט רדיו בעל הספק נמוך. כשהוא מופעל, הוא קולט ומשדר אותות רדיו. הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בטיחות לרמות תדרי רדיו מותרות בשימוש בטלפונים סלולריים.

הנחיות אלו מתאימות לתקני הבטיחות שנקבעו קודם לכן על ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:

- ANSI C95.1(1992) - מכון התקנים האמריקאי.

- NCRP Report 86(1986) - הוועדה הלאומית להגנה מפני קרינה ולמדידתה.
- ICNIRP (1966) - הוועדה הבין לאומית להגנה בפני קרינה לא מיוננת.

תקנים אלה מבוססים על בדיקות מקיפות ותקופתיות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, מעל 120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, מסוכנויות ממשלתיות בתחום הבריאות ומעולם התעשייה בחנו את המחקרים בתחום, לשם פיתוח התקן ANSI C95.1 של מכון התקנים האמריקאי.

מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך תוכנן על פי הנחיות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ועל פי התקנים שקבעה ופועל בתחום התדרים המותר.

כמובן, אם ברצונך להגביל את החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים, תוכל להגביל את משך זמן השיחות בטלפון הסלולרי ולהשתמש בו ברמות העוצמה היעילות ביותר.

טיפול ותחזוקה מונעת של הטלפון

שמירה על הכללים הבאים תסייע בידך להאריך את חיי מכשיר הטלפון:

- הימנע מהפלת המכשיר או טלטולים עזים.
- הרחק המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד לשמור את המכשיר יבש. גשם, לחות ונוזלים המכילים מינרלים עלולים לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים.
- אל תשתמש ו/או תאחסן את המכשיר בסביבה מלאת אבק. האבק יכול להזיק לחלקים המכניים במכשיר.
- הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות חמים. טמפרטורה גבוהה יכולה להזיק לסוללות, לקצר

את אורך חיי רכיבים מסוימים או לעוות/להמיס חלקים פלסטיים מסוימים.

- אל תשתמש/תאחסן את הטלפון במקומות קרים. במקום קר, טמפרטורת הפעולה של המכשיר תגרום ליצירת רטיבות בטלפון שעשויה להזיק למעגלים האלקטרוניים.
- אל תצבע את הטלפון.
- השתמש רק באביזרים נלווים של SAMSUNG או אשר אושרו לשימוש על ידי סאני, לתפקוד יעיל של המכשיר ובהתאם לדרישות האחריות.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר או אביזריו! אם המכשיר אינו פועל כשורה, פנה לשירות הלקוחות לקבלת טיפול על ידי טכנאי מוסמך.

טיפול ותחזוקה של הסוללה

- טען את הסוללה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- למניעת נזק לסוללה, טען אותה בטמפרטורה שבין 0°C ל- 40°C.
- אין להשתמש במטען באור שמש ישיר או במקומות לחים במיוחד (כגון חדר שירותים).
- אין לנסות לפרק או לקצר את הסוללה. ניסיון כזה עלול לגרום לפציעה או כווייה.
- החלף את הסוללה כאשר תפקודה אינו עוד משביע רצון.
- אין לאחסן את הסוללה במקום חם למשך תקופות ארוכות.
- אין לאפשר מגע של חפצים מתכתיים או נוזלים במגעים של הסוללה ואין לקצר בעזרתם את הסוללה. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או כוויה.

מחזור או השלכת הסוללה

- אין להשמיד את הסוללה בשריפה; היא עלולה להתפוצץ.
- אין לפתוח או לחורר את הסוללה; החומר האלקטרוליטי שבתוכה הוא מאכֵּל ועלול להזיק בבואו במגע עם עור או עיניים. החומר רעיל ועלול לגרום נזק אם הוא נבלע.
- השלך את הסוללה רק במיכלי מיחזור המיוחדים לכך.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

סוג הסוללה	משקל (גרם)	מידות (מ"מ)
1000 mAh	102	93 x 45 x 24.5
800 mAh	99	93 x 45 x 23.5

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	זמן שיחה	זמן המתנה
1000 mAh	כ-260 דקות	200-220 שעות
800 mAh	כ-210 דקות	160-180 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה (בשעות)

סוג הסוללה	מטען נייד	מתאם טעינה למצת
1000 mAh	6 שעות	7 שעות
800 mAh	4 שעות	5 שעות

הערה: הנתונים המובאים כאן עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"

הגדרות

- "סמסונג": חב' Samsung Electronics , יצרן המכשיר.
- "סאני": חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ. החברה אשר מונתה על ידי סמסונג כנציגיה הבלעדיים בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
- "המוצר": טלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"
- "צרכן": הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
- "משווק מורשה": הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי סאני תקשורת או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.
- "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
- "מערכת רט"ן": מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
- "תחנת שירות מורשית": תחנת שירות / מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת "סמסונג" ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשית לעסוק בכך או על ידי סאני או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"סמסונג" אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד, לתקינות "המוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי "סאני תקשורת" בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת "המוצר". תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של "סמסונג" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל "משווק מורשה" של "סמסונג" בישראל.
4. "מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סאני", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סאני" ועל חשבונה.
5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, לוח מקשים וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.

6. היה וה"מוצר "תוקן או הוחלף על ידי "סאני" - ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.
התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (1) למעלה.
ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סאני".
7. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סאני" מסמך / מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
8. הוצאות הובלה / משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".
9. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בין היתר בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.

10. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות "סמסונג" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סאני" או "סמסונג".

ב. האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סאני".

ג. ה"צרכן" לא הודיע למח' שירות לקוחות ב"סאני" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

ד. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.

ה. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות

האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

ו. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכנית ו/או חשמלית, אשר לא אושרו ולשימוש עם ה"מוצר", על ידי "סמסונג" או "סאני".

ז. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי "סאני".

11. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם ל"סאני" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"סאני" באותה עת.

12. האחריות הכוללת של "סאני" ושל "סמסונג" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". "סאני" ו"סמסונג" לא תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

13. למעט התחייבותן המפורשת של סאני וסמסונג כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של סאני או סמסונג. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר

להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

14. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי "סמסונג" ו"סאני" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

16. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות !

סמסונג אלקטרוניקס

חברת סאני תקשורת (1994) בע"מ